

LX80xx und LX90xx Version 5.0x

inkl. Doppelsitzer Zweitgeräte sowie Club- und Simpleversionen

Betriebshandbuch für alle Systeme



LXNAV d.o.o. • Kidričeva 24a, 3000 Celje, Slovenia •
tel +386 592 33 400 fax +386 599 33 522
info@lxnav.com • www.lxnav.com



Vertrieb in Deutschland
LX Avionik, Im Rosengarten 5, D-97647 Hausen/Roth, Germany •
Tel. +49 9779 85895-30support@lx-avionik.de • www.lx-avionik.de

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES	7
1.1	GARANTIEBESTIMMUNGEN	7
1.2	WICHTIGE HINWEISE	8
1.2.1	Struktur des Handbuches	8
1.2.2	Wichtiger Hinweis zum Inhalt des Handbuches	8
1.3	SYSTEMÜBERSICHT	10
1.3.1	Funktionen des LX80xx/LX90xx Rechners	11
1.3.2	Club und Simpleversionen	11
1.3.2.1	Die Clubversion	11
1.3.2.2	Die Simple Version	11
1.3.2.3	Funktionsübersicht	12
1.3.3	Funktionen der Systemvariometer	12
1.3.3.1	Grundbegriffe zu LXNAV Variometern	12
1.3.3.2	Hardware	12
1.3.3.2.1	SensorBox	12
1.3.3.2.2	Displayvarianten der Systemvarios	12
1.3.3.2.3	Zweitanzeigen	13
1.3.3.3	Technische Daten V5/V9	13
1.3.3.4	Technische Daten V8/V80	14
1.3.4	Schnittstellen:	14
1.3.5	Optionen	14
1.3.5.1	Integrale Optionen	14
1.3.5.1.1	Integration des FLARM Kollisionswarnsystems im Hauptrechner:	14
1.3.5.1.2	AHRS (künstlicher Horizont) verbaut im V9 Variometer.	15
1.3.5.2	Externe Optionen	15
1.3.5.2.1	Erweiterung für Doppelsitzer	15
1.3.5.2.2	Fernbedienung	15
1.3.5.2.3	Kompassmodul	16
1.3.5.2.4	Varioanzeigen	16
1.3.5.2.5	Wölbklappenstellungssensor	16
1.3.5.2.6	MOP	16
1.3.5.2.7	Bridge 232	16
1.3.6	IGC-Logger im LX80xx/LX90xx	16
1.3.7	Simulatorbetrieb:	16
1.3.8	Technische Daten	17
1.3.8.1	LX8000 System	17
1.3.8.2	LX8080 System	17
1.3.8.3	LX9050 System	17
1.3.8.4	LX9000 System	18
1.3.8.5	LX9070 System	18
1.3.8.6	Gewichte	18
1.3.8.7	Betriebsgrenzen	18
1.4	KURZANLEITUNG ZUR INBETRIEBNAHME	19
2	GRUNDLEGENDE SYSTEMBESCHREIBUNG	20
2.1	BEDIENUNGSELEMENTE UND FUNKTIONEN	20
2.1.1	LX8000 und LX8080	20
2.1.2	LX9050	21
2.1.3	LX9000 und LX9070	22
2.1.4	Übersicht der Bedienelemente	23
2.1.5	On/Off-Taste – Ein- und Ausschalten des Gerätes	23
2.1.5.1	Einschalten des LX80XX/LX90XX	23
2.1.5.2	Ausschalten des LX80XX/LX90XX	26
2.1.6	Mode-Drehschalter	27
2.1.7	UP/Down-Drehschalter ◆	27
2.1.8	ZOOM-Drehschalter	27
2.1.9	Lautstärkereglern	28
2.1.10	Drucktasten	28
2.2	ÜBERSICHT EINGABEMÖGLICHKEITEN	29
2.2.1	Texteditor	30
2.2.2	Maskierter Texteditor	30

2.2.3	Zirkulare Eingabe	31
2.2.4	Auswahlboxen	31
2.2.5	Aktivierungsboxen und Aktivierungslisten	32
2.2.6	Farbauswahl	32
2.2.7	Linienbreitenauswahl	33
2.2.8	Schriftartauswahl	33
2.2.9	Pull down Menü	34
2.3	BETRIEBSMODI	35
3	SETUP	37
3.1	QNH RES (QNH UND RESERVE BEIM ENDANFLUG)	37
3.1.1	QNH (*)	38
3.1.2	Safety altitude, Sicherheitshöhe	38
3.1.3	Altitude source (Höhe kommt aus)	38
3.1.4	Magnetische Variation	39
3.1.5	ETA Calculation	39
3.1.6	Soaring Start, Start des Segelfluges (*)	39
3.2	FLIGHT RECORDER	40
3.2.1	Interval	40
3.2.2	Piloten- und Flugzeugdaten	40
3.2.3	Log other aircrafts data	41
3.2.4	Aufzeichnung	41
3.3	VARIO PARAMETERS (*)	42
3.3.1	Begriffserklärung	42
3.3.1.1	Vario	42
3.3.1.2	Netto	42
3.3.1.3	Relativ	42
3.3.1.4	Solfahrt	42
3.3.2	Einstellbare Parameter	42
3.4	DISPLAY	44
3.5	FILES AND TRANSFER	45
3.5.1	Airspace (Luftraum)	45
3.5.1.1	Allgemeines	45
3.5.1.2	Laden der Weltweiten Luftraumdatenbank	46
3.5.1.3	Laden von eigenen Luftraumdatenbanken, „LOAD“	46
3.5.1.4	Auswahl und Verwaltung von Lufträumen	46
3.5.1.4.1	Auswahl (Select)	47
3.5.1.4.2	Verwaltung	47
3.5.1.4.3	Löschen von Luftraumdateien „Delete“	48
3.5.1.4.4	Laden von Luftraumdateien	48
3.5.1.4.5	Speichern von Luftraumdateien	48
3.5.2	Airports, Flugplätze	49
3.5.2.1	Verwaltung von Flugplätzen	49
3.5.2.2	Flugplätze verwalten im LX Asapt Editor	49
3.5.3	Waypoints and Tasks (Wendepunktdateien)	50
3.5.3.1	Allgemeines	50
3.5.3.2	Laden von Wendepunktdateien („Load“)	51
3.5.3.3	Auswahl und Verwaltung von Wendepunktdateien	51
3.5.3.3.1	Auswahl	52
3.5.3.3.2	Aktivierung	52
3.5.3.3.3	Löschen von Wendepunktdateien, „Delete“	52
3.5.3.3.4	Laden von Wendepunktdateien	52
3.5.3.3.5	Speichern von Wendepunktdateien, „Save“	52
3.5.4	Rasterkarten (Maps)	53
3.5.4.1	Laden von Rasterkarten („Load“)	54
3.5.4.2	Auswahl und Verwaltung von Rasterkarten	54
3.5.4.2.1	Auswahl	54
3.5.4.2.2	Löschen von Kartendateien, „Delete“	54
3.5.4.2.3	Laden von Rasterkarten	55
3.5.5	Flights, Verwaltung der Flugdaten	55
3.5.6	Flight declaration, *.hdr-Dateien	55
3.5.7	Format SD Card, SD-Karte Formatieren	56
3.5.8	Update Databases, Erneuern der internen Datenbanken	56
3.5.9	PDF Dokumente verwalten	57
3.6	GRAPHICS, EINSTELLUNG DER GRAPHISCHEN DARSTELLUNG	59
3.6.1	Terrain and Map, Kartendarstellung	59

3.6.2	Airspace, Anzeige des Luftraumes	61
3.6.3	Waypoints (and Airports)	62
3.6.4	Glider and track	63
3.6.5	Thermal mode	65
3.6.6	Optimization, Optimierung	66
3.6.7	Task, Anzeige der Aufgabe	67
3.6.8	Flarm, Anzeige der Flarm-Verkehrslage	68
3.6.9	Statistics	70
3.7	SOUNDS, AKUSTISCHE AUSGABEN (*)	70
3.7.1	Audio, Einstellung der Variometerakustik (*)	71
3.7.2	Sprachausgabe (*)	72
3.7.3	ALARMS (*)	73
3.8	OBS. ZONE (OBSERVATION ZONE, SEKTOREN)	74
3.8.1	Einstellung von Sektoren	75
3.8.1.1	Beispiel 1, Abfluglinie 20km Breite	76
3.8.1.2	Beispiel 2, IGC Fotosektor 3km	77
3.8.1.3	Beispiel 3, DAeC WBO "Schlüsseloch"	77
3.8.1.4	Beispiel 4, Zielkreis 3km	78
3.8.2	Templates, vorbereitete Sätze von Sektoren	79
3.9	OPTIMIZATION, REGELN FÜR DIE OPTIMIERUNG	79
3.10	WARNINGS (LUFTRAUM UND MAXIMALE HÖHE)	80
3.10.1	Luftraumwarnung	80
3.10.2	Altitude (Höhenwarnung)	84
3.10.3	Flarm warnings	85
3.10.4	Time Alarm	86
3.11	UNITS, EINHEITEN	87
3.12	HARDWARE (*)	88
3.12.1	Variometer (*)	88
3.12.1.1	TE-Kompensation	88
3.12.1.2	Temperature Offset	90
3.12.1.3	Airspeed Offset	90
3.12.1.4	Digital inputs	90
3.12.1.4.1	Funktionsübersicht	90
3.12.1.4.2	Hinweise zum Umschalten Vario/Sollfahrt	91
3.12.1.4.3	Hinweise zur Fahrwerkswarnung	91
3.12.2	Variometer und Varioanzeigen (*)	91
3.12.2.1	Begriffserklärung	92
3.12.2.1.1	Vario	92
3.12.2.1.2	Netto	93
3.12.2.1.3	Relativ	93
3.12.2.1.4	Sollfahrt	93
3.12.2.2	Varioanzeige der Systemvarios V5 und V9, sowie Anzeige i9	93
3.12.2.3	Displayvarianten V8, V80, sowie Zusatzanzeigen i8 und i80	94
3.12.2.4	LCD und USB-D *	97
3.12.3	Bridge 232*	97
3.12.4	Flarm, Einstellungen für das Kollisionswarnsystem (*)	98
3.12.5	Compass, Kompensation der Magnetfeldsonde (*)	99
3.12.6	Rear Seat bzw. Front seat (Doppelsitzerkonfiguration)	101
3.12.7	Remote stick (Fernbedienung)	102
3.12.8	AHRS (künstlicher Horizont)	103
3.12.9	NMEA output, NMEA-Datensätze (*)	103
3.12.10	Engine noise, Motorsensor (*)	105
3.12.11	Network* (WiFi Option)	105
3.12.12	Flaps* (Wölbklappensensor)	107
3.12.13	Battery Types*	107
3.13	POLAR AND GLIDER	108
3.14	PROFILES AND PILOTS	109
3.14.1	Profilverwaltung allgemein	109
3.14.2	Profilverwaltung in den Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)	112
3.15	LANGUAGE	113
3.16	PASSWORD	113
3.17	ADMIN MODE, ADMINISTRATOR	114
3.18	ABOUT (ÜBER)	115
4	INFORMATIONSSSEITEN.....	116

4.1	INFORMATIONSSSEITE	116
4.1.1	Info, GPS-Status	116
4.1.2	Position report	117
4.1.3	Satellite sky view	117
4.1.4	Network status (Netzwerk)	118
4.2	NEAR, NEAR AIRPORT FUNKTION	118
4.3	STATISTICS MODE, STATISTIKSEITE	119
4.3.1	Logbook (Flugbuch)	120
4.3.2	Statistik im Flug	121
4.3.2.1	Allgemeine Statistik	122
4.3.2.2	Detaillierte Aufgabenstatistik	122
4.3.2.3	OLC Statistik	123
5	NAVIGATIONSSEITEN.....	124
5.1	APT, FLUGPLÄTZE	124
5.1.1	Erste Navigationsseite	124
5.1.1.1	Obere Statuszeile und einfache Navigationssymbole	125
5.1.1.2	Endanflugsymbol	125
5.1.1.3	Zentrierhilfe und Wind	126
5.1.1.4	Untere Datenzeile	126
5.1.2	Zweite Navigationsseite	127
5.1.3	Dritte Navigationsseite	128
5.1.4	Vierte Navigationsseite LX90xx	128
5.1.5	Fünfte Navigationsseite LX90xx	129
5.1.6	Navigationsseiten vier - sieben im LX80xx	129
5.1.7	Menüauswahl	130
5.1.7.1	Übersicht der verfügbaren Menüpunkte im Airport Modus	131
5.1.7.2	Auswahl eines Flugplatzes (Select)	132
5.1.7.2.1	Filter Methode	133
5.1.7.2.2	Methode ICAO	134
5.1.7.2.3	Listenmethode	134
5.1.7.2.4	Map Methode	134
5.1.7.2.5	History Methode	135
5.1.7.3	Einstellung von MacCready, Ballast und Mückenpolare	135
5.1.7.4	Map, Karteneinstellung	136
5.1.7.5	Wind	138
5.1.7.6	Airspace, Luftraumliste	139
5.1.7.7	Mark	140
5.1.7.8	Xpdr	140
5.1.7.9	Radio	141
5.1.7.10	Team	141
5.1.7.11	Flarm	142
5.1.7.12	Pan	143
5.1.7.13	Rotate FAI area, FAI-Flächen weiterschalten	144
5.1.7.14	Event	144
5.1.7.15	Send	144
5.1.7.16	Night	144
5.1.7.17	Layout	145
5.2	TP, WENDEPUNKTE	146
5.2.1	Navigationsseiten und Übersicht Menüauswahl	146
5.2.2	Editieren von Wendepunkten	147
5.2.3	Wendepunkte neu erzeugen	147
5.2.4	Löschen von Wendepunkten	148
5.3	TSK, AUFGABEN	149
5.3.1	Navigationsseiten	149
5.3.2	Übersicht Menüauswahl	150
5.3.2.1	Task edit, Aufgaben erstellen und ändern	152
5.3.2.1.1	Neueingabe einer Aufgabe	153
5.3.2.1.2	Mehrere Startpunkte (Starts)	156
5.3.2.1.3	Modifying zones, Sektoren anpassen	156
5.3.2.1.4	Task options, Weitere Aufgabenoptionen	158
5.3.2.1.4.1	Before start:	159
5.3.2.1.4.2	Start procedure:	160
5.3.2.1.5	Loading task, Aufgabe laden	162
5.3.2.1.6	Aufgaben abspeichern	162
5.3.2.2	Move: Wendepunkt im Sektor verschieben	163
5.3.2.3	Start, Aufgabe starten	164

5.3.2.4	Next, Weiterschalten am Wendepunkt	165
5.3.2.5	Restart, Aufgabe zurücksetzen	165
5.4	THERMAL MODE, THERMIKSEITE	166
6	GESTALTUNG DER NAVIGATIONSSEITEN	167
6.1	SEITE EDITIEREN	168
6.2	BESCHREIBUNG DER NAVIGATIONSELEMENTE	169
6.2.1	Navboxen	170
6.2.2	Aircraft symbol, Flugzeugsymbol	170
6.2.3	Endanflugsymbol, Final glide symbol	170
6.2.4	Zoom	171
6.2.5	Windpfeil	171
6.2.6	Künstlicher Horizont, Artificial Horizon	171
6.2.7	Höhenbandanzeige, Altitude Tape	172
6.2.8	Airspeed Tape	172
6.2.9	Wölbklappenbandanzeige, Flap tape®	172
6.2.10	Flarm Radar	173
6.2.11	Side view, Seitenansicht	173
6.2.12	History, Verlauf	173
6.2.13	GPS indicator, Status des GPS-Signals	174
6.2.14	Battery indicator, Batterieanzeige	174
6.2.15	Wi-Fi indicator	174
6.2.16	Magnetic roses, Kompassanzeigen	174
6.2.17	Vario Indicator und Vario Tape	174
6.2.18	G-Messer	174
6.2.19	Wind Profil	175
6.3	SETTINGS: GLOBALES LAYOUT	175
7	FLIEGEN MIT DEM LX80XX/LX90XX	177
7.1	VOR DEM START	177
7.1.1	Einschaltvorgang	177
7.1.2	Profilauswahl	177
7.1.3	Elevation und QNH eingeben	178
7.1.4	Vorflugkontrolle	178
7.1.5	Vorbereiten einer Aufgabe	179
7.1.5.1	Beispiel: Beschränkte Abfluglinie (Höhe und Geschwindigkeit)	179
7.1.5.2	Beispiel: Assigned Area Tasks (AAT))	182
7.1.5.3	Beispiel: Eingabe eines Zielkreises)	184
7.2	FLUGDURCHFÜHRUNG	185
7.2.1	Aufgabe starten	185
7.2.1.1	Start Taste	185
7.2.1.2	"Arm" Taste	186
7.2.2	Restart, Aufgabe zurücksetzen	187
7.2.3	Weiterschalten am Wendepunkt	187
7.2.4	Einflug in einen AAT-Sektor	188
7.2.5	Wendepunkt im Sektor verschieben	188
7.2.6	Aufgabe beenden	190
7.3	NACH DER LANDUNG	190
7.4	IGC-DATEIEN (FLUGDATENSCHRIEBE)	191
8	UPDATE DER LX80XX / 90XX FIRMWARE	193
8.1	FIRMWAREUPDATE DES HAUPTGERÄTES	193
8.2	EINZELUPDATE VON PERIPHERIEGERÄTEN	194
8.2.1	Update von Peripheriegeräten	194
8.2.2	Update der Systemvariometer	195
8.2.2.1	Update der Systemvariometer V5 und V9	196
8.2.2.2	Update der Systemvariometer V8 und V80	196
9	OPTIONEN.....	197
9.1	FLARM OPTION	197
9.1.1	Konfiguration internes Flarm	197
9.1.1.1	Externe FLARM-Displays	197
9.1.1.1.1	FlarmLED	197
9.1.1.1.2	FlarmView	198

9.1.2	Fehlermeldungen	198
9.1.3	LX80XX/LX90XX Flarm Traffic Information Display	198
9.1.4	FLARM Updates	198
9.1.4.1	Update über SD-Karte	198
9.1.4.1.1	Flarm Firmware	198
9.1.4.1.2	Hindernisdatenbank	199
9.1.4.1.3	Update der FlarmNet Datenbank	200
9.1.4.2	Update mittels PC über serielle Schnittstelle	200
9.1.4.2.1	Flarm Firmware	200
9.1.4.2.2	Uploading obstacles, Hindernisdaten laden	202
9.1.5	Einschränkungen	203
9.1.6	ADS-B Empfänger (TRX-1090)	204
9.1.6.1	Allgemeines	204
9.1.6.2	Installation am LX80XX/LX90XX	204
9.1.6.2.1	TRX-1090 System anschließen	204
9.1.6.2.2	Einstellungen am LX80XX/LX90XX	204
9.1.7	Externes Flarm/PowerFlarm an LX80XX/LX90XX	205
9.2	ZWEITSYSTEM FÜR DOPPELSITZER	206
9.2.1	Datenaustausch	206
9.2.2	Funktionen	207
9.3	LX80XX/LX90XX – KNÜPFELFERNBEDIENUNG	208
9.3.1	Allgemeines	208
9.3.2	Beschreibung der Tasten	209
9.3.2.1	Neue Bauform	209
9.3.2.2	alte Bauform	210
9.4	LX80XX/LX90XX MAGNETKOMPASSMODUL	211
9.5	WÖLBKLAPPENSSENSOR	212
9.6	BRIDGE 485 - 232	212
9.6.1	NMEA Bridge	212
9.6.2	Funkgerätebridge	213
9.6.3	Transponder Bridge	213
9.7	Wi-Fi MODUL	213
9.8	FES BRIDGE	213
9.9	JDU BRIDGE	214
9.10	BLUETOOTH MODUL	214
9.11	NACHTRÄGLICHE KALIBRIERUNG VON IGC-GERÄTEN	214
10	TABELLEN	215
10.1	ÜBERSICHT ALLER NAVBOXEN	215
10.2	STICHWORTVERZEICHNIS	218
11	ÄNDERUNGSLISTE	224

1 Allgemeines

1.1 Garantiebestimmungen

Für alle LX80xx und LX90xx leistet LX NAV eine Garantie von zwei (in Zahlen: 2) Jahren ab Kaufdatum hinsichtlich Materialkosten und Arbeitszeit. Innerhalb dieser Zeitspanne wird LX NAV Komponenten, die unter normalen Betriebsbedingungen ausfallen, reparieren oder austauschen. Die Wahlfreiheit der Optionen liegt ausschließlich bei LX NAV. Die Reparaturen haben für den Kunden keine Material- und Arbeitszeitkosten zur Folge, vorausgesetzt, daß die System kostenfrei an LX NAV z.B. über den nationalen Händler überstellt wird.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch fehlerhafte Bedienung, Missbrauch, Unfälle, unautorisierte Änderungen oder Reparaturen entstehen.

Um Garantieleistungen einzufordern, kontaktieren Sie bitte Ihren nationalen Händler oder LX NAV direkt.

Noch einige internationale Bestimmungen:

THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY LIABILITY ARISING UNDER ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY OR OTHERWISE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM STATE TO STATE.

IN NO EVENT SHALL LXNAV BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. LXNAV retains the exclusive right to repair or replace the unit or software, or to offer a full refund of the purchase price, at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

To obtain warranty service, contact your local LXNAV dealer or contact LXNAV directly.

1.2 Wichtige Hinweise

Die folgenden Hinweise liefern nützliche und wichtige Ergänzungen zu den allgemeinen Informationen zu Systemen LX90xx und LX90xx von LXNAV



Hinweise mit dem gelben Icon liefern wichtige Informationen zum Betrieb der Systeme. Bitte lesen Sie diese sehr aufmerksam.



Mit dem roten Icon wird auf kritische Prozesse verwiesen, deren Nichtbeachtung zu Datenverlust führen kann.



Dieses Icon verweist auf nützliche Zusatzinformationen

Die Systeme LX90xx und LX90xx von LXNAV sind ausschließlich für den Gebrauch unter VFR-Bedingungen entwickelt worden und dienen nur als zusätzliche Hilfe zu einer sorgfältigen Navigation nach ICAO-Karte. Alle angebotenen Informationen dienen nur als Referenz. Gelände-, Flugplatz- und Luftraumdaten sind nur als Hilfsmittel bei der Erkennung der Lage.

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit geändert werden, ohne daß davon speziell in Kenntnis gesetzt wird. LXNAV behält sich das Recht vor, eigene Produkte zu ändern und weiter zu entwickeln, sowie den Inhalt der Handbücher zu verändern, ohne dabei Personen oder Organisationen über solche Änderungen bzw. Weiterentwicklungen zu informieren.



Da alle LX80xx und LX90xx Systeme weitestgehend gleich sind, werden im weiteren Verlauf des Handbuches ausschließlich Beschreibungen des LX9000 verwendet werden, es bezieht aber stets auf alle Systeme. Nur wo ein Unterschied besteht, wird speziell darauf verwiesen.

1.2.1 Struktur des Handbuches

Dieses Handbuch bezieht sich auf alle LX80xx/LX90xx Geräte mit Programmstand 5.0x

Mit einem Bordrechner von LXNAV haben Sie ein Segelflugsystem der Spitzenklasse erworben. Sein immenser Funktionsumfang und sein logisches, benutzerfreundliches Bedienkonzept machen es zum idealen Begleiter, sowohl im Vereinsbetrieb als auch für den Spitzenpiloten. Um sich ein fundiertes Wissen über die Möglichkeiten und die Bedienung des Gerätes anzueignen, ist ein Studium dieses Handbuches unerlässlich. Da nicht jeder Pilot auch alle Funktionen verwendet, können eventuell auch nur Auszüge des Handbuches interessant sein. Deshalb erfolgt hier eine Übersicht über den Inhalt dieses Manuals, um die Orientierung, welche Funktionen für den Einzelnen wirklich interessant sind, schneller zu ermöglichen. Ein Stichwortverzeichnis am Ende dieses Manuals erleichtert die Suche.

Das Handbuch verfolgt eine bestimmte Logik. Diese ist im Prinzip an der zeitlichen Abfolge von Lieferung bis zu den ersten Flügen orientiert. Natürlich gibt es immer wieder Querverweise, am Anfang können diese jedoch verwirrend sein und durch zuviel Informationen überfordernd wirken. Daher empfiehlt es sich, das Handbuch zumindest in den Kapiteln 1 bis 3 (Übersicht, Einbau, Inbetriebnahme, Setup und Funktionen) ohne Sprünge direkt zu verwenden. Kapitel 4 orientiert sich dann am Ablauf eines Flugtages (auch im Wettbewerb), hier werden die Verweise dann interessant, um sich das ein oder andere nochmals vertiefend anzusehen.

1.2.2 Wichtiger Hinweis zum Inhalt des Handbuches

Funktionsumfang und Möglichkeiten des LX80xx/LX90xx Systems nehmen stetig zu. **Um den Umfang des Handbuches im Rahmen zu halten, haben wir die Beschreibungen nicht mehr in Produktion befindlicher, aber anfangs mitgelieferter Komponenten aus dem Handbuch genommen (z.B. ältere Variometer wie VarioUnit oder USB-D). Bei Fragen zu diesen konsultieren Sie bitte ältere Versionen des Handbuches bis einschließlich Stand V2.60.**

Einige Peripheriegeräte (z.B. Flarmdisplays) verfügen mittlerweile über eigene Handbücher. Daher wurde ebenfalls auf eine ausführliche Beschreibung der Funktionalitäten des entsprechenden Peripheriegerätes verzichtet. Nur die notwendigen Einstellungen im LX80xx/LX90xx werden natürlich ausführlich behandelt. **Gleichzeitig wurde das Handbuch geteilt in ein Betriebshandbuch (dieses hier) und ein Installationshandbuch.**

Kapitel 1 Allgemeines

Übersichten, Empfehlungen für Erweiterungen

1.2: Übersicht über das Handbuch.

1.3: Eine zusammenfassende Darstellung der technischen Daten, sowie eine kurze Vorstellung aller Optionen und Systemerweiterungen für das LX90xx

1.4 Quick Install Reference

Kapitel 2 Grundlegende Systembeschreibung

2.1: Bedienungselemente des LX90xx. Welcher Schalter/Taster hat welche Funktion.. Wie schalte ich das Gerät an und aus, wie ist es zu bedienen?

2.2 Eingabemöglichkeiten

2.3 Menüstruktur des LX80XX/LX90XX (wo finde ich was).

Kapitel 3 Setup

Setup. Grundeinstellungen des LX80XX/LX90XX, mit Darstellung, wann die einzelne Einstellung gebraucht wird. An einzelnen Beispielen werden gleichzeitig die Eingabelogik über die Bedienelemente, sowie bestimmte Voraussetzungen über IGC-Regularien vermittelt (IGC = International gliding comission)

Kapitel 4 Infoseiten und Statistik**Kapitel 5 Navigationsseiten**

Hier finden Sie die Anleitung zu optionalen Systemerweiterungen des LX80XX/LX90XX

5.1 Flugplätze

5.2 Wegpunkte

5.3 Aufgaben

5.4 Thermikseite

Kapitel 6 Layout, Gestalten der Navigationsseiten am Gerät

Beschreibung des LX-Styler am Gerät, inkl Beschreibung der Navigationselemente

Kapitel 7 Fliegen mit dem LX80xx / LX90xx

Tips zum täglichen Betrieb

Kapitel 8 Systemupdate

8.1 Systemupdate inkl. Peripherie

8.2 Einzelupdates von Peripheriegeräten

Kapitel 9 Optionen

Hier finden Sie Hinweise zu optionalen Systemerweiterungen des LX80XX/LX90XX.

Kapitel 10 Listen und Stichwortverzeichnis

1.3 Systemübersicht

Das hochwertige VARIO/GPS–Navigationssystem **LX80xx/LX90xx** besteht aus einem Rundinstrument, der so genannten Varioeinheit mit Varioanzeige (Variometer V9, V8, V80, siehe unten) und dem Hauptrechner (Digital unit, DU) mit Bedienungselementen und hochauflösendem Graphik–Display. Weiterhin sind in der Rechereinheit verbaut: der Rechnerkern (embedded), ein 56-Kanal GPS-Empfänger, und wahlweise ein Flarm. Ein SD-Kartenleser ist frontseitig im Gehäuse integriert, rückseitig befindet sich eine USB-Schnittstelle, eine Durchführungsbuchse für das Panel kann optional erworben werden.

Von der Rechereinheit gibt es fünf verschiedene Bauformen:

- **LX8080***
2,8 Zoll Display mit 320 x 240 Pixeln
- **LX8000***
3,5 Zoll Display mit 320 x 240 Pixeln
- **LX9050***
5,0 Zoll Display mit 800 x 480 Pixeln
- **LX9000**
5,6 Zoll Display mit 640 x 480 Pixeln
- **LX9070**
7,0 Zoll Display mit 800 x 480 Pixeln

LX8080, LX8000 und LX9050 sind für einen günstigen Einstieg auch in den Versionen „Club“ und „Simple“ erhältlich, siehe Kapitel 1.3.2

Das V9 Variometer mit modernsten digitalen Sensoren und eigener Auswerteelektronik gesteuert von einem leistungsstarken Prozessor. Im Vario integriert ist auch eine Inertialplattform, bestehend aus einem 3-Achsen Beschleunigungssensor und 4 Kreiseln für inertial Vario, Horizontdarstellung und Windberechnung (zusammen mit einem Magnetkompassmodul). Die sehr hohe Rechenleistung des **LX80XX/LX90XX V9** erlaubt eine ausgeklügelte Vario- und Fahrtsignalauswertung, mit der eine für den Piloten angenehme (schnelle aber laufruhige) Anzeige erreicht wird. Ein angenehmer Audioausgang mit Equalizer und Sprachausgabe runden das System ab. Rechner und Vario kommunizieren über das RS485-Bussystem. Weitere Varioanzeigen (Doppelsitzer usw.) sind selbstverständlich am Bussystem anschließbar, ohne Hardware- oder Kabelsatzänderungen.

Das Variometer V5 unterscheidet sich vom V9 durch das Fehlen der Kreisel für die Horizontdarstellung. Ein Umbau auf V9 (und weiter auf V8 oder V80) ist möglich.

Die Standardversion des V9 (und zuvor V5 Vario) kommt im 57mm Luftfahrtformat mit mechanischem Zeiger und Farbdisplay für zusätzliche Daten. **Das V9 Vario kann optional mit einer 80mm Anzeige** (als **V80** bezeichnet) oder einer **57mm Anzeige** (als **V8** bezeichnet) geliefert werden, die jeweils aus einem rein graphischen Farbdisplay mit drei zusätzlichen Drucktastern bestehen. Es sind keine mechanischen Zeigerkomponenten mehr vorhanden.

Aktuell wird das V8 Vario bei den Vollversionen und das V9 Vario bei den Club- und Simpleversionen geliefert. Das V5 ist nicht mehr in Produktion.

1.3.1 Funktionen des LX80xx/LX90xx Rechners



- extrem helle Farbdisplays, perfekt ablesbar unter allen Tageslichtbedingungen, Hinterleuchtung angepasst über einen Fotosensor
- Linux Betriebssystem sichert stabilen und schnellen Betrieb
- 8 Drucktaster (LX9000 und LX9070) bzw. 6 Drucktaster (LX8000, LX8080 und LX9050) und 4 Drehschalter werden zur Bedienung und Eingabe verwendet. Dies ist sehr eng an die bekannte LX Bedienphilosophie angelehnt. Eine Fernbedienung für mehr Bedienungskomfort kann ebenfalls angeschlossen werden.
- LX90xx im Hoch- und Querformat verwendbar.
- Luftraum- und Flugplatz-Datenbasis weltweit. Daten auch frei verfügbar auf www.lx-avionik.de
- Weltweite vektorisierte Terrankarten (nicht frei im Internet verfügbar)
- Wendepunkte im *.cup-Format, keine Limits
- Aufgaben: in *.cup-Dateien, keine Limits
- AAT Unterstützung, sowie weitere wettbewerbsspezifische Funktionen
- Reichhaltige Flug- und Aufgabenstatistik und Echtzeitoptimierung für OLC und FAI
- Near Airport Funktion für Flugplätze und Außenlandefelder. Es ist auch die Anzeige von Fotos möglich (Stichwort SIP)
- Unbegrenzte Anzahl verschiedener Profile (Club- und simple Versionen eingeschränkt) mit Administratormodus (ideal im Vereinsbetrieb)
- Windberechnung im Flug nach verschiedenen Methoden parallel.
- Intelligente Luftraumwarnung und Warnung vor max. Höhenlimit
- integrierter IGC-Logger, uneingeschränkte Zulassung (simple-Version ohne GPS und Logger)
- Flugspeicher mit ca. 1000h Flugzeit
- Flarm Kollisionswarnsystem integrierbar, mit graphischer und akustischer oder sprachlicher Darstellung.

1.3.2 Club und Simpleversionen

Für das LX9050, LX8000 und das LX8080 bietet LXNAV zum preiswerten Einstieg die "Club" Version und die "Simple" Version. Hier beschreiben wir nur in Übersichtsform, was die einzelnen Versionen auszeichnet. Genauer wird das Installationshandbuch (Einbau) sowie Setup (3) und Navigation (5) an den betroffenen Punkten beschrieben.

1.3.2.1 Die Clubversion

Bei der Clubversion stehen einige Softwarefeatures nicht zur Verfügung. Es handelt sich um Funktionen, die gerade im Vereinsbetrieb leicht verzichtbar sind. Jedoch ist problemlos ein Nachkauf dieser Funktionen, auch einzeln, möglich. Das Gerät verbleibt dazu im Flugzeug. Die Features werden per Softwareupdate freigeschaltet. Hardwareseitig gibt es bei der Clubversion keinen Unterschied zu den Vollversionen von LX9050, LX8000 und LX8080. Siehe auch Tabelle in 1.3.2.3. Als Vario wird das V9 mitgeliefert.

1.3.2.2 Die Simple Version

Bei der Simple Version fehlen über die Softwarefeatures hinaus auch noch das interne GPS und der IGC-Logger (und damit auch das integrierte Flarm). Es muß also eine externe GPS-Quelle angeschlossen werden. Jedes GPS, das NMEA-Daten ausgibt, ist hierfür geeignet. Ideal sind IGC-Logger und Flarm. Es wird ebenfalls das V9 Variometer mitgeliefert

Natürlich lassen sich auch hier die fehlenden Softwarefeatures (auch einzeln) nachinstallieren, diese schalten wir frei. Für die Nachrüstung der fehlenden Hardware müsste das Hauptgerät allerdings zu uns. Aber der Weg zur Vollversion von LX9050, LX8000 und LX8080 ist immer offen.

1.3.2.3 Funktionsübersicht

Funktion	Vollversion	Clubversion	Simpleversion
V9 Vario	✘	✔	✔
V8 Vario (optional)	✔	☑	☑
V80 Vario (optional)	☑	☑	☑
IGC-Logger	✔	✔	✘
Eingebautes GPS	✔	✔	✘
Sprachausgabe	✔	☑	☑
Profilgestaltung/Verwaltung	✔	☑	☑
Wegpunkte mit Photos	✔	☑	☑
Geländemodell	✔	☑	☑
Landschaftsmerkmale	✔	☑	☑
Flarmintegration (optional)	☑	☑	✘

✔ = vorhanden ✘ = nicht vorhanden; ☑ = Nicht vorhanden, aber leicht nachrüstbar oder mitzubestellen

1.3.3 Funktionen der Systemvariometer

1.3.3.1 Grundbegriffe zu LXNAV Variometern

Systemvarios arbeiten nur mit den Rechnersystemen LX8000, LX8080, LX9000, LX9050 und LX9070 zusammen. Sie können alleine nicht betrieben werden. Die Einstellung der Varios erfolgt über das Hauptgerät des Systems. Variodaten werden über den Systembus mit dem Hauptgerät geteilt, die Datendarstellung erfolgt im Wesentlichen im Variodisplay, es können aber auch Werte in sog. Nav-Boxen auf den Navigationsseiten des Hauptrechners angezeigt werden. Systemvarios sind V5, V9, V8 und V80, siehe folgende Abschnitte

1.3.3.2 Hardware

Die Variometer von LXNAV bestehen prinzipiell aus zwei Einheiten, der sog. SensorBox und einem Display. Jede Einheit hat auch eine eigene Seriennummer, mit der sie im Bus angesprochen wird. Die Seriennummer der SensorBox wird meist nur bei Updates benötigt, die Seriennummern der jeweiligen Displays werden hingegen zum Einstellen der Anzeigeparameter benötigt, siehe 3.12.2. Den Systemvarios V5, V8 und V9 sieht man diese Aufteilung optisch nicht an. Sie ist aber hardwareseitig so gegeben. Bei dem Systemvario V80 sind die zwei Einheiten deutlich erkennbar. Alle Varios können auch getrennt, mit Kabelverbindung zwischen SensorBox und Display geliefert werden. Updates erfolgen auch getrennt für SensorBox und Display.

1.3.3.2.1 SensorBox

Die **SensorBox V5** enthält die Drucksonden, Beschleunigungssensoren und eine Rechereinheit zur sofortigen Auswertung der Daten und Weitergabe an das Variodisplay. Nur bestimmte Daten werden bei den Systemvarios über den Systembus mit dem Hauptgerät geteilt. Die **SensorBox V9** verfügt darüber hinaus noch über eine Horizontplattform (MEMS Technologie). Zur Nutzung als Lagereferenzanzeige muß sie freigeschaltet werden, für die Windberechnung in Echtzeit (nur mit Kompassmodul möglich) funktioniert sie ohne weiteres. Dies gilt für alle auf der V9 SensorBox basierenden Systemvarios (V9, V8, V80).

1.3.3.2.2 Displayvarianten der Systemvarios

Im Standardlieferungsumfang kommen die **Systemvarios** mit dem 2,5'' (57mm Einbaumaß) Display mit mechanischem Zeiger an einem Steppermotor. Der Einfachheit halber heißen diese Varianten V9 (oder V5), auch wenn sich diese Bezeichnung eigentlich auf die SensorBox bezieht. Als Displayvarianten stehen noch V8 und V80 zur Verfügung, allerdings können diese nur an der V9 SensorBox verwendet werden. Auch hier wird vereinfacht V8 oder V80 als Nomenklatur verwendet. Beide Displays sind rein graphisch, verfügen über keine mechanischen Komponenten und können deutlich mehr Daten anzeigen. Außerdem gibt es Bedienknöpfe, mit denen man durch verschiedene Bildschirmenebenen blättern kann (gibt es bei V5/V9 nicht). Das V8 ist ein 2,5'' (57mm Einbaumaß) Display, das V80 ein 3,5'' (80mm Einbaumaß) Display.

Alle LX90xx und LX80xx werden aktuell immer mit dem Variometer V9 ausgeliefert (ältere Geräte abweichend). Ein Umbau von V5 auf V9, optional mit V8, V80 ist ebenso möglich, wie ein Upgrade älterer Variometer auf V5 oder V9 (V8, V80). Bitte beachten Sie hierzu unsere Angebote.

1.3.3.2.3 Zweitanzeigen

Darüber hinaus gibt es noch so genannte Variozusatzanzeigen. Hierbei handelt es sich um die Displays i9, i8 oder i80 (Bezeichnung analog zu den Systemvariometern, i für indicator, also reine Anzeige) mit einem Anschluss für den Systembus. Es ist keine SensorBox vorhanden. Diese Varioanzeigen dienen als reine Zweit- oder Zusatzanzeigen, z.B. kommt eine Zweitanzeige i8 mit der Vollversion des Doppelsitzergerätes von LX80xx/90xx, und eine Anzeige i9 in der Clubversion.

1.3.3.3 Technische Daten V5/V9



- V9: Arm Cortex M4 Prozessor mit 160 MHz
- V5: Arm Prozessor mit 72 MHz
- Mechanischer Zeiger, gesteuert über einen Steppermotor für Vario, Netto, Relativ und Integrator.
- Sehr helles Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln zur Datendarstellung
- Digitale temperaturkompensierte Drucksensoren für Höhe und Geschwindigkeit
- 100Hz Datenrate für eine sehr schnelle und genaue Anzeige
- Pilotenspezifische Signalauswertung frei programmierbar („Smart Vario“)
- Komplette Inertial-Plattform, bestehend aus 3-Achsen G-Messer (+/- 6G) und vier Kreisel, integriert
- Sollfahrtgeber
- angenehme Audioausgabe mit Equalizer (vielfältige Einstellmöglichkeiten)
- Sprachausgabemodul integriert
- Kompensation mit Düse bzw. elektronisch



Das Vario V5 unterscheidet sich nur durch das Fehlen der Kreiselplattform.

1.3.3.4 Technische Daten V8/V80



Ansicht V80



Ansicht V8

- Dual Arm Cortex M4 Prozessor
- Sehr helles Farbdisplay 3,5-Zoll mit 320 x 240 Pixeln zur Darstellung von Zeiger und zusätzlicher Daten.
- V8: 57mm Standard Luftfahrtnorm
- V80: 80mm Standard Luftfahrtnorm
- Keine mechanischen Teile, daher fast instantane Reaktion des Zeigers
- Zusätzliche mögliche Darstellung von FLARM-Radar und Horizont
- Drei Drucktaster zum Wechseln der Darstellung und Bedienung des Varios
- Digitale temperaturkompensierte Drucksensoren für Höhe und Geschwindigkeit
- 100Hz Datenrate für eine sehr schnelle und genaue Anzeige
- Pilotenspezifische Signalauswertung frei programmierbar („Smart Vario“)
- Komplette Inertial-Plattform, bestehend aus 3-Achsen G-Messer (+/- 6G) und vier Kreisel, integriert
- Sollfahrtgeber
- angenehme Audioausgabe mit Equalizer (vielfältige Einstellmöglichkeiten)
- Sprachausgabemodul integriert
- Kompensation mit Düse bzw. elektronisch

1.3.4 Schnittstellen:

- SD-Kartenleser frontseitig im Gehäuse
- Eine USB Schnittstelle, rückseitig. Optionale Panelbuchse verfügbar
- RS232-Schnittstelle (Binder-Norm) für Datenausgabe an PDA, Eingang für externe Flarm- und ADS-B-Geräte und Condor Flugsimulatoreingang
- PDA-Port zum Anschluss von externen Navigationsdisplays in LX8000, LX8080, LX9050. Bluetoothmodul hierfür verfügbar.

1.3.5 Optionen

1.3.5.1 Integrale Optionen

1.3.5.1.1 Integration des FLARM Kollisionswarnsystems im Hauptrechner:

Die FLARM-Elektronik wird integraler Bestandteil des LX80xx/LX90xx, sofern es mitbestellt wird. Die Option ist völlig kompatibel zum Flarm-Standard (Verwendung der FLARM Software). Alle notwendigen Steckverbindungen (FLARM-Update, FLARM externe Displays, FLARM HF-Antenne) sind an der Rückseite des LX80xx/LX90xx angebracht, alle Kabel sind entsprechend vorbereitet, der Anschluss ist


sicher, eindeutig und komfortabel. LX80xx/LX90xx und FLARM teilen sich das GPS-Modul, der Stromverbrauch ist daher deutlich geringer als bei Verwendung eines externen FLARMS. Alternativ ist es auch möglich, Flarm/ADS-B Daten über ein Verbindungskabel in das LX80xx/LX90xx einzukoppeln. Alle Darstellungen und Warnungen funktionieren wie bei einem integrierten Flarm.

1.3.5.1.2 AHRs (künstlicher Horizont) verbaut im V9 Variometer.

Das Modul für den künstlichen Horizont ist im V9 Variometer verbaut. Zur Verwendung als Horizont selbst muß es freigeschaltet werden, alle anderen Funktionen (Windberechnung in Echtzeit zusammen mit Kompassmodul und die Inertialvariofunktion) sind frei. Die Darstellung erfolgt in den Navigationsdisplays. Größe und Platzierung der Anzeige legen Sie im LX Styler (PC Programm oder direkt am Gerät) (Kapitel 3.14) individuell fest.

Im V80 Display kann die Darstellung direkt auch im Variodisplay erfolgen. Das V80 hat hierfür eine eigene Bildschirmenebene, die über die Drucktaster erreicht wird (1.3.3.2.2)

1.3.5.2 Externe Optionen

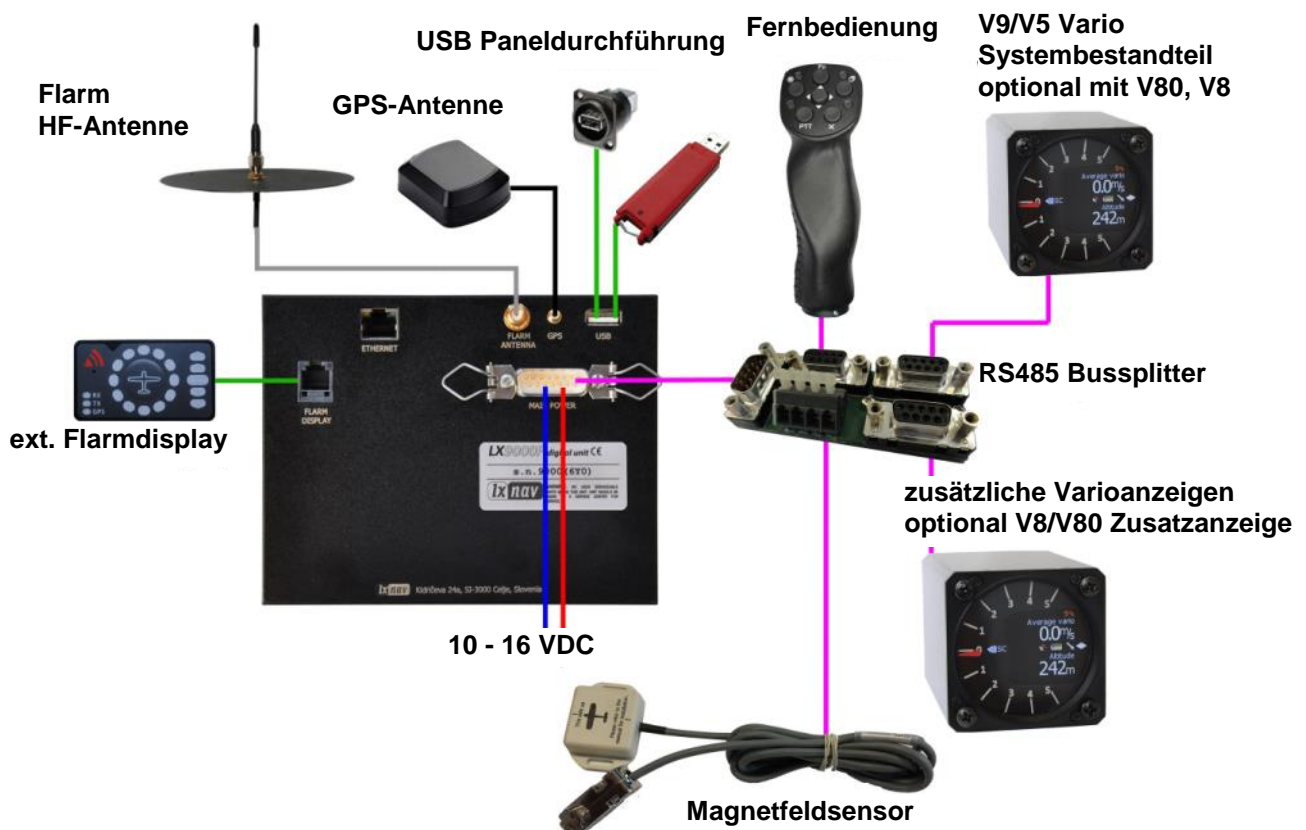

1.3.5.2.1 Erweiterung für Doppelsitzer

Nicht im Bild. Für den zweiten Sitz kann ein zweites System bestehend aus einer DU (Hauptgerät) und einer Varioanzeige (analog zu den Hauptvariometern mit i9, i8, i80 bezeichnet) installiert werden. Dieses System erhält Analog- und GPS-Daten vom Hauptrechner über den RS485 Bus. Die Doppelsitzereinheiten und Hauptgeräte von LX8000, LX8080, LX9000, LX9050, LX9070 können beliebig kombiniert werden, sie sind völlig kompatibel, ebenso können auch im zweiten Sitz optional i80 Anzeigen verwendet werden. Standard ist i9 bei den Clubversionen der Doppelsitzereinheiten und i8 bei den Vollversionen.

1.3.5.2.2 Fernbedienung

Die Fernbedienung ist als Knüppelaufsatz ausgelegt. Auch für das Zweitsystem im Doppelsitzer ist die unabhängige Installation einer Fernbedienung möglich, ebenso eine Side by side Installation an nur einem Hauptgerät. Die Fernbedienungen enthalten auch eine Funktaste (PTT) und einen Vario/Solffahrt Umschalter. Mehr Details finden Sie im Anhang dieses Handbuchs.

1.3.5.2.3 Kompassmodul

Zur Ermittlung des Kompaßsteuerkurses und des Magnetic Track für die Windermittlung. Details finden Sie im Anhang dieses Handbuches

1.3.5.2.4 Varioanzeigen

Zusätzlich zum Systemvario V8 oder V9 (optional V80) können weitere Varioanzeigen angeschlossen werden, die jeweils mit unterschiedlichen Daten belegt werden können, so dass dem Piloten eine große Informationsvielfalt auf einen Blick zur Verfügung steht. Details im Kapitel 3.12.2.2. Diese Anzeigen heißen i9 bzw. i8 und i80 (i für indicator, also reine Anzeige)

1.3.5.2.5 Wölbklappenstellungssensor

Misst den Stellungswinkel der Umlenkung, die die Längsbewegung des Wölbklappenhebels in eine Querbewegung zu den Flächen umsetzt. Wird über den Systembus angeschlossen. Darstellung in einer speziellen Anzeige, die Soll- und Iststellung kombiniert

1.3.5.2.6 MOP

System zur Erfassung von Motorlaufzeiten in Motorseglern mit Elektro- (Turbo und Eigenstart) oder Jetantrieb. IGC zugelassen

1.3.5.2.7 Bridge 232

Busbridge zur Wandlung von RS485 Protokolldaten in das RS232 Format zur Kommunikation mit diversen Funkgeräten und Transpondern. Steuerung dieser Geräte ist möglich sowie Ausgabe konfigurierbarer NMEA-Daten (z.B. für ADS-B out).

1.3.6 IGC-Logger im LX80xx/LX90xx

Im LX80XX/LX90XX ist ein **IGC zugelassener Logger** eingebaut. Ein nicht zugänglicher Drucksensor dient zur Aufzeichnung der barometrischen Höhe über 1013,25 hPa (29.92"). Ebenfalls integriert ist ein Engine Noise Level Sensor (ENL) zur Aufzeichnung der Motorlaufzeit bei Motorseglern (Turbo und selbststartend). Die Firmware sorgt für die Datenintegrität und erfüllt alle IGC Anforderungen zum Schutz der Daten vor unerlaubtem Zugriff.



Die Simpleversion hat kein integriertes GPS und somit auch keinen IGC-zugelassenen Logger

1.3.7 Simulatorbetrieb:

Von LXNAV gibt einen PC-Simulator für das LX90xx (Download unter www.lx-avionik.de). Hiermit können alle Eingaben, Einstellen der Settings, Übertragen von Daten geübt werden. Außerdem kann das LX90xx über die RS232-Schnittstelle Daten aus dem Condor PC-Flugsimulator (www.condorsoaring.com) verarbeiten. Nach Eingabe eines Passwortes (3.16) werden Daten über die RS232 Schnittstelle akzeptiert. Der Condor Simulator sendet auch Höhendaten, so daß ein Endanflugtraining möglich ist. Beide Features sind sehr interessant zum Erlernen der Bedienung des LX90xx unter Flugbedingungen, auch als Refresher nach der Winterpause ideal.

1.3.8 Technische Daten



Hier erfolgt nur eine Übersicht. Genauere Daten entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch

1.3.8.1 LX8000 System

- Spannungsbereich 10-16 V DC
- Verbrauch bei 12 V:
 - 280 mA - minimale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 300 mA - minimale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 300 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 350 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 160 mA – zusätzlich für Vario
 - Simpleversion etwas geringer
- Ausschnitt für das LX8000 Display 93,5 x 81,5 mm (Schablonen und Zeichnungen für Fräsmaschinen verfügbar); Außenabmessungen: 98 x 88 x 65 mm ohne Anschluss-Stecker.
- 57mm (2¼") Luftfahrtausschnitt für V5,V8 und V9 Vario; Außen: 61 x 61 x 92 mm (ohne Stecker.)
- 80mm (3,15") Luftfahrtausschnitt für das V80 Vario; Außen: 81 x 81 x 130 mm (ohne Stecker.).

1.3.8.2 LX8080 System

- Spannungsbereich 10-16 V DC
- Verbrauch bei 12 V:
 - 160 mA - 50% Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 250 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 270 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 160 mA – zusätzlich für Vario
 - Simpleversion etwas geringer
- Ausschnitt für das LX8080 Display 80 mm (3,15") Luftfahrtausschnitt Außenabmessungen: 81 x 81 x 65 mm ohne Anschluss-Stecker..
- 57mm (2¼") Luftfahrtausschnitt für V5,V8 und V9 Vario; Außen: 61 x 61 x 92 mm (ohne Stecker.)
- 80mm (3,15") Luftfahrtausschnitt für das V80 Vario; Außen: 81 x 81 x 130 mm (ohne Stecker.).

1.3.8.3 LX9050 System

- Spannungsbereich 10-24 V DC
- Verbrauch bei 12 V:
 - 350 mA - minimale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 370 mA - minimale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 590 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 610 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 160 mA – zusätzlich für Vario
 - Simpleversion etwas geringer
- Ausschnitt für das LX9000 Display 134 x 79 mm (Schablonen und Zeichnungen für Fräsmaschinen verfügbar); Außenabmessungen; 136 x 83 x 65 mm ohne Anschluss-Stecker..
- 57mm (2¼") Luftfahrtausschnitt für V5,V8 und V9 Vario; Außen: 61 x 61 x 92 mm (ohne Stecker.)
- 80mm (3,15") Luftfahrtausschnitt für das V80 Vario; Außen: 81 x 81 x 130 mm (ohne Stecker.).

1.3.8.4 LX9000 System

- Spannungsbereich 10-24 V DC
- Verbrauch bei 12 V:
 - 350 mA - minimale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 370 mA - minimale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 500 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 520 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 160 mA – zusätzlich für Vario
- Ausschnitt für das LX9000 Display 109 x 143 mm (Schablonen und Zeichnungen für Fräsmaschinen verfügbar); Außenabmessungen: 113 x 145 x 38 mm ohne Anschluss-Stecker.
- 57 mm (2¼") Standard Luftfahrtausschnitt für V5,V8 und V9 Vario; Länge 92 mm (ohne Stecker.).
- 80 mm (3,15") Standard Luftfahrtausschnitt für das V80 Vario; Länge 130 mm (ohne Stecker.).

1.3.8.5 LX9070 System

- Spannungsbereich 10-24 V DC
- Verbrauch bei 12 V:
 - 450 mA - minimale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 470 mA - minimale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 660 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, keine Optionen.
 - 680 mA - maximale Helligkeit, Lautstärke Null, mit integriertem Flarm.
 - 160 mA – zusätzlich für Vario
- Ausschnitt für das LX9070 Display 109 x 179 mm (Schablonen und Zeichnungen für Fräsmaschinen verfügbar); Außenabmessungen; 113 x 181 x 38 mm ohne Anschluss-Stecker..
- 57 mm (2¼") Standard Luftfahrtausschnitt für V5,V8 und V9 Vario; Länge 92 mm (ohne Stecker.).
- 80 mm (3,15") Standard Luftfahrtausschnitt für das V80 Vario; Länge 130 mm (ohne Stecker.).

1.3.8.6 Gewichte

- LX8000 Hauptgerät (DU): 580 g
- LX8080 Hauptgerät (DU): 400 g
- LX9050 Hauptgerät (DU): 500 g
- LX9000 Hauptgerät (DU): 650 g
- LX9070 Hauptgerät (DU): 650 g
- V9 Vario: 300 g
- V80 Vario: 400 g
- V8 Vario: 330g

1.3.8.7 Betriebsgrenzen

Temperatur: -20°C - +70°C

- Betriebsspannung:

LX80xx: 10 - 16VDC

LX90xx: 10 - 24VDC

Feuchte: 10 - 90% rel. Luftfeuchte

G-Kräfte: max. +/- 10g

1.4 Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

Zur Mechanischen Installation folgen Sie bitte dem Installationshandbuch. Lässt sich das Gerät dann einwandfrei einschalten, sind je nach Bedürfnissen noch einige Einstellungen in der Software zu tätigen. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der wichtigsten Settings, die für eine erste Inbetriebnahme z.B. für einen Testflug unabdingbar sind. Für die anderen Funktionen ist ein tieferes Verständnis des Gerätes vonnöten. Hierfür sind die Kapitel 3.3 bis 4 gedacht.

Um überhaupt das Gerät bedienen zu können, sollten Sie die Kapitel 3.1 und 3.2 zuerst lesen, und bei den im weiteren beschriebenen ersten Schritten vielleicht bereit liegen haben. Diese Abschnitte beschreiben die Tastenfunktionen und die grobe Menüstruktur.

Piloten, die bislang die Vorgängersysteme von LX geflogen haben, werden sich schnell zurechtfinden. Der wesentliche Unterschied ist, daß den Drucktasten jetzt keine festen Funktionen mehr zugeordnet sind, sondern auf den ersten Druck erfolgt im Display eine Anzeige der möglichen Funktionen im jeweiligen Menü.

Bildschirmausrichtung wählen (nur LX90xx)

Das LX90xx kommt per default im Portrait (Hochformat). Sollten Sie es in dieser Orientierung eingebaut haben, so können Sie diesen Absatz überspringen. Zur Inbetriebnahme im Querformat.

- Drücken Sie auf den Schalter für On/Off (siehe 2.1.5)
- Das Gerät startet
- Übergehen Sie die Abfrage nach Profil, Elevation und QNH jeweils mit OK (siehe auch 2.1.5.1)
- Wechseln Sie in das Setupmenü mittels der Mode-Taste. Diese ist im Normalfall rechts oben, jetzt aber links oben (Wenn das Gerät schon im Querformat eingebaut ist).
- Scrollen Sie im Setup nach unten bis Sie den Punkt Display erreichen. Das geschieht mittels des Up/Down-Drehschalters. Dieser ist normalerweise rechts unten, jetzt ist er rechts oben. Um nach unten zu kommen, nach rechts drehen.
- Wählen Sie in diesem Menü unter „Display orientation“ die Ausrichtung Landscape. Dazu gehen Sie mit dem Cursor (Up/Down) bis zum Menü, drücken Sie eine beliebige Taste und dann diejenige, die mit EDIT beschriftet ist. Wählen Sie nun die Ausrichtung „Landscape (= Querformat)“ mit dem Up/Down-Drehschalters und bestätigen Sie mit OK.
- Das Gerät startet jetzt im richtigen Format, alle Drehschalter und Tasten sind an der richtigen Stelle

Sprache wählen:

- Das Gerät ist an und der Bootprozess (Elevation und QNH) ist abgeschlossen.
- Wechseln Sie in das Setupmenü mittels dem Mode-Drehschalter (rechts oben)
- Scrollen mit Up/Down (rechts unten) bis zum Punkt „Language“
- Gegen Sie in das Menü mit „Select“
- Wählen Sie Ihre Sprache aus (Up/Down) und Bestätigen mit „Select“
- Das Gerät startet jetzt neu in Ihrer Sprache

Kompensationsart wählen:

Wichtig hierbei ist, daß Sie die Instrumentenschläuche bereits entsprechend der von Ihnen vorgesehenen Kompensationsart angeschlossen haben, siehe Installationshandbuch.

Haben Sie sich für die Düsenkompensation entschieden, müssen Sie nichts unternehmen, dies ist default.

- Gehen Sie wieder in das Setupmenü
- Scrollen Sie bis zum Menü „Hardware“, Untermenü Variometer
- Dort finden Sie ein Menü TE-Kompensation
- Die TE-Kompensation steht per Default auf 0% (= Düsenkompensation). Die bedeutet: Der Rechner trägt nichts zur Kompensation bei.
- Wollen Sie elektronisch kompensiert fliegen, stellen Sie die Prozentzahl auf 100%, das ist ein grober Startwert. Der Filterwert ist ohne Belang.
- Jetzt müssen Sie die exakte Kompensation in absolut ruhiger Luft erfliegen. Im Kapitel 3.3.12.1 finden Sie ein Testverfahren.

Das Gerät ist jetzt flugbereit.

Für weitere Funktionen und tiefergehende Kenntnisse bitte dieses Handbuch genau studieren und ggf. am Gerät oder im PC-Simulator mitverfolgen.

2 Grundlegende Systembeschreibung

In diesem Kapitel wird das System als solches beschrieben. D.h. jede Funktion und jede Einstellmöglichkeit werden hier ganz grundsätzlich dargestellt. Beispiele zur Eingabe sind ebenfalls mit eingebaut. Kapitel 2.1 beschreibt die Bedienung. Beginnend mit so grundlegenden Fragen wie das Gerät Ein- und Auszuschalten ist, was die Tasten eigentlich bedeuten. In Kapitel 2.3 folgt dann eine Übersicht der Menüstruktur des Gerätes, um Funktionen grundsätzlich kennen zu lernen. Besonders wichtig ist Kapitel 3, das die grundlegenden Einstellungen beschreibt, d.h. das Gerät wird jetzt flugbereit gemacht. Einige werden nur einmalig bei der Erstinstallation benötigt, andere hingegen auch öfters verwendet. Tips und Hinweise zur Anwendung in der Praxis finden Sie im Kapitel 7. „Fliegen mit dem LX80xx/LX90xx“.



Da alle LX80xx und LX90xx Systeme weitestgehend gleich sind, werden im weiteren Verlauf des Handbuches ausschließlich Beschreibungen des LX9000 verwendet werden, es bezieht aber stets auf alle Systeme. Nur wo ein Unterschied besteht, wird speziell darauf verwiesen.



Die Bilder zu den Beschreibungen sind meist im Portraitmodus (Hochformat), alle Funktionen im Querformat sind aber identisch

2.1 Bedienungselemente und Funktionen

2.1.1 LX8000 und LX8080

Folgende Bedienungselemente sind auf dem Rechnerteil angebracht, LX8000 und LX8080 sind hier völlig gleich.

- Vier Drehschalter
- **Sechs** Tasten
- SD-Kartenleser

LX8080 und LX8000 können nur im Querformat verwendet werden. Beschreibung der Elemente hier exemplarisch am LX8000.





2.1.2 LX9050

Folgende Bedienungselemente sind auf dem Rechnerseite angebracht.

- Vier Drehschalter
- **Sechs** Tasten
- SD-Kartenleser

Das LX9050 kann im Hochformat und im Querformat verwendet werden. Hier sehen Sie zwei Übersichtsglyphiken, die Erklärung der einzelnen Elemente folgt im Text.

:

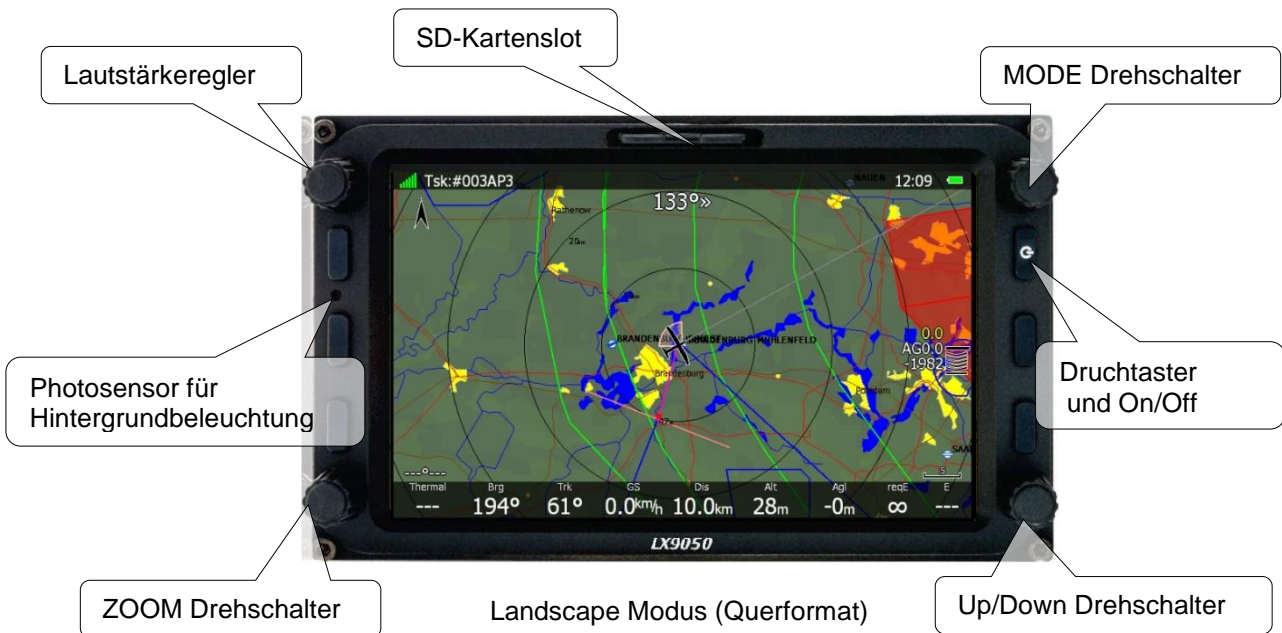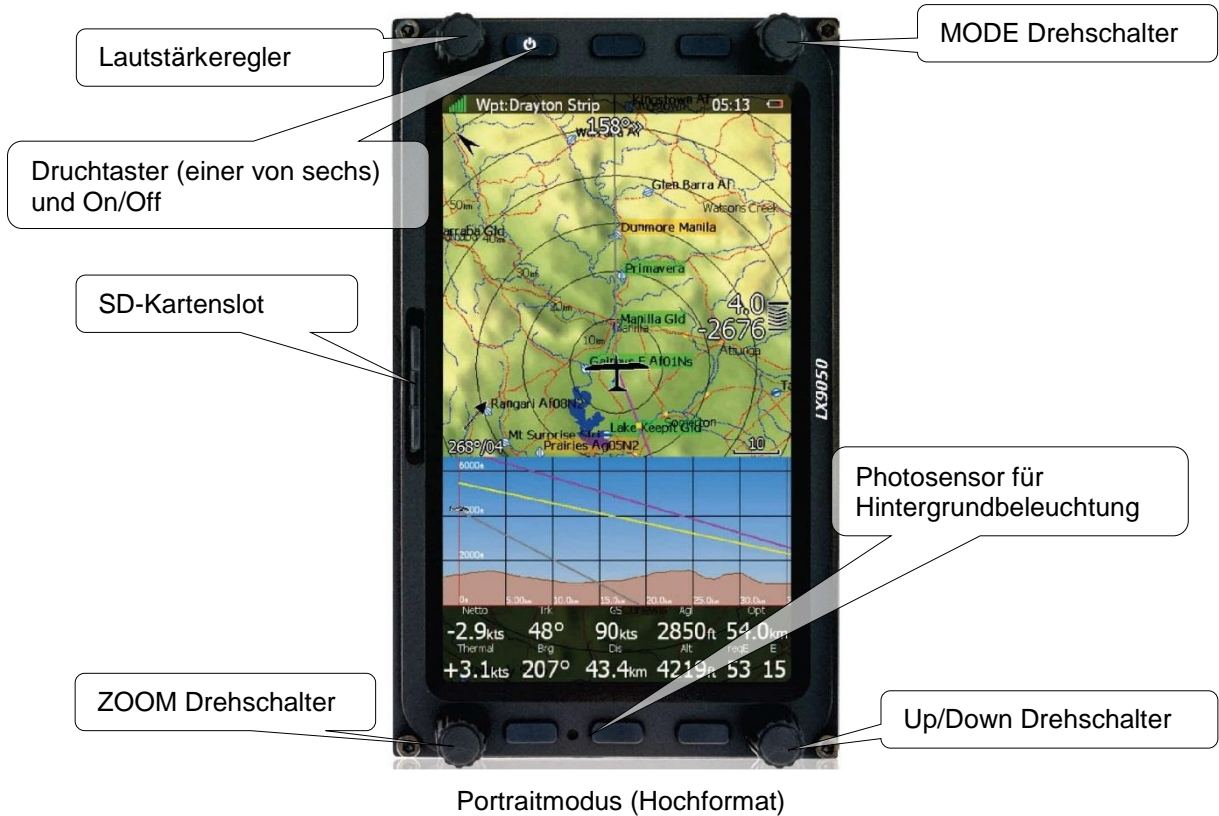

2.1.3 LX9000 und LX9070

Folgende Bedienungselemente sind auf dem Rechnerteil angebracht, LX9000 und LX9070 sind hier völlig gleich.

Folgende Bedienungselemente sind auf dem Rechnerteil angebracht:

- Vier Drehschalter
- **Acht** Tasten
- SD-Kartenleser

LX9000 und LX9070 können wie das LX9050 im Hochformat und im Querformat verwendet werden. Hier sehen Sie zwei Übersichtsgraphiken, die Erklärung der einzelnen Elemente folgt im Text.



2.1.4 Übersicht der Bedienelemente

Drehschalter:

Die Drehschalter LAUTSTÄRKE, MODE (Hauptmenüseiten) und UP/DOWN (Untermenüs / Eingabe beim Editieren) sind mit den benannten festen Funktionalitäten versehen. Der ZOOM-Drehschalter dient hauptsächlich natürlich der Einstellung des Kartenmaßstabes auf den Navigationsseiten. Zusätzlich kann er beim Editieren zum Bewegen des Cursors verwendet werden, dies aber definitiv nur innerhalb eines Editiermenüs, wenn der Cursor blinkt, d.h. aktiv ist.

Drucktaster:

Die Drucktaster sind dynamisch belegt. D.h. je nach Menü können sie eine andere Funktion besitzen. Drücken Sie in einem beliebigen Menü einen der 6/8 Drucktaster und Sie bekommen im Display angezeigt, welche Funktion jetzt gerade zur Verfügung steht. Erst ein zweiter Druck auf einen der Drucktaster löst die gewünschte Funktion aus. Der On/Off-Taster hat zusätzlich noch die Funktion das Gerät Ein- und Auszuschalten. Die einzelnen Funktionen werden in den jeweiligen Menüs beschrieben.



Die Varioanzeige V9/V5 im 57mm Format besitzt keine Bedienelemente, d.h. alle notwendigen Eingaben werden am Rechner teil durchgeführt.

Das V8/V80 Vario hingegen hat drei Bedienknöpfe, um durch die Anzeigeseiten und Menüs zu blättern und Werte einzugeben. Mehr hierzu in Kapitel 3.12.2.3




Da alle LX80xx und LX90xx Systeme weitestgehend gleich sind, werden im weiteren Verlauf des Handbuches ausschließlich Beschreibungen des LX9000 verwendet werden, es bezieht aber stets auf alle Systeme. Nur wo ein Unterschied besteht, wird speziell darauf verwiesen.


2.1.5 On/Off-Taste – Ein- und Ausschalten des Gerätes

2.1.5.1 Einschalten des LX80XX/LX90XX


Ein kurzer Druck auf die **ON/Off**-Taste schaltet das Gerät ein. Nach dem Einschalten erhalten Sie eine Menge Informationen über Betriebssystem und Softwareversion, sowie IGC-Seriennummer (zur Identifikation des integrierten Loggers). Zusätzlich werden Icons dargestellt, die das Laden bestimmter Daten symbolisieren. Die Icons werden von grau in farbig umgewandelt, sobald der dazugehörige Ladeprozess abgeschlossen ist.

Während dieses Vorganges werden nacheinander der Stand des sog. Bootloaders, dann des Betriebssystems (Linux Kernel), des Dateisystems (Filesystem) und schließlich die Firmwareversion des LX80XX/LX90XX sowie seine IGC-Seriennummer angezeigt.

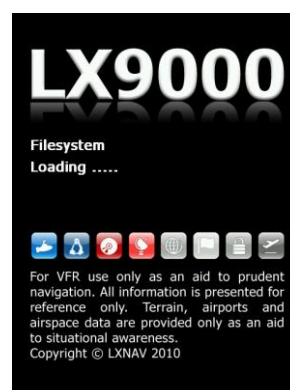

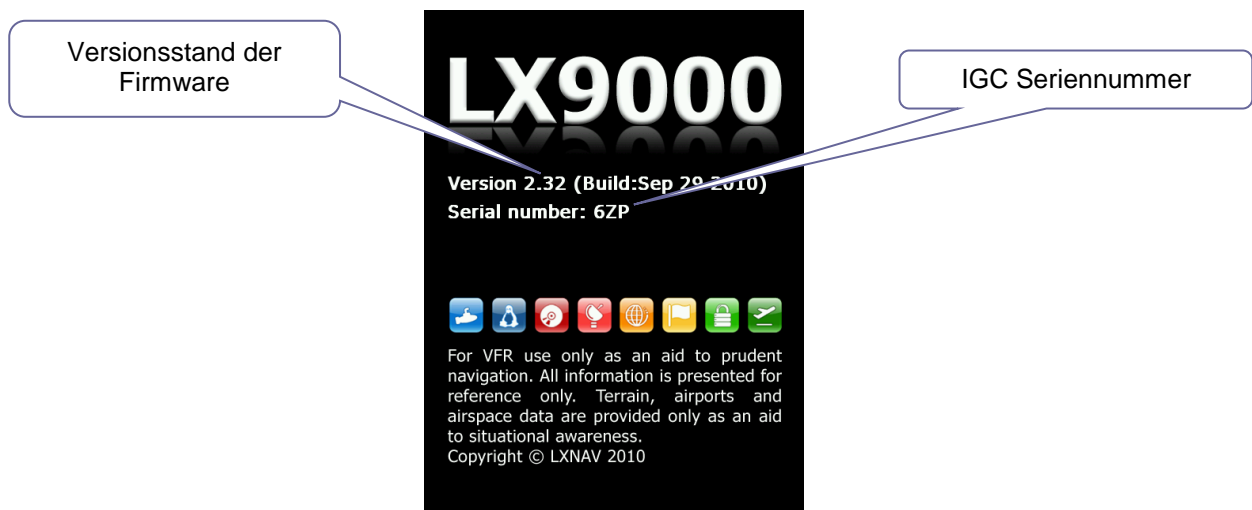

Nach Beendigung des Bootvorganges erfolgt die Auswahl eines Profils. In einem Profil werden Pilot, Flugzeug mit Polare, verwendete Datenbanken und Einstellungen des Gerätes abgelegt. Da das LX80XX/LX90XX mit mehreren Datenbanken arbeiten kann, sind in jedem Profil die verwendeten Datenbanken hinterlegt. Somit kann z.B. in einem Verein jeder Pilot seine persönlichen Einstellungen oder Wendepunktdateien (Ebenso Flugplätze und Lufträume) verwenden, es können z.B. unterschiedliche Profile für 15m- und 18m-Version eines Flugzeuges erstellt werden, usw. Der Name des Piloten, sowie Polare und Flugzeug werden auch in die IGC-Datei eingetragen. Alles in Allem ein sehr nützliches Tool. Die Auswahl eines Profils erfolgt mit dem UP/DOWN-Drehschalter, die Bestätigung erfolgt mit SELECT. Mehr zum Erzeugen und Verwalten von Profilen finden Sie in Kapitel 3.14)

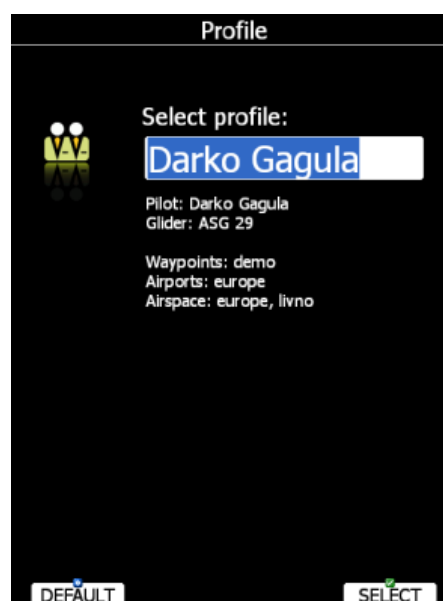

Pilotenname und Information über die eingestellte Polare und Datenbanken

Gibt es keine Pilotenprofile im Speicher, meldet sich das Gerät mit dem Standardprofil **Default**, auch dieses muß ausgewählt werden.



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung und vor Allem Gestaltung von Profilen eingeschränkt. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in Kapitel 3.14.2

Das Gerät geht dann nach kurzer Bootroutine direkt ins SET ELEVATION Menü.. Sind mehrere Profile im Speicher, ist eine Auswahl möglich (siehe Kapitel 3.14), das gewünschte Profil wird mit dem UP/DOWN-Drehschalter ausgewählt und mit SELECT bestätigt. Im Auslieferungszustand ist nur das Profil Default vorhanden. Neue Profile können im Menü Setup -> Profile erzeugt und aktiviert werden, außerdem bietet das Gerät von sich aus die Erzeugung eines neuen Profils an, wenn ein neuer Pilot/Copilot eingetragen wurde.



Die Taste DEFAULT aktiviert nicht das Default-Profil. Vielmehr werden alle Werte zurückgesetzt, Auswahlen gelöscht.



Nach der Auswahl des Profiles erfolgt die Eingabe der Platzhöhe und des QNH Wertes im Menü ELEVATION AND QNH. Für die Platzhöhe wird ein sinnvoller Wert aus der Geländedatenbank herangezogen, das QNH wird zunächst passend dazu errechnet.

Sie können nun beide Werte einzeln anpassen. Mit dem Drucktaster links unten, der jetzt wechselweise mit QNH und ALT belegt ist, können Sie zwischen den Werten hin und her springen, mit dem UP/DOWN-Drehschalter editieren Sie den jeweiligen Wert. Mit OK bestätigt man die komplette Eingabe beider Werte, das LX80XX/LX90XX springt nun in das Flugplatznavigationenmenü, das Gerät ist betriebsbereit.




Das LX80XX/LX90XX bezieht die Höhe aus dem Geländemodell und berechnet das QNH passend dazu. Wenn Sie die Höhe verändern, wird das QNH dabei mit angepasst. Normalerweise müssen Sie das QNH nicht separat anpassen, außer die Werte der aktuellen Luftmasse weichen extrem von der Standard-Atmosphäre ab und/oder Sie verfügen über ein offizielles QNH aus einer nahe gelegenen Wetterstation.


2.1.5.2 Ausschalten des LX80XX/LX90XX

Ausschalten Methode 1

Das Ausschalten kann über einen Softkey erfolgen. Hierzu drückt man in einem der drei Navigationsmenüs APT, TP oder TSK kurz einen der 8 Drucktaster, es erscheint unter anderem der Menüpunkt OFF.

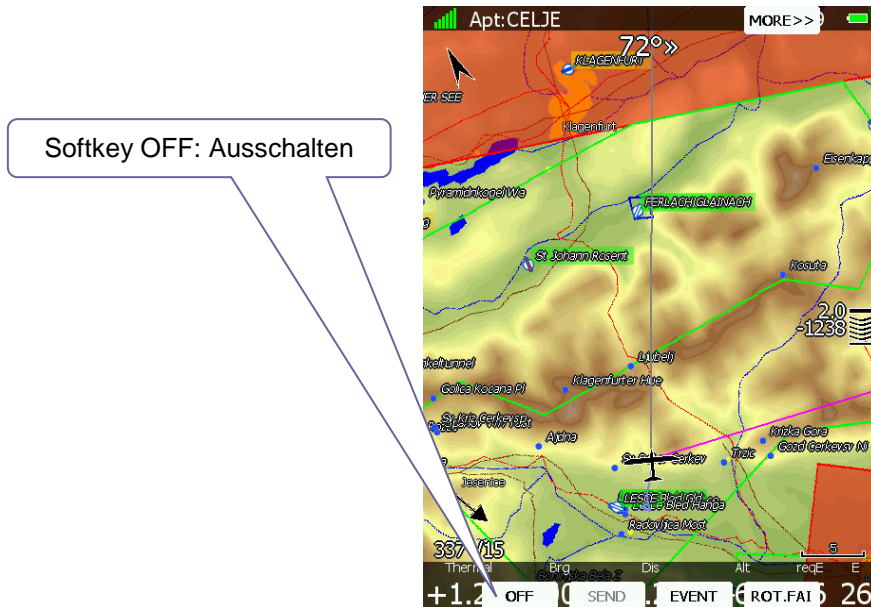

Drücken Sie auf OFF, das Gerät zeigt die oben gezeigte Meldung und schaltet sich aus.

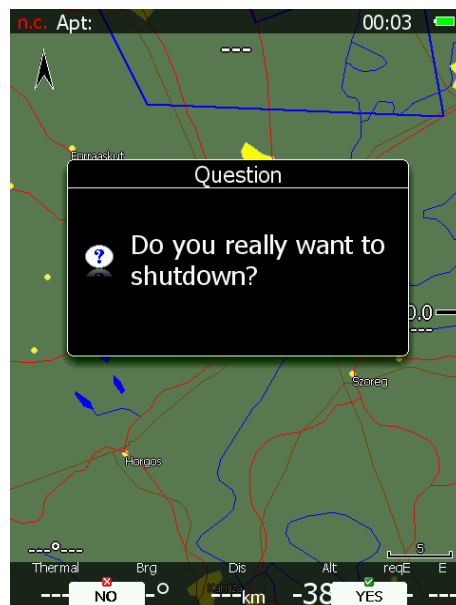

Je nach Hauptmenü und damit korrelierter Anzahl von verfügbaren Wahlmöglichkeiten, kann sich der Punkt OFF in einer tieferen Ebene befinden. Mit dem Item „More >>“ erhalten Sie die weitere Auswahl. Der Softkey „OFF“ kann nur aus den drei Navigationsmenüs APT, TP und TSK heraus ausgewählt werden, siehe auch Kapitel 5.1. Es muß noch eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden.

Diese Methode des Ausschaltens über die Softkeys sollte präferentiell verwendet werden.

Ausschalten Methode 2

Alternativ kann das Gerät durch langen Druck (ca.4 sek.) auf die On/Off-Taste abgeschaltet werden, dies funktioniert aus jedem Menü heraus. Sie erhalten keine Sicherheitsabfrage. Wenn folgende Meldung erscheint, muss die On/Off-Taste losgelassen werden, das Gerät wird definitiv ausgeschaltet.



Ausschalten Methode 3

Sollten einmal Schwierigkeiten auftreten, so daß Methode 1 und 2 nicht funktionieren, können Sie das Gerät „hart“ ausschalten. Drücken Sie hierzu den On/Off-Taster besonders lang (> 8s, einfach solange bis das Gerät ausgeht). Vermeiden Sie aber in jedem Fall das Abschalten durch Wegnahme der Stromversorgung.



Da während der Ausschaltprozedur noch aktuelle Daten abgespeichert werden, sollten Sie das Gerät auch immer regulär ausschalten (Methode 1 oder 2). Durch Ausschalten mittels Wegschalten der Spannungsversorgung können Daten verloren gehen, oder sogar das LINUX Filesystem beschädigt werden. Das Gerät wäre in diesem Fall unbrauchbar und muss zum Service.



Gibt es während des Fluges einen Spannungsausfall (kürzer als eine Minute) wird die Aufzeichnung des Loggers nicht beeinflusst. **Es wird kein zweiter Flug aufgezeichnet.** Genauso entfällt die Eingabe von Platzhöhe und QNH, das Gerät übernimmt die **zuletzt gemessene Höhe** automatisch. Achtung: Da in der Regel bis zum vollständigen Wiederhochfahren ca. eine Minute vergeht, stimmt die Höhe eventuell nicht. Dies sollte beim Endanflug berücksichtigt werden.

2.1.6 Mode-Drehschalter

Dieser Drehschalter dient zur Anwahl der **Hauptmenüstruktur (Mode)**, er hat **keinerlei Priorität** gegenüber den anderen Bedienungselementen. Befinden Sie sich in einem Editiervorgang oder einem offenen Menü, so müssen Sie den Editiervorgang beenden oder abbrechen, ein offenes Menü schließen, erst dann zeigt die Betätigung des Mode-Drehschalters Wirkung. Mehr zur Menüstruktur in Kapitel 2.3.

2.1.7 UP/Down-Drehschalter ◆

Dieser Drehschalter dient zur Funktionswahl **innerhalb eines Hauptmenüs**. Innerhalb eines **Editiermenüs** werden Eingaben getätigt, bzw. Auswählen getroffen.

Beim Setzen von (virtuellen) AAT Wendepunkten dient er als Verschiebungskommando, siehe Kapitel 5.3.2.2 und 7.2.5

2.1.8 ZOOM-Drehschalter

Mit diesem Drehschalter wird in den drei Navigationsmodi der Kartenmaßstab ausgewählt. Außerhalb der Grafik aktiviert der ZOOM – Drehschalter folgende Funktionen:

- Zusätzlich kann er beim **Editieren** zum Bewegen des Cursors verwendet werden, dies aber definitiv nur innerhalb eines Editiermenüs, wenn der Cursor blinkt, d.h. aktiv ist.
- **Beim Setzen von (virtuellen) AAT** Wendepunkten dient er als Verschiebungskommando, siehe Kapitel 5.3.2.2 und 7.2.5

2.1.9 Lautstärkeregler




Die Lautstärke wird in der Regel mit dem Lautstärkeregler (Drehschalter links oben) verändert. Je nachdem, welcher Sound gerade abgespielt wird, verändert sich die Lautstärke für den Varioton (im Variomodus) für den Sollfahrton (Sollfahrtmodus), für Sprachnachrichten (für die Dauer der Ansage) und dito für Alarmtöne.



Zugleich wird beim Drehen am Lautstärkeregler das Menü Volumes wählbar. Bei Aktivierung dieses Menüs, erscheint ein Auswahlfenster mit 4 Schieberegler, in dem die Lautstärke aller zuvor angesprochenen verschiedenen Sounds direkt verstellt werden kann. Auswahl des einzelnen Reglers mit dem UP/DOWN Drehschalter, verändern des Werte mit dem Lautstärkeregler.

2.1.10 Drucktasten


Alle 6/8 Drucktaster (die Sonderfunktionen des On/Off-Tasters wurden bereits oben beschrieben) sind dynamisch belegt. Je nachdem, in welchem Menü man sich gerade befindet, eröffnet man durch Drücken irgendeines der acht Taster eine für dieses Menü spezifische Auswahl. Die Auswahlmöglichkeiten werden in den folgenden Kapiteln im Zusammenhang mit der jeweiligen Funktion genauer beschrieben. Grundsätzlich findet man die wichtigsten Auswahlmenüs auf den unteren 3/4 Tastern, damit man sich, insbesondere im Flug, bei der Bedienung nicht das Display mit der Hand verdeckt. Wird nach einem Tastendruck für etwa 5 -6 sec. keine weitere Aktion vorgenommen, so werden die angebotenen Menüs wieder vom Display gelöscht.

An den Menüs können sich folgende Symbole befinden:   . Diese Symbole finden Benutzer einer Knüppelfernbedienung für das LX80XX/LX90XX auf der selbigen wieder. Die so markierten Menüpunkte lassen sich direkt mit der jeweiligen Funktionstaste der Fernbedienung anwählen Siehe hierzu Kapitel 5.1.3 und 9.3.2

2.2 Übersicht Eingabemöglichkeiten

Das LX80XX/LX90XX verfügt über vielfältige Dialoge, die über verschiedene Eingabemethoden bedient werden. Diese sind ausgelegt, die Eingabe von Namen und Parametern so einfach wie möglich zu gestalten, d.h. es stehen jeweils nur die benötigten Elemente zur Verfügung. Es wird immer das am schnellsten zu bedienende oder zweckmäßigste Verfahren angeboten. Hier eine Übersicht über die vorhandenen Eingabemöglichkeiten:


- Text Editor
- Maskierter Text Editor
- Zirkulare Eingaben
- Auswahlboxen
- Aktivierungsauswahl
- Farbauswahl
- Linienbreitenauswahl
- Schriftartauswahl

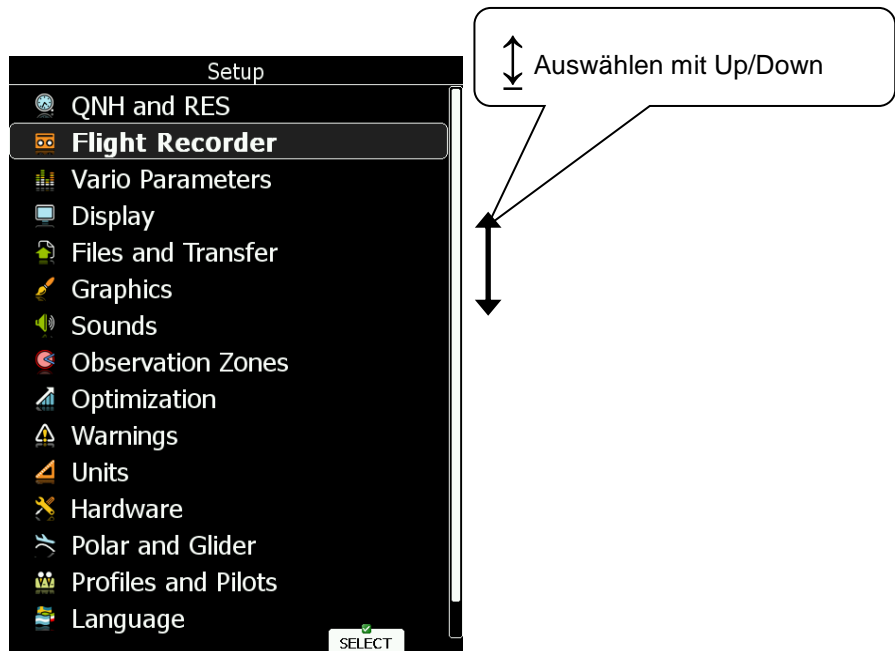

Um sich innerhalb einer Menüauswahlseite von einer Eingabemöglichkeit zur nächsten zu bewegen, verwenden Sie den rechten unteren Drehschalter (UP/DOWN). Drehung im Uhrzeigersinn führt zum nächsten Menüpunkt nach unten (oder rechts), gegen den Uhrzeigersinn entsprechend zurück (nach oben oder links). Um dann das gewählte Menü zur Eingabe zu aktivieren, wählen Sie "Select".

2.2.1 Texteditor

Mit einem Texteditor gibt man alphanumerische Zeichenketten beliebiger Länge ein. Im untenstehenden Bild sehen Sie bereits die typischen Optionen bei dieser Eingabe. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter (unten rechts) ändert man den Wert bzw. das Zeichen an der aktuellen Cursorposition.

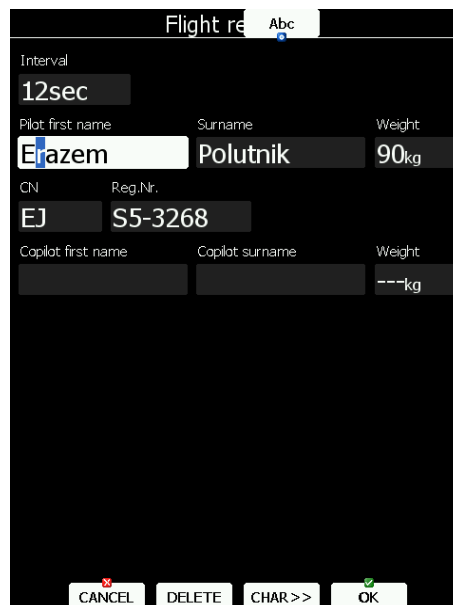

Drücken Sie **CHAR>>**, um den Cursor eine Position nach rechts zu bewegen. Der Cursor kann ebenfalls mit dem ZOOM-Drehschalter (unten links) bewegt werden, und zwar in beide Richtungen. Drehung im Uhrzeigersinn bewegt den Cursor nach rechts (vorwärts).

Oben liegt der **Abc** Button. Mit diesem wird Groß- und Kleinschreibung gewählt, wie Sie es wahrscheinlich bereits von den gängigen Mobiltelefonen kennen. Folgende Modes stehen zur Verfügung:

- **Abc** Modus: Immer der erste Buchstabe eines Wortes ist groß geschrieben, der Rest klein.
- **ABC** Modus: Alle Zeichen werden groß geschrieben
- **abc** Modus: Alle Zeichen werden klein geschrieben.

Drückt man "Delete" wird das Zeichen an der aktuellen Cursorposition gelöscht. Drückt man delete für länger werden alle Zeichen rechts vom Cursor gelöscht. Mit **"OK"** bestätigt man alle gemachten Änderungen und verlässt den entsprechenden Menüpunkt. Wenn man hingegen **"CANCEL"** verwendet, werden alle Änderungen verworfen, die Werte vor Beginn des Editiervorganges werden wiederhergestellt.

2.2.2 Maskierter Texteditor

Die Bedienung des maskierten Texteditors ist eigentlich identisch zum normalen Texteditor, allerdings kann an




bestimmten Positionen nur ein limitierter Zeichensatz verwendet werden. Dies wird z.B. bei der Eingabe

von Werten wie Koordinaten oder Passwörtern verwendet.


2.2.3 Zirkulare Eingabe

Zirkulare Eingaben sind speziell für rein numerische Parameter gedacht. Drehen Sie den UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) im Uhrzeigersinn, um den Zahlenwert zu erhöhen und umgekehrt. Mit dem Zoom-Drehschalter (links unten) ändert man den Wert mit einer anderen Schrittweite.

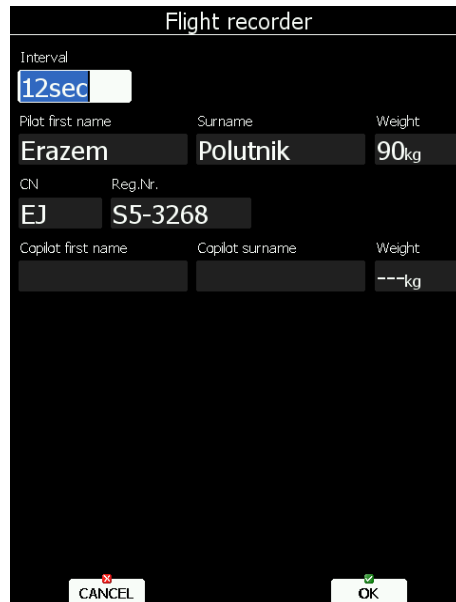

2.2.4 Auswahlboxen


Auswahlboxen sind insbesondere Windows-Benutzern als Kontextboxen bekannt.

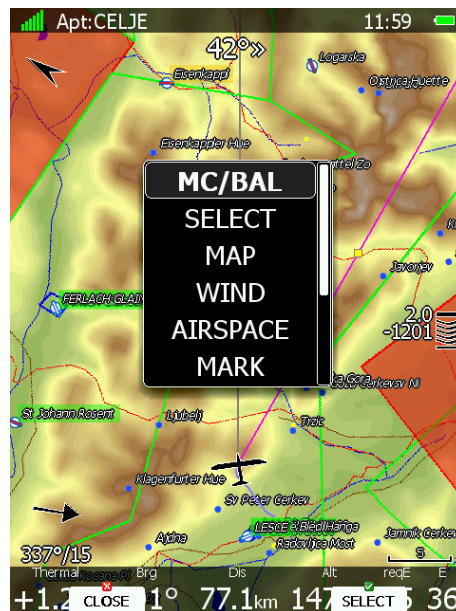

In der Box stehen Funktionen oder eine Liste vordefinierter Werte zur Auswahl. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) wählt man aus, mit "Select" bestätigt man. Bei Bedienung direkt am Gerät wird man Kontextboxen nur zur Auswahl vordefinierter Werte finden. Auswahlboxen mit Funktionsauswahl werden bei der Bedienung mit der Fernbedienung verwendet, da die begrenzte Zahl der Fernbedienungstasten dies erforderlich macht.

2.2.5 Aktivierungsboxen und Aktivierungslisten


Aktivierungsboxen aktivieren () oder deaktivieren () einen bestimmten Parameter, eine Einstellung oder eine Funktion. Mit "Select" wird zwischen den beiden Zuständen hin- und hergeschaltet.

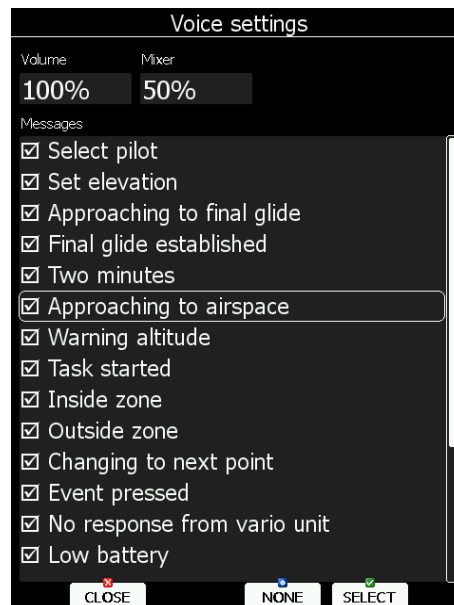

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) scrollt man durch eine Liste der Auswahlboxen. Mit "All" kann man alle auf einmal aktivieren. Hat man diese Funktion verwendet, erscheint anstelle von "All" jetzt "NONE" auf der gleichen Taste. Damit kann man jetzt alle auf einmal deaktivieren.

2.2.6 Farbauswahl


Drehen Sie den UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) im Uhrzeigersinn, um eine Farbe für die entsprechende Kartendarstellung zu wählen. Mit dem Zoom-Drehschalter (links unten) ändert man den Wert des Deckungsgrades der Farbe.

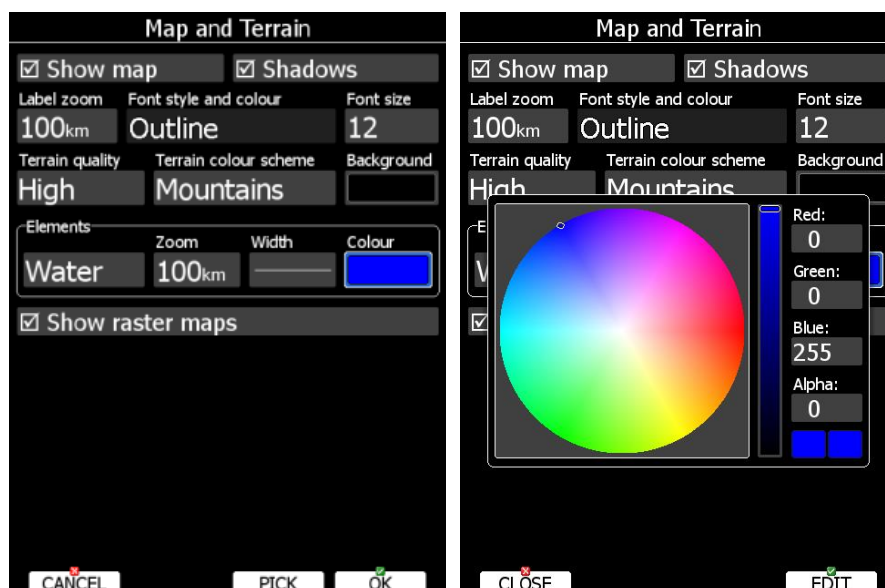

Die Deckungsgrad ist ein ziemlich wichtiger Wert für flächige Darstellungen (Lufräume, Sektoren,...). Ist die Füllfarbe nicht transparent (100%), kann man darunterliegende Kartendetails nicht mehr erkennen. Wird 0% für die Transparenz gewählt, gibt es keine Füllfläche, es wird nur die Umrandung gezeichnet. Verwenden Sie den den Button PICK, um die Farbe feiner einzustellen. Ein Dialog wird geöffnet, in dem Sie die Farbe graphisch oder durch Eingabe der Komponenten (Rot, Grün, Blau) wählen können.

2.2.7 Linienbreitenauswahl

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) scrollt man durch die verfügbaren Linienbreiten. Linienbreiten werden z.B. für Kurslinien, aber auch Umrandungen von Lufträumen oder Kartendarstellungen gebraucht.

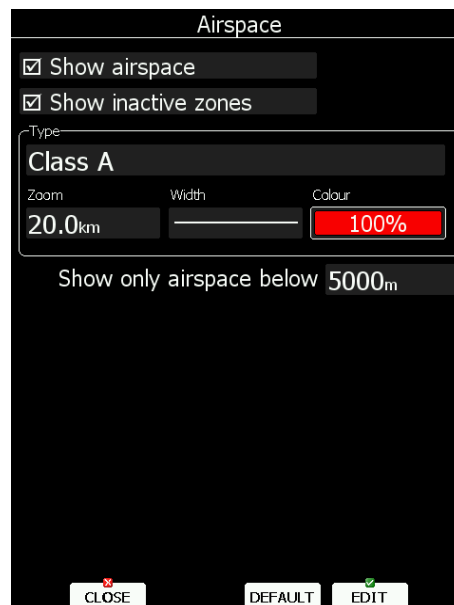

2.2.8 Schriftartauswahl

Hier werden Schriftart und -farbe ausgewählt, die Schriftgröße wird separat in einem zirkularen Dialog gewählt. Schriftarten können separat für alle, in der Kartendarstellung gezeigten Elemente eingestellt werden.



Mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) ändert man die Schriftart. Der entsprechende Text wird gleich in der passenden Schriftart dargestellt. Mit dem Zoom-Drehschalter (links unten) ändert man die Farbe der Schrift. Verwenden Sie den den Button PICK, um die Farbe feiner einzustellen. Ein Dialog wird geöffnet, in dem Sie die Farbe graphisch oder durch Eingabe der Komponenten (Rot, Grün, Blau) wählen können.

2.2.9 Pull down Menü


Bei einem Pull Down Menü findet man an einem Menüpunkt eine Auswahl, die erst sichtbar wird, wenn der Menüpunkt gewählt wird.

Task LIST			
502 _{km} -FAItr.(501 _{km})		Time: 05:00	
S. Sv. Peter		09:12	
1. #Corvara	276°	178 _{km}	10:57
2. #500Obert	57°	140 _{km}	12:34
3. Crnivec	137°	142 _{km}	14:18
F. Sv. Peter	289°	41.8 _{km}	14:49
tDelta: 0:36			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Active Wpts All Wpts. Wpts+Apts </div>			
CANCEL	SOURCE	CHAR>>	SELECT

Menüpunkte, bei denen eine Pull Down Auswahl hinterlegt ist, werden mit einem kleinen schwarzen Pfeil in Öffnungsrichtung markiert. Durch die Auswahl bewegt man sich, indem man auf die Taste am Menü drückt oder mit dem Up/Down Drehschalter.

2.3 Betriebsmodi

Das LX80XX/LX90XX hat 7 Betriebsmodi oder Hauptmenüs, die durch den **MODE Drehschalter** (☐) gewählt werden. Das folgende Diagramm zeigt die Hauptmenü - Struktur des LX80XX/LX90XX.

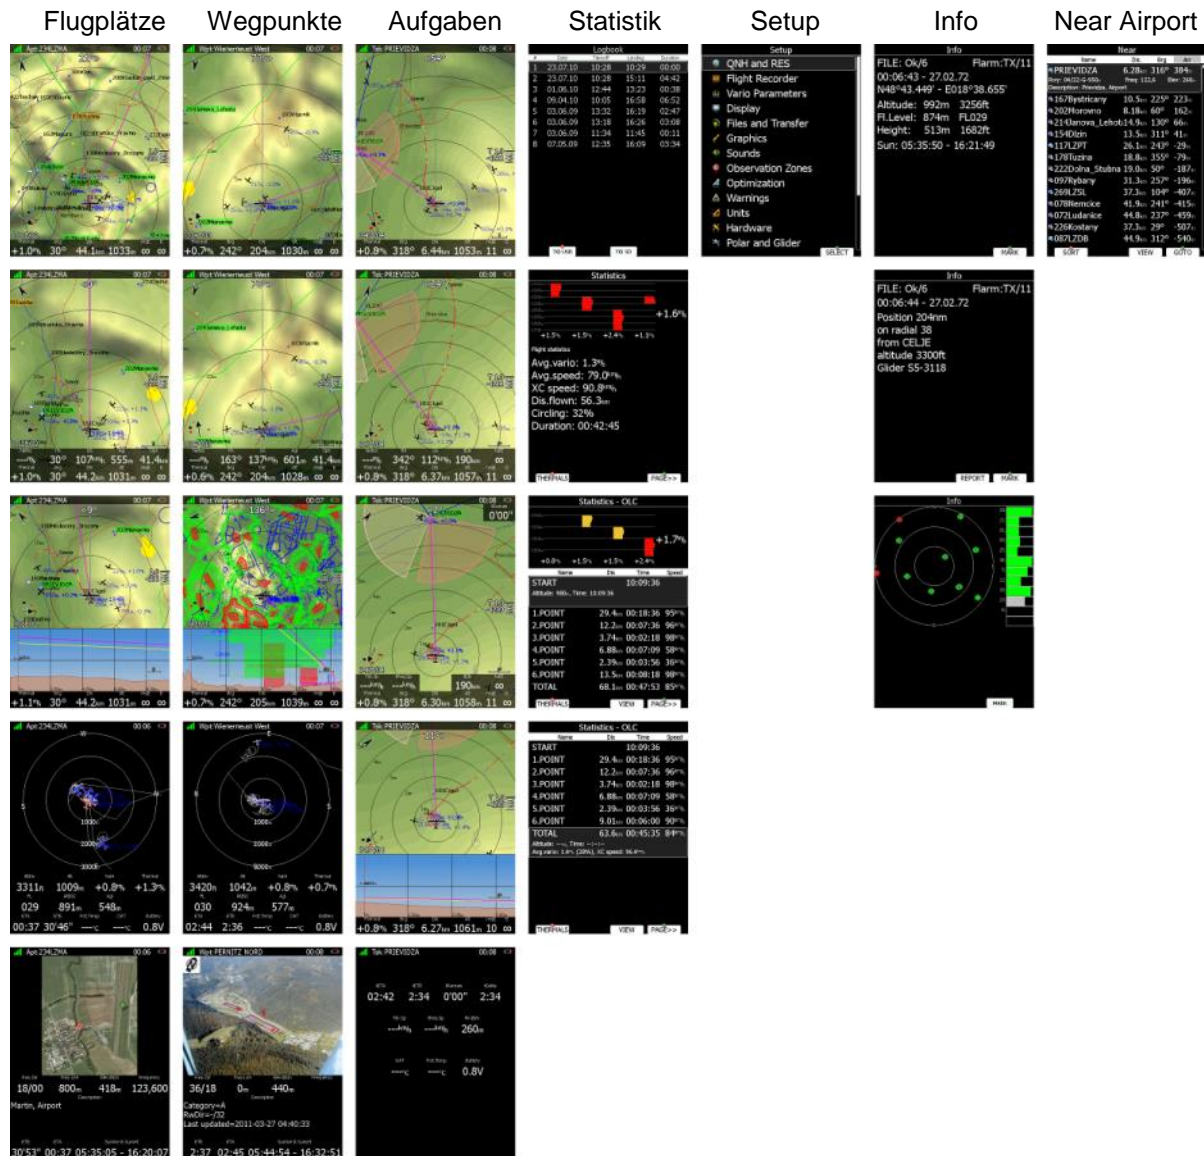

⇅ UP/DOWN ← MODE →

Die Menüs von links nach rechts:

- Flugplätze** Navigieren nach und Auswählen von Flugplätzen
- Wegpunkte** Navigieren nach und Auswählen von Wendepunkten
- Aufgaben** Navigieren nach und Auswählen/Editieren von Aufgaben
- Statistik** Flugstatistik / bzw. Aufgabenstatistik während des Fluges und Flugbuch nach dem Flug
- Setup** Wichtige Parameter und Systemeinstellungen
- Information** Info-Seite, ausschließlich Anzeige von GPS-Satus, Koordinaten, Höhen (ft, m), **IGC Höhe** und Uhrzeit /Datum und Sonnenaufgang und. –untergang. Möglichkeit zum Abspeichern der aktuellen Position. Darüber hinaus verfügbar: Positionsmeldung bezüglich eines wählbaren Punktes und Übersicht der empfangenen GPS-Satelliten
- Near** Zeigt die nächstgelegenen Flugplätze und landbare Wendepunkte an. Sortierung wählbar.

Die Navigationsmodi (APT, TP, TSK) haben auch Untermenüs und Zusatzfunktionen, die man durch Drücken einer der acht Tasten erreicht. Es wird jeweils bei den Tastern mit Funktionen ein entsprechendes Label in der Grafik angezeigt.

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter (⇅) erhält man verschiedene Darstellungen in der Grafik, von Vollbild mit nur einer Datenzeile unten, über zwei Datenzeilen, bis hin zur reinen Datenseite ohne jede graphische

Darstellung, Bilder zu den Wegpunkten, Seitenansicht, uvm. Die Darstellungen in den drei Navigationsmodi sind sehr ähnlich, lediglich im Task-Modus gibt es abweichende Daten, bedingt durch spezielle Erfordernisse bei bestimmten Aufgabenformen.



Der Pilot kann sich die Navigationsseiten des LX80XX/LX90XX weitgehend frei gestalten. Hierzu dient das PC-Programm „LXStyler“, das kostenfrei bei LX Avionik (www.lx-avionik.de) bezogen werden kann. Ein Handbuch für dieses PC-Programm ist dort ebenfalls verfügbar.. Ebenso ist die Umgestaltung direkt am Gerät möglich, siehe hierzu Kapitel 6. Deshalb beziehen sich die Abhandlungen in diesem Handbuch auf das Aussehen im Auslieferungszustand..



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung und vor Allem Gestaltung von Profilen eingeschränkt. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in Kapitel 3.14.2



In den **Club- und Simpleversionen** gibt es keine Anzeige von Fotos

Im Modus Flugplätze wird zu Flugplätzen aus der im Gerät vorinstallierten Datenbank navigiert. Diese Datenbank kann am Gerät selbst nicht editiert werden, hierfür gibt ein Programm von LXNAV. Datenbank und Programm können unter www.lx-avionik.de heruntergeladen werden. Siehe auch Kapitel 3.5.2



Die Flugplatzdatenbasis kann mit dem Programm LXASAPT Editor am PC verändert werden und per. SD-Karte (USB) wieder im LX80XX/LX90XX installiert werden..

In den Menüs Wegpunkte und Aufgaben wird nach eigenen Wegpunkten oder nach Aufgaben aus diesen Wegpunkten navigiert. Hier sind keine Dateien vorinstalliert, es werden meist Piloten-, Flugplatz- oder Wettbewerbsspezifische Datenbanken verwendet.

3 Setup

Nach dem Einbau des Gerätes müssen zwingend einige Grundeinstellungen im SETUP vorgenommen werden. Dieses ist so umfangreich, dass hierfür ein eigenes Kapitel erstellt wurde.

Das SETUP – Menü wird mittels des Mode-Drehschalters angewählt.

Das Setup bietet eine enorme Vielfalt das Gerät mit seinen Funktionen und ganz besonders der Darstellung, den persönlichen Wünschen anzupassen. Es ist sehr wichtig, sich für diesen Prozess einiges an Zeit mitzubringen, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Prinzipiell kann das Gerät natürlich schon nach einem Minimum an Einstellungen geflogen werden. Die Grundeinstellungen ab Werk, decken viele Situationen ab.

Bei jedem Menüpunkt finden Sie einen Hinweis auf die Häufigkeit, mit der dieser erfahrungsgemäß verwendet wird. Dies ist natürlich nur ein ungefährender Wert. Diese Ansicht unterscheidet sich geringfügig von der des Doppelsitzergerätes, da dort bestimmte Punkte nicht verfügbar sind. Menüpunkte (auch **Untermenüs**), die mit einem Stern (*) markiert sind, gibt es nur im Hauptgerät (vorderer Sitz).



Mit dem **Up/DOWN-Drehschalter** werden die verschiedenen Menüs – Positionen von **QNH and RES** bis **About** angewählt, auf der Fernbedienung verwenden Sie hierfür den Joystick in Up/Down-Richtung. Betätigen des Drucktasters bei „Select“ eröffnet den gewählten Menüpunkt. Mit dem **Zoomdrehschalter** springen Sie schneller durch die Auswahl, auf der Fernbedienung verwenden Sie hierfür den Joystick in Links/Rechts-Richtung.

3.1 QNH RES (QNH und Reserve beim Endanflug)

Häufigkeit: Oft – täglich



3.1.1 QNH (*)

In diesem Menü hat man die Möglichkeit das **QNH während dem Flug** zu ändern (natürlich auch vorher) und damit die Höhenanzeige anpassen, falls eine QNH Änderung stattgefunden hat (Wetteränderung).

Eingabe :

- Mit dem UP/DOWN – Drehschalter bringt man den Cursor auf die gewünschte Position (QNH) (direkt nach Auswahl des Menüs bereits der Fall)
- „EDIT“ aktiviert die Eingabe des QNH.
- Mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 1 hpa-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 10hpa-Schritten. Mit „OK“ bestätigen
- Mit „Cancel“ wird abgebrochen, gemachte Änderungen werden verworfen.


3.1.2 Safety altitude, Sicherheitshöhe

Safety altitude ist die feste Sicherheitshöhe, d.h. die Höhe, in der der Pilot über dem gewählten Ziel ankommen möchte. Diese Höhe wird zur errechneten Endanflughöhe addiert. D.h. der Endanflug ist auf Null auszuführen, um in der Sicherheitshöhe anzukommen.

Die Eingabe erfolgt wie beim QNH, mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 1m-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 100m-Schritten.



Die Sicherheitshöhe bleibt beim Ausschalten des Gerätes erhalten. Nur eine Neueingabe ändert deren Wert.

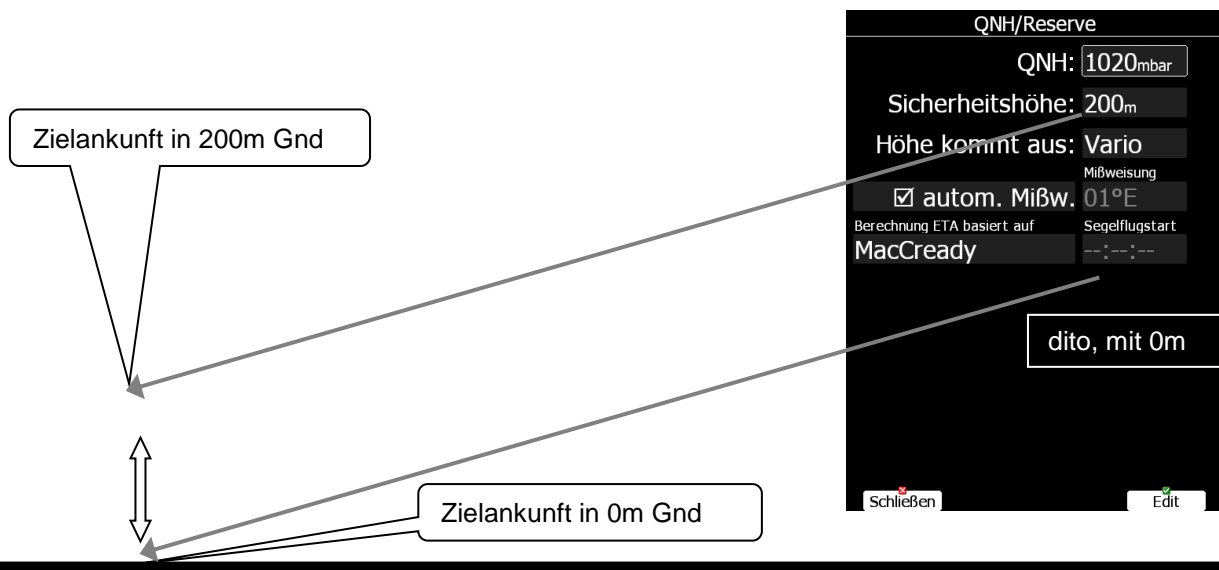

3.1.3 Altitude source (Höhe kommt aus)

Das LX80XX/LX90XX verfügt über zwei unabhängige Drucksensoren . Der eine ist im Hauptgerät (für den IGC-Logger) verbaut und ist "offen" zum Cockpit. Der andere sitzt in der Varioeinheit und ist in der Regel am Statiksystem des Flugzeugs angeschlossen. Mit Altitude source kann man auswählen, welcher Sensor für die Berechnungen im Programm verwendet werden soll.



Ein offener Drucksensor erfährt Schwankungen durch Öffnen und Schließen des Seitenfensters, der Lüftung und/oder durch schiebende Flugzustände!



Ein offener Drucksensor erfährt Schwankungen durch Öffnen und Schließen des Seitenfensters, der Lüftung und/oder durch schiebende Flugzustände!

3.1.4 Magnetische Variation

Magnetic var. bedeutet magnetische Variation. Hier kann **auto variation** aktiviert werden (mit „EDIT“ wechselweise an/aus). Ist „auto variation“ aktiv, wird der Wert aus der Datenbasis entnommen, die ein Modell des Erdfeldes enthält. Das rechts davon befindliche Menü zur manuellen Einstellung der Variation ist dann nicht zugänglich.

Bei inaktiver „Auto Variation“ kann die magnetische Variation manuell auf einen, für die Gegend typischen Wert gesetzt werden, wenn z.B. erhebliche Abweichungen zum Modell vorliegen (Erzvorkommen oder ähnliches). Die Eingabe erfolgt wie beim QNH über EDIT, **mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 1⁰-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 5⁰-Schritten..** Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL

Die richtige Eingabe der Variation ist unbedingt notwendig, wenn man mit dem Magnetkompasszusatz fliegt, da die Windberechnung nach der Kompassmethode durch die Variation direkt beeinflusst wird. Im Zweifelsfalle daher das Modell (automatisch) verwenden.

3.1.5 ETA Calculation

ETA calculation based on:

Auswahl der Methode zur Berechnung der Ankunftszeit. Beim Fliegen auf einen Wendepunkt/Flugplatz, und besonders beim Fliegen einer Aufgabe (auch AAT) ist die Information über die Ankunftszeit, berechnet unter Annahme bestimmter Parameter eine wichtige Entscheidungshilfe. Für die Berechnung wird für die Vorflugphase und die Steigphase getrennt durchgeführt. Folgende Basisparameter für die Berechnung können gewählt werden:

- **MacCready.** Berechnung erfolgt nach dem eingestellten MacCready-Wert im Rahmen der MacCready-Theorie, d.h. für den benötigten Steiganteil wird das eingestellte erwartete Steigen zugrunde gelegt, für den Vorflug wird die daraus resultierende Reisegeschwindigkeit verwendet.
- **Average Vario.** Berechnung erfolgt wie bei MacCready, allerdings wird als Vorgabewert der erflogene Variomittelwert aus den letzten vier Aufwinden herangezogen.
- **Avg. Speed/Vario.** Hier werden die einzelnen Phasen des Fluges herangezogen. Für die Vorausbetrachtung des Vorfluges wird die tatsächlich geflogene Schnittgeschwindigkeit über Grund der letzten fünf Minuten herangezogen, für die benötigte, noch zu ersteigende Höhe der bislang erflogene Variomittelwert.
- **Avg. Speed/Mc.** Wieder werden die einzelnen Phasen des Fluges herangezogen. Für die Vorausbetrachtung des Vorfluges wird die tatsächlich geflogene Schnittgeschwindigkeit über Grund der letzten fünf Minuten herangezogen, für die benötigte, noch zu ersteigende Höhe der eingestellte MacCready-Wert

Die letzten beiden Methoden sind die zeitaktuellsten, d.h. Änderungen im wetterbedingten Flugverhalten werden schneller berücksichtigt. Sie finden vor allem auch dann Anwendung, wenn die nach MacCready mit den Steigwerten korrelierte Reisegeschwindigkeit aus meteorologischen Gründen nicht erreicht (Abschirmungen,...) oder auch überschritten werden kann (Wolkenstrassen,...)

Zur Berechnung werden immer Wind und aktuelle Höhe miteinbezogen, ebenso die eingestellte Sicherheitshöhe.

3.1.6 Soaring Start, Start des Segelfluges (*)

Soaring start. Hier kann der Beginn des reinen Segelfluges eingestellt werden, falls das Gerät diesen nicht richtig erkannt hat, z.B. F-Schlepp direkt in einen guten Aufwind, Motorlauferkennung mit dieser Angabe auch den Beginn der Optimierung nach hinten verschieben, wenn dies z.B. für einen verlagerten freien Abflug notwendig ist. Der Parameter ist wichtig für die OLC-Optimierung siehe Kapitel 3.9

Mit „Close“ wird das Menü verlassen

3.2 Flight recorder

Häufigkeit: Erstinstallation, Anlage aller Piloten, danach selten

The screenshot shows a 'Flight Recorder' configuration screen. At the top, the title 'Flight Recorder' is displayed. Below it, the 'Interval' is set to '12sec'. The 'CN' field contains 'EJ' and the 'Reg.Nr.' field contains 'S5-3118'. The pilot's details are: 'Pilot first name' is 'Erazem', 'Surname' is 'Polutnik', and 'Weight' is '94kg'. The copilot's details are: 'Copilot first name' is empty, 'Copilot surname' is empty, and 'Weight' is '---kg'. A checkbox labeled 'log other aircrafts data' is checked. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'CANCEL' on the left and 'OK' on the right.

Der eingebaute Logger entspricht den IGC Spezifikationen und ermöglicht Flüge nach der IGC Regulative mit 1024bit Integrität ohne jede Einschränkung zu dokumentieren. Die IGC (International Gliding Commission) ist eine Untergruppe der FAI (Federation Aeronautique International).

Nach der Anwahl des Menüpunktes Flight recorder, Bestätigung mit „Select“ öffnet sich das obige Menü zur Einstellung der Loggerparameter.

3.2.1 Interval

Hier wird die Aufzeichnungsdichte eingestellt. Eingestellt werden kann von 1sec (heißt jede Sekunde ein Loggerfix in der Flugdatei) bis 60 sec. Im zentralen Wettbewerb ist ein Wert von 4 sec oder kleiner zu verwenden.


Die Eingabe erfolgt über EDIT, mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 1s-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 5s-Schritten.. Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL

3.2.2 Piloten- und Flugzeugdaten

Hier stellt man alle, für die IGC-Datei notwendigen, Daten ein, wie Pilotenname (Vor- und Nachname), das Gewicht des Piloten (notwendig, wenn mit Gewichten anstatt Flächenbelastungen gearbeitet wird. Siehe Abschnitt „Units“, 3.11), sowie Wettbewerbskennzeichen und amtliches Kennzeichen des Flugzeuges. Neu ist gemäß den neuen Regularien der IGC die Eingabe des Copiloten, ebenfalls mit vollständigem Namen und ggf. Gewicht. Wird ein neuer Pilot oder Copilot eingegeben, so fragt das Gerät, ob hierfür gleich ein neues Profil erzeugt werden soll. Somit lassen sich auch gleich Profile für verschiedene Kombinationen von Pilot und Copilot eingeben.

Die Eingabe erfolgt über EDIT, mit dem UP/DOWN - Drehschalter wählt man die Zeichen aus, mit dem ZOOM-Drehschalter in kann man den Cursor links/rechts versetzen. Mit „CHAR>>“ bestätigt man die einzelne Zeicheneingabe (gleichwertig zu Cursor nach rechts mit ZOOM). Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL. Bei einem Fehler in der Texteingabe kann man entweder zu Ende editieren und dann nochmals von vorne beginnen (umständlich) oder besser mit der ZOOM-Taste den Cursor an die richtige Stelle bringen und den Fehler korrigieren.

Mit ABC – Abc kann man zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln, „Delete“ löscht gerade aktive Zeichen und setzt den Cursor eins nach links

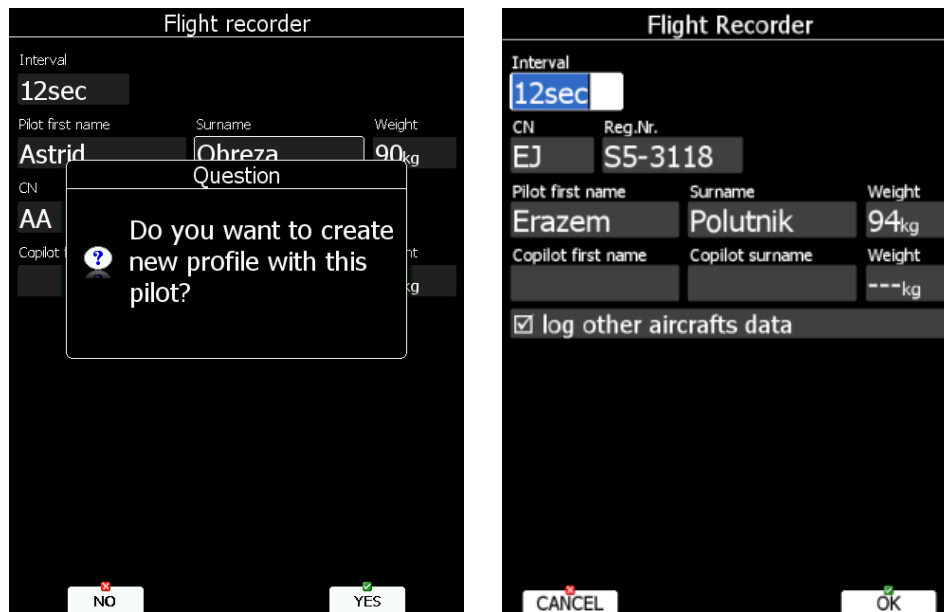

Wichtiger Hinweis: die im Setup eingestellte Flugzeugpolare (Setup -> Polar and Glider, siehe 3.13) wird automatisch in den Header des IGC-files übernommen, weshalb in diesem Menü hier keine Polare oder Flugzeugtyp einzugeben ist.

Im LX80XX/LX90XX können im Prinzip unendlich viele Profile abgespeichert werden. In einem Profil werden alle gewählten Einstellungen mit abgespeichert. Für mehr Informationen zum Thema Pilotenliste siehe Kapitel 3.14, Profiles and Pilotes.



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung und vor Allem Gestaltung von Profilen eingeschränkt. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in Kapitel 3.14.2

3.2.3 Log other aircrafts data

Nur bei internem oder extern angeschlossenem Flarm möglich. Dient der SAR Funktion von Flarm zum Verfolgen verschollener Flugzeuge.

3.2.4 Aufzeichnung

Aufgezeichnet werden folgende Daten, das kann nicht verstellt werden:

Im B-Record (Pflichtaufzeichnung, definiert durch die I-Record Daten nach IGC) werden neben den Positionsdaten, den so genannten B-Records (siehe Aufbau einer IGC-Datei im Kapitel 7.4), folgende Daten aufgezeichnet:

FXA (Positionsgenauigkeit, vorgegeben von der IGC), ENL (Motorsensor), MOP(2) Motorsensor for Jet / Elektro, GSP (Groundspeed), TRK (Track), VAR (Variometer), TAS (True airspeed), wenn das Vario angeschlossen ist (Normalerweise der Fall) HDT (True Heading, nur wenn das optionale Kompassmodul verwendet wird), WDI (Windrichtung), WVE (Windstärke)

Mit „**Close**“ wird das Menü verlassen

3.3 Vario parameters (*)

Häufigkeit: Selten (am Anfang häufiger, bis Einstellwerte ok sind)

In diesem Menü werden folgende Einstellungen vorgenommen: Vario-Bereich, Integrationszeit, Vario-Dämpfung, Tonausblendung bei Sollfahrt, Vario/Sollfahrtumschaltmethode, Smart Vario (intelligente Filterung). Die Eingabe erfolgt über EDIT. Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL

3.3.1 Begriffserklärung

3.3.1.1 Vario

Vario ist der gemessene Wert der vertikalen Bewegung des Flugzeuges. Das Signal wird in der Regel gesamtenergiekompensiert, d.h. die Anteile der Vertikalbewegung, die aus Änderungen der Fahrt (Umwandlung kinetische Energie in potentielle (Lage-) Energie und umgekehrt) stammen, werden herausgenommen. Dies kann strömungsmechanisch (TE-Düse) oder rechnerisch (elektronische Kompensation) geschehen.

3.3.1.2 Netto

Aus dem Variosignal wird unter Verwendung der Flugzeugparameter (Polare, Flächenbelastung oder Gewicht) und der aktuellen Geschwindigkeit (IAS) das reine Luftmassensteigen errechnet. Dies wird auch als Nettovario bezeichnet.

3.3.1.3 Relativ

Zieht man vom Nettovario das Sinken des Flugzeuges im Kreisflug ab, so erhält man den Wert, der als Variowert angezeigt würde, wenn man an dieser Stelle ideal kreisen würde. Das wird als Relativwert bezeichnet. Da die Kreisflugpolare nicht vorliegen, wird vereinfacht das Minimum Sinken aus der Geradeausflugpolare genommen, d.h. der Relativwert ist geringfügig zu optimistisch.

3.3.1.4 Sollfahrt

Geschwindigkeit, die bei gegebenen Parametern, wie McCreech-Wert, Polare, Flächenbelastung und aktueller Vertikalgeschwindigkeit zu fliegen ist, um nach der MacCreech-Theorie zwischen den Aufwinden zeitoptimiert zu fliegen.

Im englischen Sprachraum wird das weiter unterschieden:

Speed to Fly (STF) ist die oben beschriebene Sollfahrt.

Speed Command (SC) ist die Umsetzung in eine Kommandoanzeige, bei der eine Balkengrafik oder ein Zeiger- und/oder Tonsignal die Abweichung von der idealen Geschwindigkeit nach McCreech so anzeigen, daß ein Steuerkommando (ziehen/drücken) daraus abgeleitet werden kann. Deshalb ist auch das Kabel zum Umschalten mit SC beschriftet, weil dieser Schalter zwischen Varioanzeige und Kommandofunktion wechselt. Im Deutschen passt am besten die Bezeichnung **Sollfahrtgeber** als Übersetzung für **Speed Command**.

3.3.2 Einstellbare Parameter

- **Vario needle filter:** Variodämpfung (Zeitkonstante) von 0,1 bis 5 s (default 1,5s). Dämpfung der Anzeige. Mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 0,1s-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 1s-Schritten.
- **Vario sound filter:** Variodämpfung (Zeitkonstante) von 0,1 bis 5 s (default 1,5s), für das akustische Signal unabhängig von der Anzeige. Mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 0,1s-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 1s-Schritten.
- **Vario range:** Varioanzeigebereich. Mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man zwischen 2,5m/s, 5m/s und 10m/s.
- **SC tab:** Tonausblendung bei Sollfahrt (in m/s vom Variobereich). Mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 0,1m/s-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 1m/s-Schritten.
- **Integrator time:** Integrator Anzeige (Variomittelwert der letzten x Sekunden, 20 Sekunden als default). Mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 1s-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 10s-Schritten.



- AUTO SC:** Sollfahrtautomatik Mit dem UP/DOWN - Drehschalter erreicht man folgende Einstellungen:
OFF: nur mit **externem Schalter**
GPS: nach GPS-Track-Änderung (**Kreisflug-/Geradeausflugdetektion**). Nach jeweils etwa 10s im neuen Flugzustand erfolgt der Signalwechsel.
G-Load überwacht die G-Kräfte. Nach einem gewissen Anstieg im Kreisflug wird von Sollfahrt auf Vario geschaltet
IAS Umschaltung bei einer festgelegten IAS, stellbar in 5 km/h Schritten von 100 bis 160 km/h



Der externe Vario/Sollfahrt-Schalter hat keine Priorität. Der VP-Schalter hingegen hat oberste Priorität, seine Einstellung geht über alle anderen Einstellungen.

- Smart vario filter:** Dynamische Dämpfung (**Smart Vario**). Smart Vario definiert spezielle Algorithmen, die die Ansprechgeschwindigkeit der Vario-Nadel begrenzen (mathematisch genau: Begrenzung der ersten zeitlichen Ableitung des Variosignals). OFF bedeutet: Smart Vario ist nicht aktiv. Die Einstellungen von 1 bis 4m/s² stehen zur Wahl, sie werden mit dem UP/DOWN - Drehschalter eingestellt. Die Einstellung 1 wirkt am stärksten.
- Beep at max** aktiviert einen Signalton ein paar Sekunden vor dem größten Steigebereich im Kreis.
- Beep before max:** definiert wieviele Sekunden vor dem größten Steigen der Signalton kommen soll.
- Auto reset integrator:** Setzt den Integrator auf Null, in dem Moment, wenn von Sollfahrt auf Vario umgeschaltet wird. Ist dieser Punkt nicht aktiv, wird der Integrator nicht auf Null gesetzt.
- Netto filter:** Dämpfung des Nettovarios Der Wert kann bis zu 20x höher sein als der der Variodämpfung. Per default sind sie gleich eingestellt.
- SC filter:** Dämpfung des Sollfahrtsanzeige Der Wert kann bis zu 20x höher sein als der der Variodämpfung. Per default sind sie gleich eingestellt. Wichtiger Filter,, besonders wenn man mit schnellem Vario fliegt. Dann kann man sich trotzdem eine nachfliegbare Sollfahrt erzeugen.
- Relativ filter:** Dämpfung des Relativvarios Der Wert kann bis zu 20x höher sein als der der Variodämpfung. Per default sind sie gleich eingestellt.

- **Netto time:** Integrationszeit des Nettomittelwertes Der Wert in Sekunden eingestellt. Per default sind es 20s.

Mit „Close“ wird das Menü verlassen

3.4 DISPLAY

Häufigkeit: Erstinstallation (bis Erfahrungswerte im Betrieb vorliegen), später sehr selten

Das Display des LX80XX/LX90XX ist ein extrem kontrastreiches, hinterleuchtetes Farbdisplay. Der optimale Kontrast der Anzeige ist abhängig vom Ablesewinkel und von externen klimatischen Faktoren (Tageslicht, Temperatur). Die Hinterleuchtung wird über einen Photosensor geregelt, kann aber auch manuell eingestellt werden.


„**Automatic Brightness**“ kann mit Edit ein- und ausgeschaltet werden.

Ist dieser Punkt aktiv, so wird die Helligkeit über den integrierten Photosensor geregelt. Der Regelbereich hierfür wird mit den Punkten „**Minimum Brightness**“ (wenig Hinterleuchtung) und „**Maximum Brightness**“ (maximale gewünschte Hinterleuchtung) definiert. Der Bereich kann theoretisch von 0% bis 100% eingestellt werden, wobei aber 0% nicht heißt, daß die Hinterleuchtung aus ist, sondern auf dem minimal möglichen Wert liegt. Die Eingabe erfolgt über EDIT, mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 10%-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 1%-Schritten. Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL

Brightness zeigt den aktuellen Regelwert an.

Damit das Display bei wechselnden Lichtverhältnissen nicht flackert ist ein **Dimmer** vorgesehen.

Die Punkte „**Get brighter in**“ und „**Get darker in**“ definieren die Regelzeit für das Hellerwerden (default relativ schnell, weil schnell gebraucht) und das Herunterregeln (langsamer) Die Eingabe erfolgt über EDIT, mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 10s-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 1s-Schritten. Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL

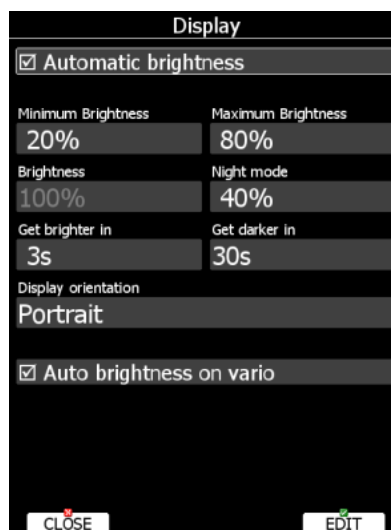

Ist „**Automatic Brightness**“ nicht aktiv, so kann auf die „Minimum Brightness“ und „Maximum Brightness“ nicht zugegriffen werden. Am Menüpunkt „**Brightness**“ kann jetzt die Helligkeit von Hand reguliert werden, der Photosensor ist dann ohne Funktion, ebenso der Dimmer. Die Eingabe erfolgt über EDIT, mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in 10%-Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 1%-Schritten. Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL.

Night mode (Nacht Modus) definiert die maximale Helligkeit, wenn das Instrument in sehr dunkler Umgebung betrieben wird. Im Nacht Modus wird die Helligkeit deutlich reduziert, um den Unterschied von Umgebungslicht und Hintergrundbeleuchtung zu reduzieren.

Display orientation definiert die Ausrichtung des Schirmes. default ist Portrait (Hochformat). Sie können hier in das Querformat wechseln (Landscape)

Ist „**Automatic Brightness on vario**“ aktiv, so wird die Hinterleuchtung des Vario ebenfalls über den Photosensor geregelt. Ansonsten ist es auf maximale Hinterleuchtung geschaltet

Mit „Close“ wird das Menü verlassen




Es wird empfohlen mit der automatischen Helligkeitsregelung zu fliegen. Es reduziert den Stromverbrauch, wenn die Hinterleuchtung heruntergeregelt werden kann, Details zu den technischen Daten siehe im Kapitel 1.3.8.

3.5 Files and Transfer

Häufigkeit: Oft - täglich

Im LX80XX/LX90XX ist eine weltweite Datenbank für Flugplätze und Lufträume vorinstalliert. Diese kann nicht gelöscht, sondern nur upgedatet und verwaltet werden (Änderungen). Zusätzlich kann man aber eigene Datenbanken installieren (z.B. spezielle Luftraumdaten für einen Wettbewerb, oder eigene Wendepunkte), die man auch wieder löschen kann.

Das LX80XX/LX90XX hat keine direkte Kommunikationsschnittstelle zum PC. Der Datenaustausch (und auch die Updates) erfolgen indirekt über die SD-Karte oder die USB-Schnittstelle.

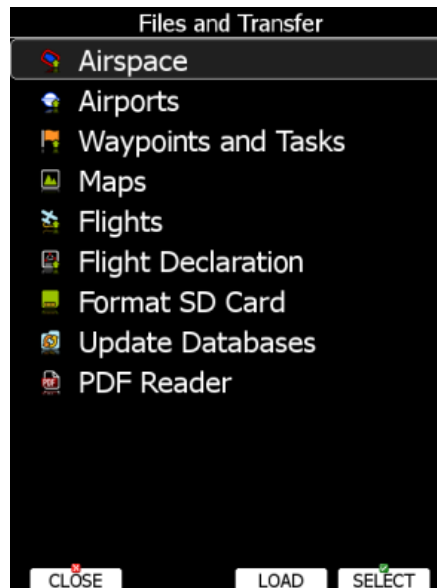

Können in einem Menü auch benutzerspezifische Daten geladen werden, ist die Funktion LOAD verfügbar. Somit können leicht eigene Daten geladen werden. Möglich ist das für Lufträume im *.CUB-Format und für Wendepunkte (Waypoints) mit Aufgaben im *.CUP-Format (auch im LX DA4 -Format and Cambridge/Winpilot DAT-Format). Einfach den Cursor auf Airspace oder Waypoints setzen, LOAD verwenden und vom entsprechenden Massespeicher (SD oder USB) die gewünschte Datei wählen. Um diese Daten auch verwenden zu können, müssen Sie noch im jeweiligen Menü (z.B. Airspace) die entsprechende Datei aktivieren. Siehe hierzu den jeweiligen Abschnitt.

Gibt es keine Möglichkeit eigene Daten zu laden (z.B. bei Flugplätzen), werden nur „CLOSE“ und „SELECT“ angeboten

LX Avionik bietet die weltweiten Luftraum- und Flugplatzdatenbanken kostenlos zum Download auf der Website www.lx-avionik.de an. Die Dateien haben die Endung *.ASAPT. Das Update geht denkbar einfach über die Funktion „Update databases“, Beschreibung erfolgt später in diesem Kapitel (3.5.8). Ebenso bieten wir in der Regel die, für die Wettbewerbe veröffentlichten Luftraumdaten im *.cub-Format zum Download an. Ist Ihr Wettbewerb nicht dabei, kontaktieren Sie uns einfach.

3.5.1 Airspace (Luftraum)

3.5.1.1 Allgemeines


Das LX80XX/LX90XX verfügt über eine fest installierte (bei Lieferung vorinstalliert) weltweite Luftraumdatenbasis. Diese kann auch nicht gelöscht werden. Allerdings ist das Editieren der Lufträume möglich. Die Datenbasis (auch Flugplätze, siehe 3.5.2) wird über den Menüpunkt „Update databases“ (Kapitel 3.5.8) komplett upgedatet, die Datenbasis wird von LX Avionik auf www.lx-avionik.de zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus können eigene oder spezielle (z.B. Wettbewerbe) Luftraumdaten im *.cub-Format in das Gerät geladen und verwendet werden. Diese können gelöscht und ebenfalls am Gerät editiert werden.

3.5.1.2 Laden der Weltweiten Luftraumdatenbank

Das Update geht denkbar einfach über die Funktion „Update databases“, Beschreibung erfolgt später in diesem Kapitel (3.5.8)

3.5.1.3 Laden von eigenen Luftraumdatenbanken, „LOAD“

Hier können Luftraumdaten im *.cub-Format von den vorhandenen Speichermedien geladen werden. Dazu steht der Cursor auf dem Airspace-Menü, man wählt es aber nicht an (Select), sondern verwendet den Button „Load“. Das Gerät durchsucht den ausgewählten Massespeicher (Auswahl mit Cursor und „Select“) und bietet das Ergebnis zur Auswahl an.

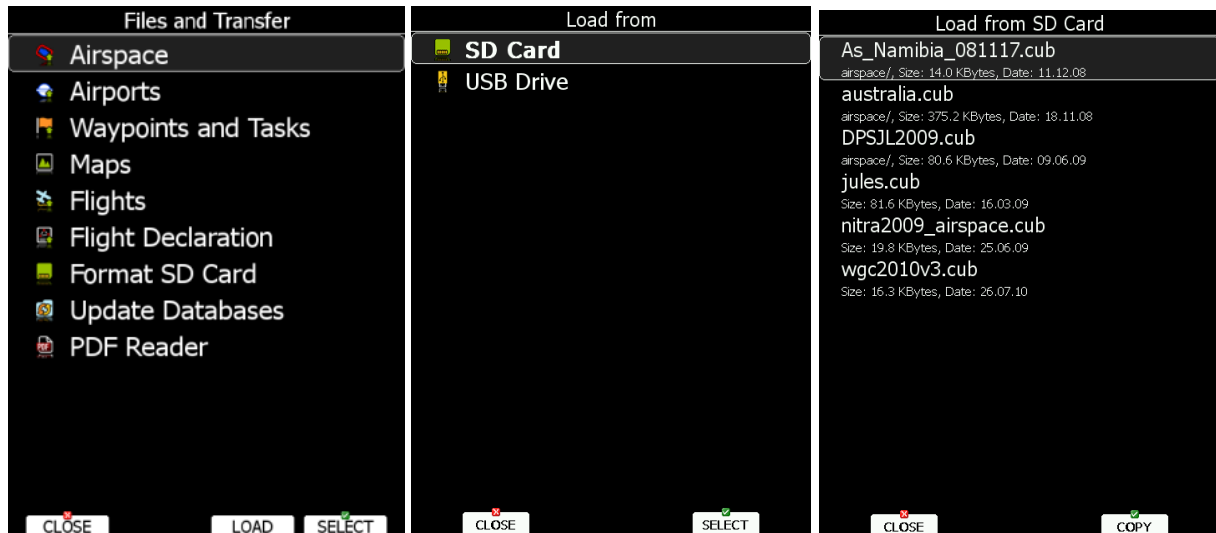


Mit dem Cursor (über UP/DOWN) markiert man die gewünschte Datei und kann mit wieder mit „Copy“ diese in den Speicher des LX80XX/LX90XX kopieren. Ist eine Datei gleichen Namens bereits im Gerät vorhanden, bringt das LX80XX/LX90XX eine Sicherheitsabfrage zum Überschreiben der Datei, die mit Yes oder No beantwortet werden muß. Das Laden von Luftraumdateien von einem angeschlossenen Logger ist derzeit nicht möglich. Mit „Close“ verlässt man das Menü.

Außerdem können Luftraumdateien aus dem Airspace Menü heraus geladen werden, siehe Kapitel 3.5.1.4.4

3.5.1.4 Auswahl und Verwaltung von Lufträumen

Setzen Sie im Files and Transfer Menü den Cursor auf Airspace und drücken „Select“, damit erreicht man ein Menü, in dem man Lufträume zur Verwendung aktivieren und deaktivieren kann. Darüber hinaus können Lufträume editiert und eigene Datenbanken auch gelöscht werden. Das Menü sieht aus wie oben gezeigt.

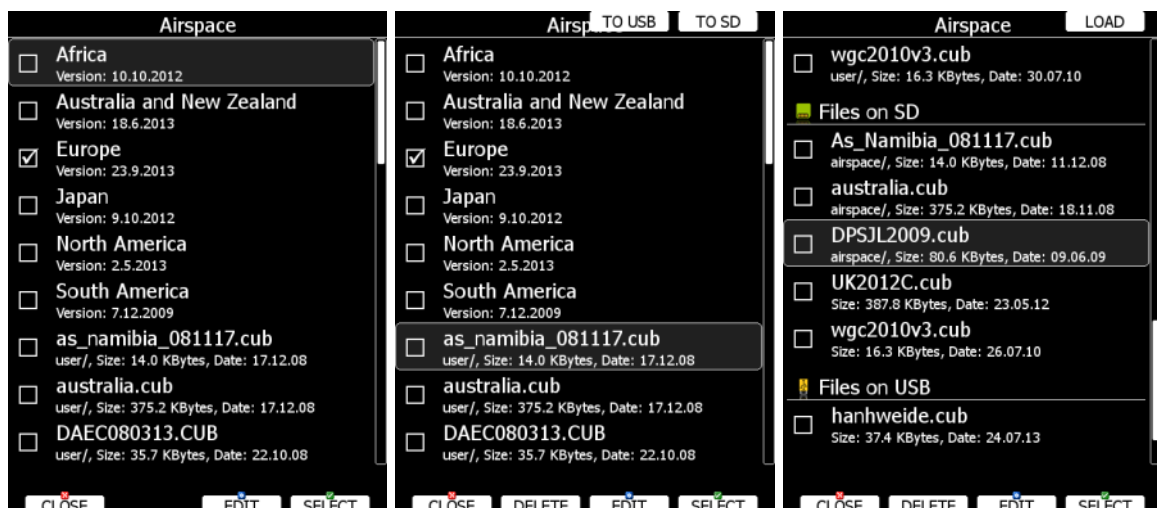


Die festen Datenbanken sind grob Kontinentweise aufgeteilt. Dazu kommen die eigenen Datenbanken

gefolgt von den Dateien auf SD-Karte und USB. Sie können eigene Luftraumdateien in diesem Menü auch auf SD-Karte und USB speichern (To SD, To USB) und von diesen Medien auch laden (letzteres ist analog zur Methode aus dem vorangegangenen Abschnitt).

3.5.1.4.1 Auswahl (Select)

Mit „**Select**“ kann die Luftraumdatenbasis, auf der der Cursor gerade steht, wechselweise zur Verwendung aktiviert () oder deaktiviert werden. Es können mehrere (auch alle) Lufträume gleichzeitig aktiviert werden. Nur Lufträume, die aktiviert sind, werden angezeigt und für Warnungen verwendet.

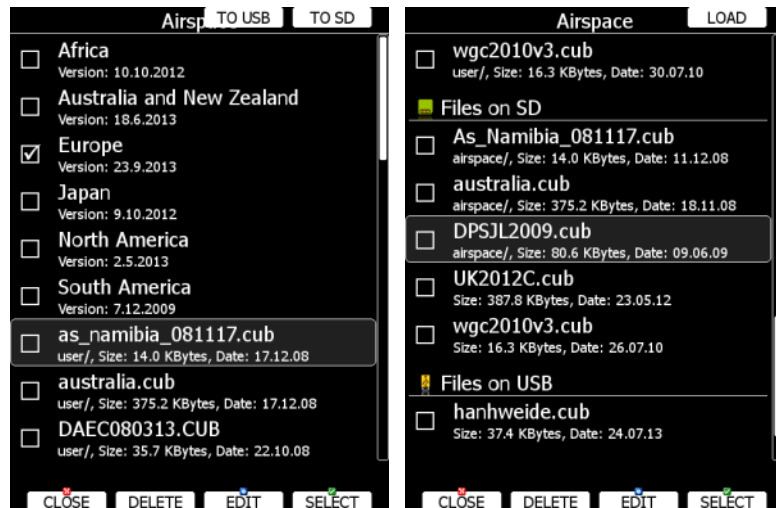

Ist ein Luftraum auf USB oder SD-Karte ausgewählt, so steht dieser nur zur Verfügung, wenn sich das Speichermedium mit der entsprechenden Datei im Hauptgerät befindet



Die Auswahl von Dateien von SD-Karte oder USB erlaubt das Erstellen von "portablen" Profilen, d.h. man kann sein Profil mit den entsprechenden Daten auf verschiedenen Geräten verwenden.


3.5.1.4.2 Verwaltung

Mit „**Edit**“ erreicht man ein Menü zur Verwaltung der Luftraumdatei. Man erhält eine Liste aller, in der Datenbank vorhandenen Lufträume. Die Funktion in diesem Untermenü sind:

- „**View**“ ermöglicht die Auswahl verschiedener Ansichten dieser Liste, von einem einfachen Listing bis zur Ansicht aller Daten des einzelnen Luftraumes



Bei LX8000 und LX8080 gibt es im Editiermenü keine Kartendarstellung des gewählten Luftraumes, unabhängig von der Listendarstellung.

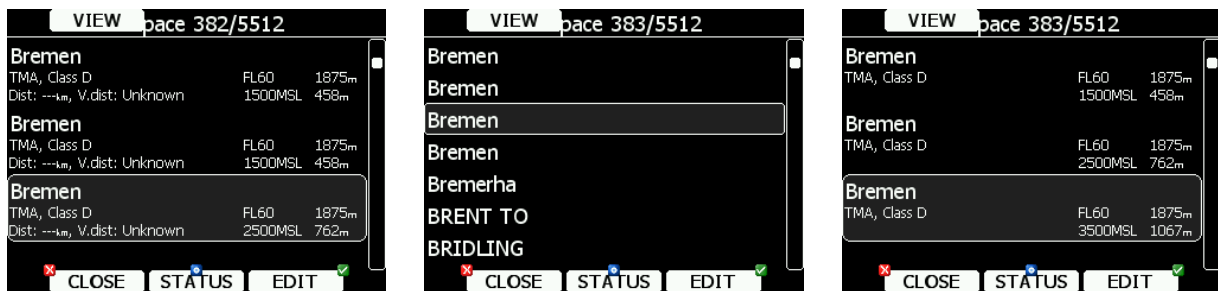

- **„Status“**. Hier kann die Aktivität des einzelnen Luftraumes zeitlich definiert werden. Für einen inaktiven Luftraum gibt es keine Warnungen. Jeweils durch Drücken von **„Status“** erhält man (angezeigt in der rechten oberen Ecke) **OFF always** (ständig aus), **OFF today** (wird am nächsten Tag automatisch wieder aktiv), **OFF mit Uhrzeit** (für die nächsten 10 min) oder **keine Angabe** (ständig aktiv für Luftraumwarnungen)
- **„Edit“**. Der einzelne Luftraum kann hier editiert werden, falls sich Daten des Luftraumes, wie Höhen oder Klasse kurzfristig geändert haben sollten. Die Eingabe erfolgt über EDIT, mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in größeren Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in Einzelschritten (wenn verfügbar). Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL



3.5.1.4.3 Löschen von Luftraumdateien „Delete“

Funktioniert nur bei eigenen Luftraumdaten (*.cub). Wenn der Cursor auf einer der fest installierten Datenbanken steht, ist die Funktion nicht verfügbar.

Wird die Taste bei DELETE gedrückt, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die mit YES oder NO beantwortet werden muß.

3.5.1.4.4 Laden von Luftraumdateien

Mit „Load“ können Sie Luftraumdateien (*.cub) von USB oder SD-Karte in das LX80XX/LX90XX laden. Das entsprechende Speichermedium muß sich im Hauptgerät befinden.

3.5.1.4.5 Speichern von Luftraumdateien


Funktioniert nur bei eigenen Luftraumdaten (*.cub). Wenn der Cursor auf einer der fest installierten Datenbanken steht, ist die Funktion nicht verfügbar.

Drückt man die Taste bei TO SD oder TO USB, wird die Datei auf dem entsprechenden Medium abgelegt

3.5.2 Airports, Flugplätze

3.5.2.1 Verwaltung von Flugplätzen

Das LX80XX/LX90XX verfügt über eine fest installierte (bei Lieferung vorinstalliert) weltweite Flugplatzdatenbasis. Diese kann auch nicht gelöscht, sondern nur aktualisiert (Update) werden. Die festen Datenbanken sind Kontinentweise aufgeteilt.

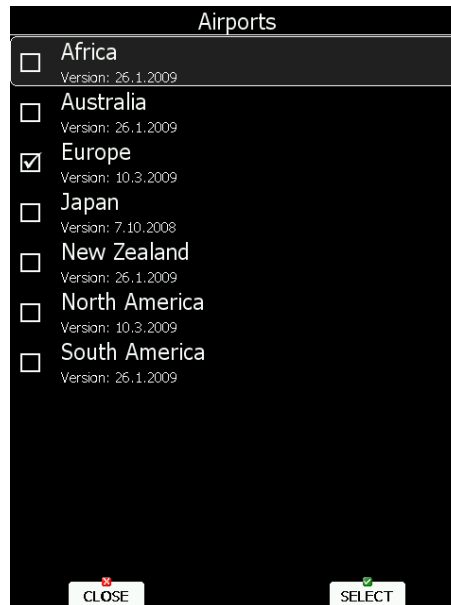


Die Datenbasis (auch Lufträume, siehe 3.5.1.3) wird über den Menüpunkt „Update databases“ (Kapitel 3.5.8) komplett upgedatet, die Datenbasis wird von LXNAV (LX Avionik) zur Verfügung gestellt. Es stehen nur die Funktionen „Select“ und „Close“ zur Verfügung. Eigene Flugplätze und/oder Landwiesen können als Wendepunktdatei im *.cup-Format, im cupx-Format (kann auch Bilder zu den Wegpunkten enthalten) und da4-Format in das Gerät geladen und verwendet werden. Diese können gelöscht und ebenfalls am Gerät editiert werden. Diese Verwaltung findet im Menü Waypoints statt, siehe Kapitel 3.5.3. Ebenso kann die Flugplatzdatenbasis im Programm LXASAPT modifiziert werden, siehe nächster Abschnitt. Mit „**Select**“ kann die Flugplatzdatenbasis, auf der der Cursor gerade steht, wechselweise zur Verwendung aktiviert oder deaktiviert werden. Es können mehrere (auch alle) Flugplatzdateien gleichzeitig verwendet werden. Mit „Close“ verlässt man das Menü....


3.5.2.2 Flugplätze verwalten im LX Asapt Editor

Der LX Asapt Editor ermöglicht das Editieren der weltweiten Flugplatzdatenbasis im Format *.asapt. Sie können sehr schnell die Regionen filtern und so die interessanten Flugplätze finden. Man kann alle Details eines Flugplatzes ansehen und editieren, Karten und Bilder (aus Dateien oder vom Clipboard) und andere Informationen hinzufügen. Ebenso können Sie Regionen, die für Sie nicht interessant sind, löschen, oder fehlende Flugplätze ergänzen (in den unterstützten Regionen). Das Programm zeichnet auch alle Änderungen auf, so daß Sie leicht auf eine neue Datenbasis übertragen werden können.


Diese modifizierte Datenbank wird mit dem Standardverfahren zum Update von Datenbanken im LX80XX/LX90XX (siehe Kapitel 3.5.8) übertragen. Eine modifizierte Datenbank wird als „user modified“ zusammen mit der Version, Datum und Modifikationsdatum markiert. Der Ursprungszustand der Datenbanken kann nur durch nochmaliges Durchführen der Standardupdateprozedur mit der Originaldatenbasis von LX Avionik wieder hergestellt werden (siehe Kapitel 3.5.8). Diese findet man unter www.lx-avionik.de oder www.lxnav.com

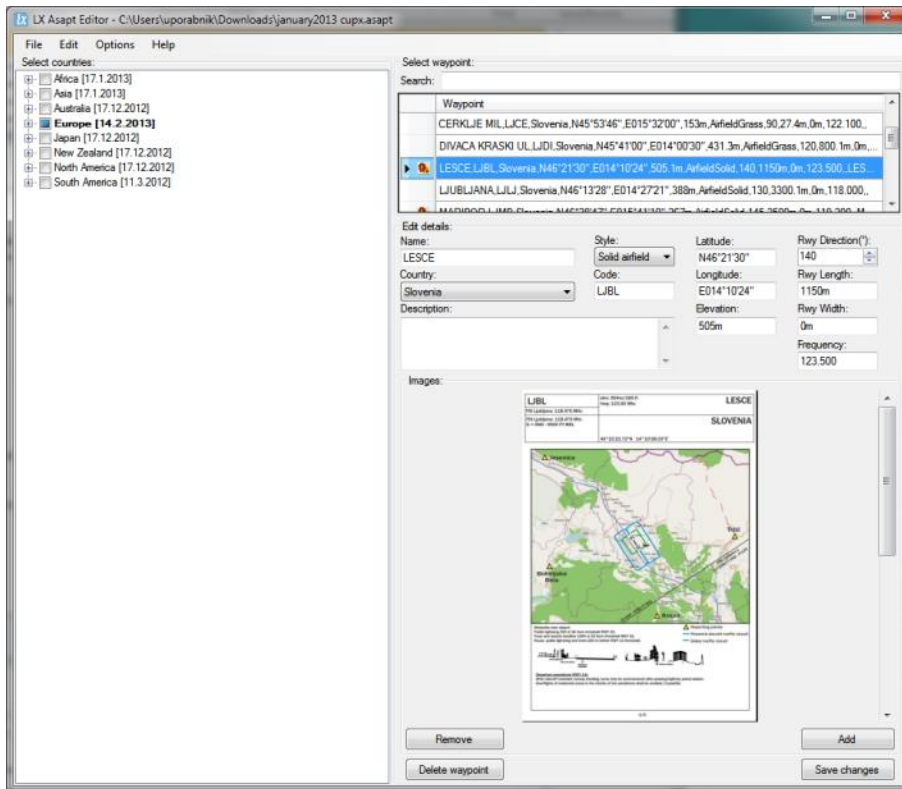

In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** können Photos für Flugplätze (und Karten im Bildformat) nicht dargestellt werden.

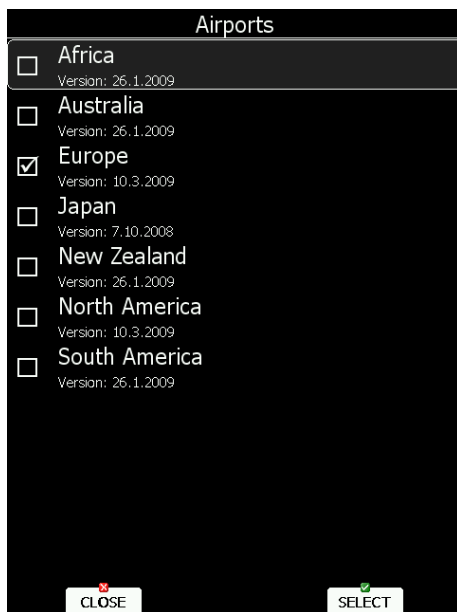

Flugplatzdaten im Auslieferungszustand

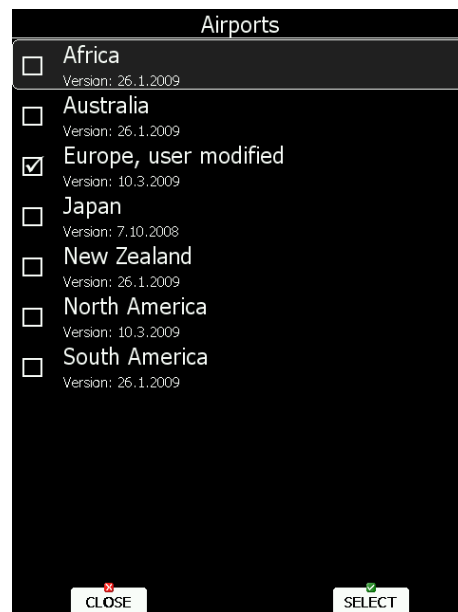

Datenbank Europa modifiziert

3.5.3 Waypoints and Tasks (Wendepunktdateien)

3.5.3.1 Allgemeines

Das LX80XX/LX90XX kann mit Wegpunktdateien der Formate *.cup, *.cupx (Formate bekannt aus der SeeYou Software), *.da4 (älteres Format für LX-Systeme) sowie WinPilot/Cambridge *.dat-Dateien arbeiten. Die älteren Dateien werden beim Laden in das Gerät ins *.cup Format umgewandelt (nach Sicherheitsabfrage)

Die *.cupx-Dateien sind das sog. erweiterte cup-Format. Dieses kann auch Fotos und Beschreibungen der Wegpunkte enthalten



CUP und CUPX Dateien können auch Aufgaben enthalten. Diese werden dann ebenfalls ins Gerät geladen. Somit kann man mit einer Software wie z.B. SeeYou oder StrePla Aufgaben zuhause am PC vorbereiten. Die gewünschte Aufgabe wird dann am Flugtag einfach geladen, siehe Kapitel 5.3.2.1.5.



Einige CUPX Wegpunktdateien mit Bildern sind kommerziell und somit Passwortgeschützt. Das Passwort ist abhängig vom Gerät und beim Hersteller der Datei zu beziehen.




Passwortgeschützte CUPX Wegpunktdateien können nicht zur Ablegen von Wegpunkten oder Aufgaben verwendet werden. Hier muss mindestens eine weitere freie Wegpunktdatei verwendet werden, die dann auch aktiv ist.



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** können Dateien im cupx-Format nicht verwendet werden, d.h. eine Darstellung von Photos für Aussenlandfelder oder Karten im Bildformat ist nicht möglich.

3.5.3.2 Laden von Wendepunktdateibanken („Load“)

Hier können Wendepunktdateien in den oben genannten Formaten von den vorhandenen Schnittstellen geladen werden. Dazu steht der Cursor auf dem Waypoint and Task Menü, man wählt es aber nicht an (Select), sondern verwendet den Button „Load“. Das Gerät durchsucht den ausgewählten Massespeicher (Auswahl mit Cursor und „Select“) und bietet das Ergebnis zur Auswahl an.

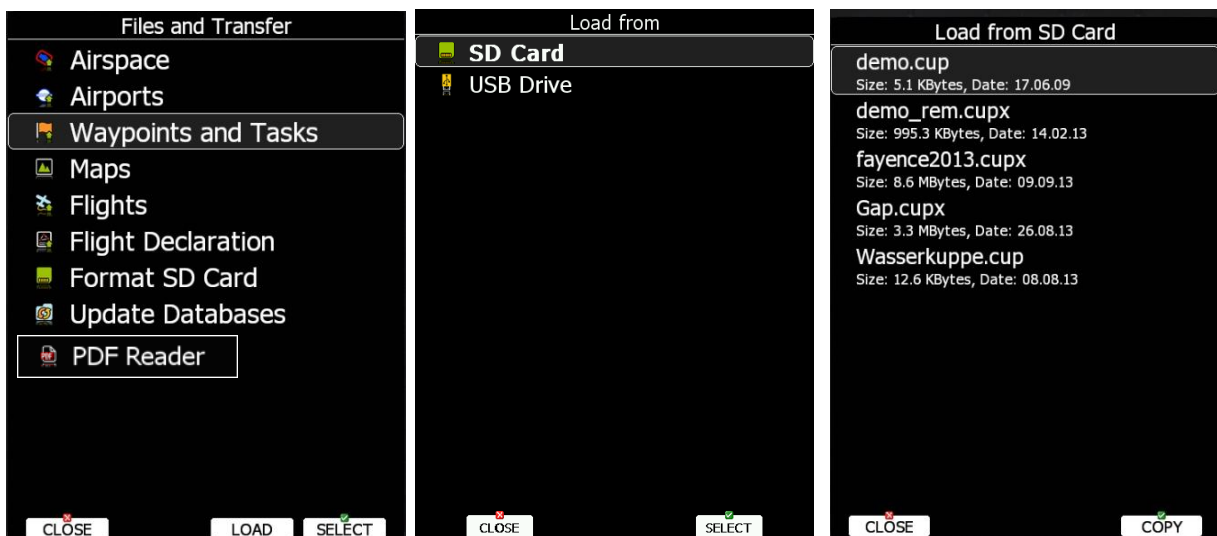

Mit dem Cursor (über UP/DOWN) markiert man die gewünschte Datei und kann mit wieder mit „Copy“ diese in den Speicher des LX80XX/LX90XX kopieren. Ist eine Datei gleichen Namens bereits im Gerät vorhanden, bringt das LX80XX/LX90XX eine Sicherheitsabfrage zum Überschreiben der Datei, die mit Yes oder No beantwortet werden muß. Dateien im *.da4- oder dat-Format werden beim Upload in das *.cup-Format umgewandelt (mit YES zu bestätigen). Das Laden von Wendepunktdateien von einem angeschlossenen Logger ist derzeit nicht möglich. Mit „Close“ verlässt man das Menü. Außerdem können Wendepunktdateien aus dem Wendepunkt Menü heraus geladen werden, siehe Kapitel 3.5.3.3.4

3.5.3.3 Auswahl und Verwaltung von Wendepunktdateien

Hier erreicht man ein Menü, in dem man Wendepunktdateien zur Verwendung aktivieren, deaktivieren sowie laden und abspeichern kann.. Das Menü sieht aus wie folgt:



3.5.3.3.1 Auswahl

Mit „**Select**“ kann die Wendepunktdateibasis, auf der der Cursor gerade steht, wechselweise zur Verwendung aktiviert () oder deaktiviert werden. Es können mehrere (auch alle) Wendepunktdateien gleichzeitig verwendet werden. Zur Verwendung in Aufgaben kann aber nur eine Datei verwendet werden, diese wird dazu noch separat aktiviert, siehe folgenden Abschnitt. Wegpunktdateien können auch direkt auf SD-Karte und USB gewählt und aktiviert werden.



Ist eine Wegpunktdatei auf USB oder SD-Karte ausgewählt, so steht diese nur zur Verfügung, wenn sich das Speichermedium mit der entsprechenden Datei im Hauptgerät befindet



Die Auswahl von Dateien von SD-Karte oder USB erlaubt das Erstellen von „portablen“ Profilen, d.h. man kann sein Profil mit den entsprechenden Daten auf verschiedenen Geräten verwenden.

3.5.3.3.2 Aktivierung

Mit „**Active**“ wird die Wendepunktdatei, auf der der Cursor gerade steht aktiviert. Nur mit Wendepunkten aus dieser Datei können Aufgaben erstellt werden, die –bei Ausführung des Speicherbefehls, siehe Abschnitt 5.3.2.1.6 – auch nur in dieser Datei gespeichert werden. Dies dient dem Vermeiden von Datenverlusten. Eine nicht gewählte Datei kann auch nicht aktiviert werden



Passwortgeschützte CUPX Wegpunktdateien können nicht zur Ablegen von Wegpunkten oder Aufgaben verwendet werden. Hier muss mindestens eine weitere freie Wegpunktdatei verwendet werden, die dann auch aktiv ist

3.5.3.3.3 Löschen von Wendepunktdateien, „Delete“


. Wird „Delete gedrückt, so wird die Datenbasis gelöscht, auf der der Cursor gerade steht. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die mit YES oder NO beantwortet werden muß.

3.5.3.3.4 Laden von Wendepunktdateien

Mit „Load“ können Sie Wendepunktdateien von USB oder SD-Karte in das LX80XX/LX90XX laden. Das entsprechende Speichermedium muß sich im Hauptgerät befinden

3.5.3.3.5 Speichern von Wendepunktdateien, „Save“

Mit dem Item „Save“ kann man eine Wendepunktdatei auf die SD-Karte oder einen USB-Stick schreiben. Es öffnet sich folgendes Menü

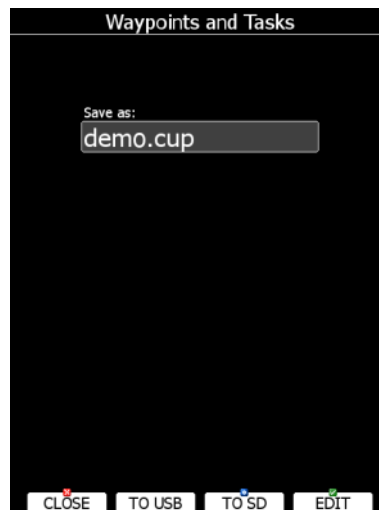


Sie können den Dateinamen noch anpassen. Mit TO USB oder TO SD wird die Datei auf dem entsprechenden Medium abgelegt.



Wendepunktdateien enthalten auch die Aufgaben. Somit können auf dem PC bereits Aufgaben vorbereitet werden, die im LX80XX/LX90XX dann nur noch geladen werden müssen, siehe 5.3.2.1.5

3.5.4 Rasterkarten (Maps)

Das LX80XX/LX90XX kommt mit vorinstallierten weltweiten Terrain- und vektorisierten Karten. Zusätzlich ist es möglich, gescannte Karten (sog. Rasterkarten) als Hintergrund in den Navigationsbildschirm einzubinden. Die folgenden Bilder zeigen als Beispiel einmal eine ICAO-Karte und ein Satellitenbild.

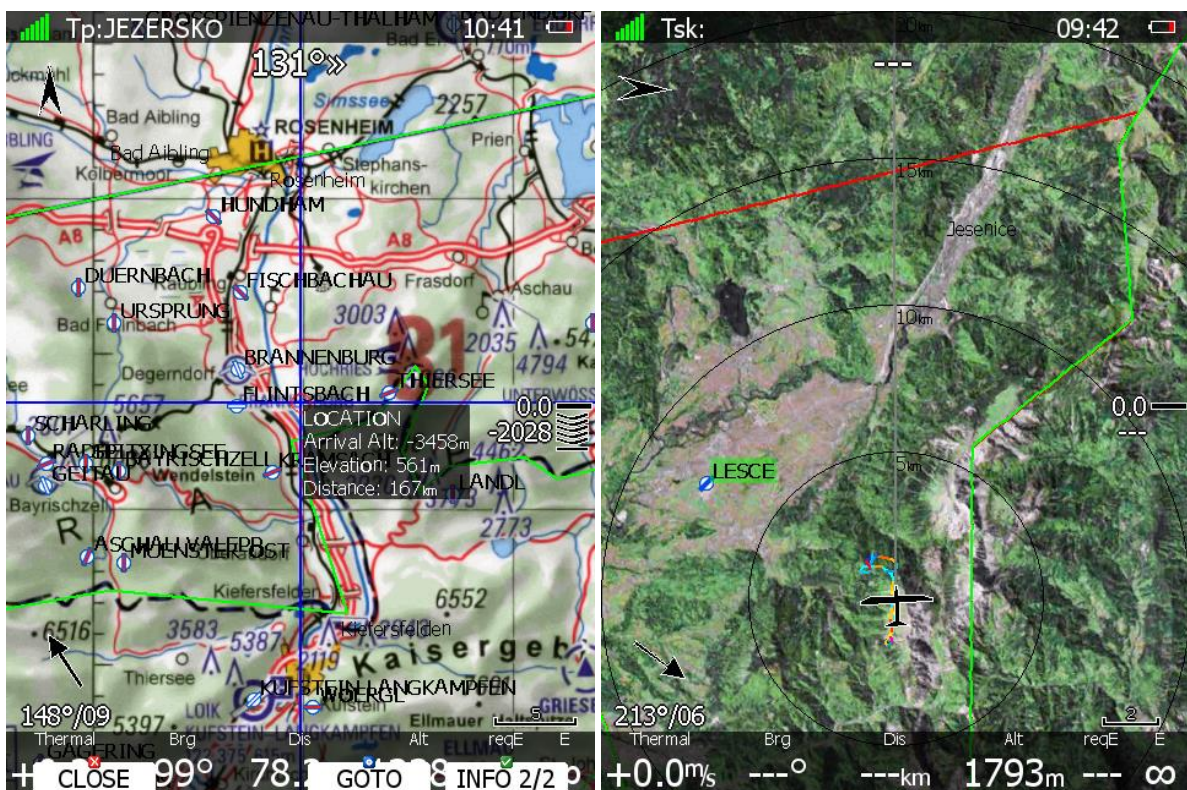

Das System unterstützt die folgenden Formate:

- Das CMR Format, wie es in der SeeYou Software von Naviter verwendet wird. Z.B. gibt es in diesem Format freie Ausschnittkarten der USA (www.soaringdata.info)

- Das QMP-Dateiformat wie es von IFOS verwendet wird (ICAO-Karten für StrePla und Flightplanner). Bitte kontaktieren Sie Ifos (www.ifos.de) oder (www.strepla.de) für den Erwerb dieser Karten.



Die Verwendung von Rasterkarten ist in den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** freigeschaltet. Hingegen sind die Vektorkarten auf OSM-Basis nicht frei

3.5.4.1 Laden von Rasterkarten („Load“)


Hier können Rasterkarten von den vorhandenen Schnittstellen geladen werden. Dazu steht der Cursor auf dem Rasterkartenmenü (Maps), man wählt es aber nicht an (Select), sondern verwendet den Button „Load“. Das Gerät durchsucht den ausgewählten Massespeicher (Auswahl mit Cursor und „Select“) und bietet das Ergebnis zur Auswahl an. Dieses Verfahren ist analog zu den eigenen Lufträumen und Wendepunkten

Mit dem Cursor (über UP/DOWN) markiert man die gewünschte Datei und kann mit wieder mit „Copy“ diese in den Speicher des LX80XX/LX90XX kopieren. Ist eine Datei gleichen Namens bereits im Gerät vorhanden, bringt das LX80XX/LX90XX eine Sicherheitsabfrage zum Überschreiben der Datei, die mit Yes oder No beantwortet werden muß.

Außerdem können Kartendateien aus dem Rasterkarten Menü heraus geladen werden, siehe Kapitel 3.5.4.2.3

3.5.4.2 Auswahl und Verwaltung von Rasterkarten

Hier erreicht man ein Menü, in dem man Rasterkarten zur Verwendung aktivieren, deaktivieren sowie laden und abspeichern kann.. Das Menü sieht aus wie folgt:

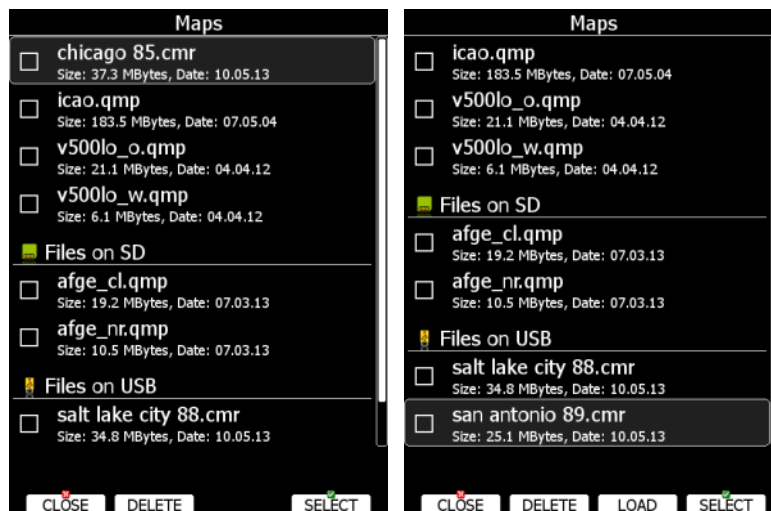

3.5.4.2.1 Auswahl

Mit „Select“ kann die Kartendatei, auf der der Cursor gerade steht, wechselweise zur Verwendung aktiviert () oder deaktiviert werden. Es können mehrere (auch alle) Dateien gleichzeitig verwendet werden. Alle gewählten Karten werden auf den Navigationsseiten als Hintergrund verwendet, abhängig von den Karteneinstellungen, siehe Kapitel 5.1.7.4



Die Auswahl von Dateien von SD-Karte oder USB erlaubt das Erstellen von „portablen“ Profilen, d.h. man kann sein Profil mit den entsprechenden Daten auf verschiedenen Geräten verwenden.

3.5.4.2.2 Löschen von Kartendateien, „Delete“

. Wird „Delete gedrückt, so wird die Datenbasis gelöscht, auf der der Cursor gerade steht. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die mit YES oder NO beantwortet werden muß.

3.5.4.2.3 Laden von Rasterkarten

Mit „Load“ können Sie Kartendateien von USB oder SD-Karte in das LX80XX/LX90XX laden. Das entsprechende Speichermedium muß sich im Hauptgerät befinden



Ist eine Rasterkartendatei auf USB oder SD-Karte ausgewählt, so steht diese nur zur Verfügung, wenn sich das Speichermedium mit der entsprechenden Datei im Hauptgerät befindet



Rasterkarten können sehr viel Speicherplatz im Hauptgerät verbrauchen. Es kann also sinnvoll sein, Rasterkarten von SD-Karte oder USB zu verwenden. Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen. Die Auswahl von Dateien von SD-Karte oder USB erlaubt das Erstellen von „portablen“ Profilen, d.h. man kann sein Profil mit den entsprechenden Daten auf verschiedenen Geräten verwenden.

3.5.5 Flights, Verwaltung der Flugdaten

Hier finden Sie eine Liste aller im Gerät gespeicherten Flugdateien, geordnet nach Datum und Uhrzeit (Startzeit), der neueste Flug ganz oben. Mit dem Cursor (UP/DOWN – Drehschalter) wählt man den gewünschten Flug aus.

Flights 1/60				
#	Date	Takeoff	Landing	Duration
1	14.08.13	12:49	18:24	05:35
2	03.05.13	04:48	16:37	11:48
3	03.05.13	04:48	08:45	03:56
4	07.10.12	08:44	16:19	07:34
5	06.10.12	08:14	10:29	02:14
6	05.10.12	09:11	11:51	02:40
7	03.10.12	05:49	09:05	03:16
8	19.06.12	10:26	18:56	08:30
9	11.06.12	10:23	16:00	05:37
10	12.05.12	12:09	16:29	04:20
11	24.04.12	08:42	14:24	05:42
12	20.04.12	11:48	14:24	02:36
13	20.04.12	09:48	15:42	05:54
14	20.04.12	09:48	12:23	02:35
15	05.04.12	07:54	14:33	06:38


At the bottom of the screen, there are four buttons: CLOSE, DELETE, TO USB, and TO SD.

- „Delete“ löscht den gewählten Flug, aber erst nach einer Sicherheitsabfrage, die mit YES oder NO beantwortet werden muß.
- Durch Drücken von „To USB“ oder „To SD“ kann der Flug auf dem gewählten Speichermedium abgelegt werden. Es wird die IGC-Datei des Fluges ohne Sicherheitsabfrage dort abgelegt. Steht ein Speichermedium nicht zur Verfügung (z.B. ist die SD-Karte nicht im Slot), so steht das entsprechende Item auch nicht zur Auswahl.
- **To Mail** schickt den gewählten Flug an eine voreingestellte e-mail Adresse (WiFi Option erforderlich)
- Mit „Close“ verlässt man das Menü

3.5.6 Flight declaration, *.hdr-Dateien

Die Flugdeklaration setzt sich zusammen aus der gewählten Aufgabe (siehe Kapitel 5.3) und den Pilotendaten (Kapitel 3.2.2).

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Flugdeklaration speichern (**SAVE**) oder laden (**LOAD**) wollen. Die Deklarationsdaten liegen im sog. *.hdr-Format vor. HDR steht für das englische Header. Gemeint ist der Kopf der IGC-Datei, in dem diese Daten stehen. Im Menü bekommt man (auch nach LOAD) Informationen über Pilot, Flugzeug, und Aufgabe zu sehen. Mit SAVE können Sie diese Informationen auf einem der Speichermedien des LX80XX/LX90XX ablegen. TO NANO transferiert die Deklaration an einen Nano Logger, der am USB-Port angeschlossen ist (Nano ist dabei ausgeschaltet, wie bei der PC-Kommunikation)

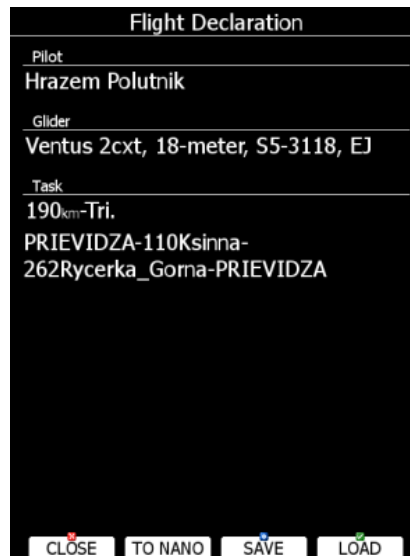

Bitte beachten Sie, daß nicht alle Daten der *.hdr-Datei übernommen werden. Flugzeugtyp und Polare müssen exklusiv im Menü POLAR and GLIDER (Kapitel 3.13) eingestellt werden, da auch die Endanflugberechnung und Sollfahrtvorgaben sich auf diese Einstellungen stützen



HDR-Dateien enthalten keine Informationen über Wendepunktsektoren und die Elevation der einzelnen Punkte. Die Sektoren werden auf die Standardwerte gestellt (siehe Kapitel 3.8), die Elevation wird dem digitalen Geländemodell entnommen.

3.5.7 Format SD Card, SD-Karte Formatieren

In diesem Menü kann ausschließlich die SD-Karte formatiert werden. Das kann notwendig werden, wenn z.B. eine neue Karte gekauft wird und diese nicht korrekt formatiert ist. Das LX80XX/LX90XX verwendet das gleiche Format wie unter Windows üblich (FAT). Wird die SD-Karte nicht erkannt, so sollte eine Formatierung im LX80XX/LX90XX erfolgen. Zunächst erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die mit YES oder NO beantwortet werden muß.




Vorsicht: Alle, auf der SD-Karte vorhandenen Daten werden bei diesem Vorgang gelöscht.

Befindet sich keine SD-Karte im Slot erfolgt ebenfalls eine Fehlermeldung.

3.5.8 Update Databases, Erneuern der internen Datenbanken

LX Avionik stellt die internen Datenbanken als Gesamtdatei zur Verfügung (www.lx-avionik.de) Diese können Sie über die SD-Karte oder USB auf das Gerät übertragen. Das LX80XX/LX90XX durchsucht den angeschlossenen Datenträger (sind beide angeschlossen, wird die SD-Karte genommen). Befinden sich mehrere Datenbanken auf diesem, erhält man eine Auswahlmöglichkeit (wie immer: Auswahl mit dem Cursor UP/DOWN – Drehschalter, „Select“, „Cancel“) bei nur einer Datenbank erfolgt das Update sofort ohne Rückfrage. Ebenso können hier Flarm Hindernisdatenbanken und FlarmNet Dateien erneuert werden

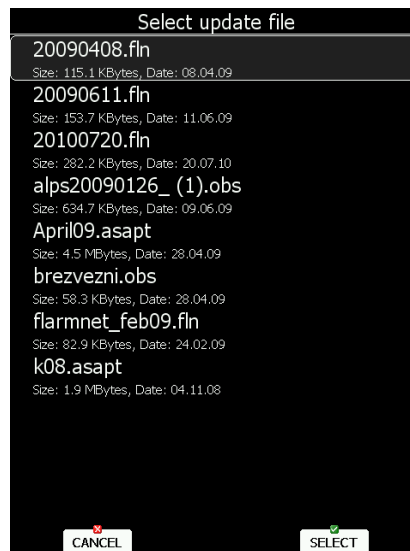


3.5.9 PDF Dokumente verwalten

Im LX80XX/LX90XX kann eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von PDF-Dokumenten abgelegt werden. Das können z.B. das Flug- und Wartungshandbuch, gescannte Dokumente des Flugzeuges, Checklisten und natürlich das LX80XX/LX90XX Handbuch sein.




Die Dokumente können sehr groß sein und eine Menge an internem Speicherplatz verbrauchen. Es kann daher sinnvoll sein, sie direkt vom externen Speichermedium aus zu verwenden. Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen.

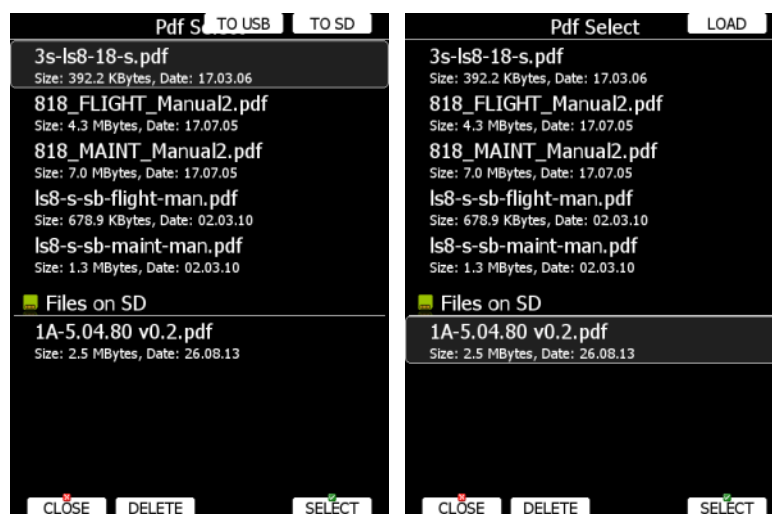


Wie in den vorangegangenen Menüs können Sie Dokumente in das Gerät laden, wenn der Cursor auf dem PDF-Reader Item steht und die Funktion LADEN (LOAD) verwendet wird.

Mit AUSWAHL (SELECT) gelangen Sie in das Menü. Sie erhalten eine Liste aller verfügbaren PDF-Dokumente im Gerät und auf den externen Speichermedien, sofern vorhanden. Mit dem UP/Down-Drehschalter suchen Sie sich das gewünschte Dokument aus. Es stehen dann folgende Aktionen zur Verfügung

- DELETE (Löschen) Dokument wird nach Sicherheitsabfrage gelöscht
- LOAD (Laden) Kopiert das Dokument von einem externen Medium in den internen Speicher.
- TO SD oder TO USB legt die Datei auf dem entsprechenden Medium ab
- Abermals SELECT (Auswahl) öffnet das Dokument

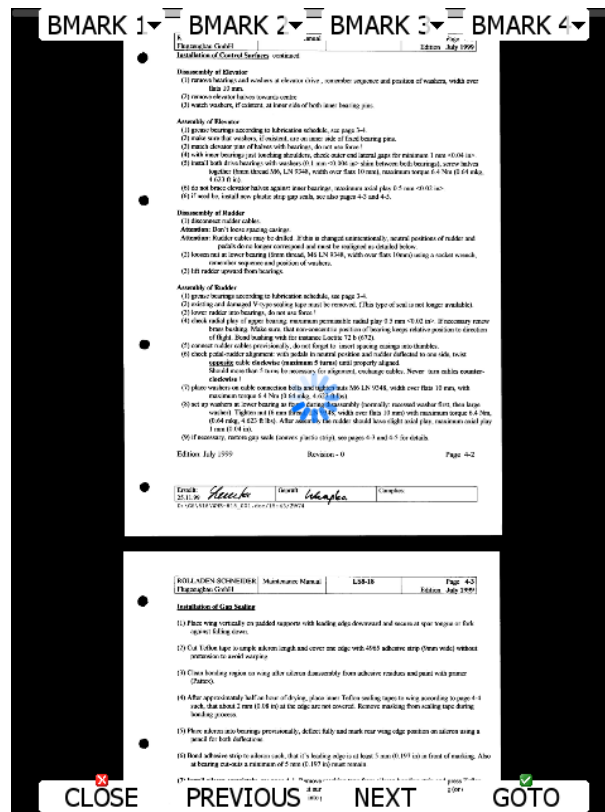

Das Dokument lädt einige Sekunden. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter oder den Tasten **NEXT** (Nächste) und **PREVIOUS** (vorherige) kann man durch die Seiten blättern. Mit dem ZOOM-Drehschalter können Sie in das Dokument hineinzoomen. Ist nicht die ganze Seite zu sehen, kann man mit dem MODE-Drehschalter nach links und rechts bewegen. Mit **GOTO** (Gehe zu) springt man eine Seite direkt an, Auswahl mit Zoom in 10er Schritten, mit Up/Down in 1er Schritten.

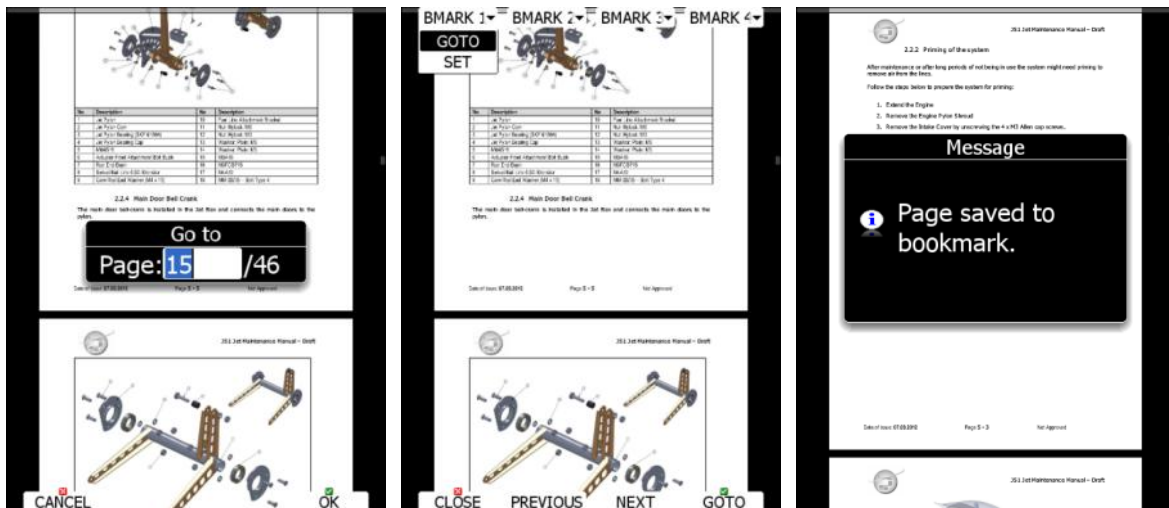


Vier Lesezeichen (Bookmarks BMARK 1 - 4) können gesetzt werden und später direkt angewählt werden. BMARKx einmal drücken bedeutet Auswahl des Lesezeichens, BMARKx zweimal drücken setzt das Lesezeichen auf der aktuellen Seite.

3.6 Graphics, Einstellung der graphischen Darstellung


Das LX80XX/LX90XX verfügt über ein hochauflösendes graphisches Display. Entsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten der Darstellung und deren Einstellung. Der Pilot sollte sich für dieses Kapitel viel Zeit nehmen, um die Anzeige optimal an seine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. Idealerweise tätigt man diese Einstellungen bei Tageslicht, im Flugzeug sitzend, um näherungsweise Flugbedingungen zu simulieren.

Folgende Menüauswahl gibt es unter „Graphics“:

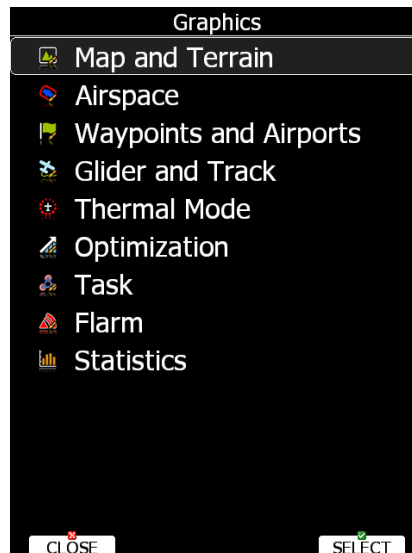

3.6.1 Terrain and Map, Kartendarstellung

Im LX80XX/LX90XX befinden sich weltweite Karten vorinstalliert. Sie beinhalten ein Elevation Modell, sowie Landschaftsmerkmale, wie Flüsse, Seen, Straßen, größere Siedlungen und Eisenbahnen. Das Material basiert auf dem frei zugänglichen OSM Datensatz. Die Daten können nicht verändert werden. Dieses Menü definiert die Darstellung in der unterlegten Landkarte. Die Bedienung erfolgt, wie bereits beschrieben durch Auswahl mit dem Cursor (UP/DOWN) und „Select“, „Close“.

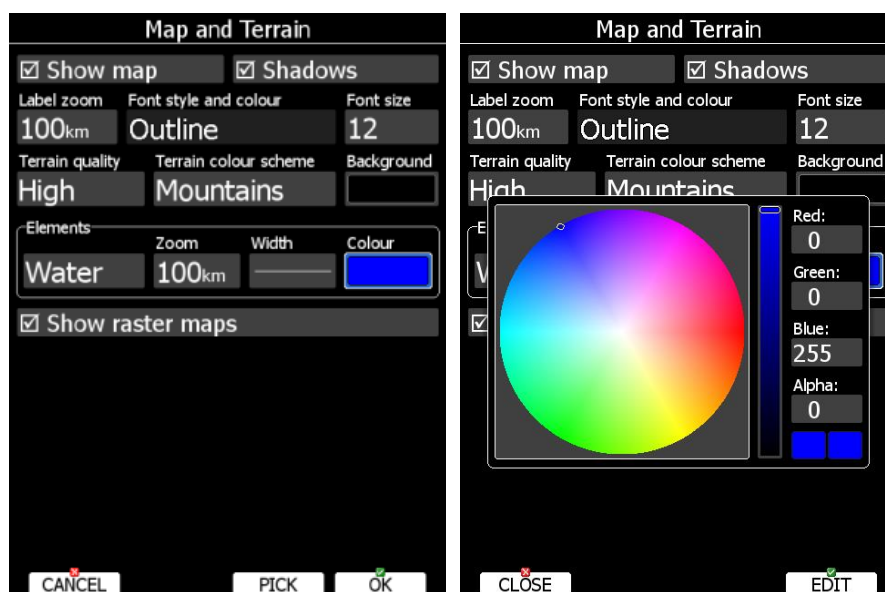

- Das erste Item „**Show Map**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Landkarte wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang kann man auch von den drei Navigationsseiten aus über das „MAP“-Item direkt tätigen (siehe Kapitel 5.1.7.4)

Texteinstellungen

- „**Label Zoom**“ definiert, ab welcher Zoomstufe abwärts bestimmte Landschaftsmerkmale (Städte,...) mit Namen beschriftet werden sollen. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Font Style and color**“: Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Schriftart aus, mit dem ZOOM-Drehschalter die Farbe der Schrift, mit PICK (Wählen) kann man dir Farbe genauer definieren.
- „**Font Size**“ definiert die Schriftgröße. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)

Allgemeine Karteneinstellungen

- Für die „**Terrain Quality**“ stehen die Stufen Off (es werden nur Straßen, Flüsse, Städte angezeigt), Low, Medium und High zur Verfügung (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter). Das LX80XX/LX90XX hat absolut genügend Rechenpower, um stets mit der höchsten Auflösung zu arbeiten. Diesen Vorgang kann man auch von den drei Navigationsseiten aus über das „MAP“-Item direkt tätigen (siehe Kapitel 5.1.7.4). Ist allerdings die gesamte Kartendarstellung ausgeschaltet (siehe oben, Show Map), so kann das Terrain nicht aktiviert werden.
- „**Terrain Color Scheme**“: Einstellung der Farbschemata für die Karte (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
 - **Mountains**: Optimiert für bergiges Gelände, Farben von grün nach weiß innerhalb ca. 2000m (default)
 - **Flatland**: Optimiert für Flachland, Farben von grün nach weiß innerhalb ca. 1000m
 - **Flatland 2**: Das Tiefland ist hier weiß ansonsten wie Flatland (erhöhter Kontrast in Mittelgebirgen)
 - **Low Contrast**: wie für Mountains, aber weniger kontrastreiche Farben
 - **High Contrast**: wie für Mountains, aber kontrastreicher. Von 0 – 100m auch weiße Farbe.
 - **Zebra**: alternierende Farben.
 - **Zebra 2**: alternierende Farben, weniger kontrastreich.
 - **ICAO**: Farbgebung ist ähnlich der ICAO-Karte
 - **Cliffs**: Fokussiert auf Geländehöhen (ähnlich Google Maps)
 - **Atlas**: Farbgebung ähnlich der in den bekannten Schulatlanten
 - **Grayscale**: Wie Cliffs, aber in Graustufen.
 - **OSM**: Darstellung ähnlich den bekannten Open Street Maps
 - **Himalya**
 - **Relativ**
- „**Background**“ definiert die Farbe des Bildschirms, wenn kein Terrain oder gar keine Karte gezeigt wird. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter) , mit PICK (Wählen) kann man die Farbe genauer definieren.

Elements, Einstellungen für Karteneinzelheiten


- an erster Stelle stehen die eigentlichen **Elements**. Es können separate Einstellungen für Water (Wasserläufe), Road (Straßen), Highway (Autobahnen), Railroad (Eisenbahnen) und Town (Städte) gewählt werden. Hier zunächst das einzustellende Einzelelement. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Zoom**“ definiert, ab welcher Zoomstufe abwärts bestimmte Landschaftsmerkmale (Städte,...) überhaupt in der Karte gezeigt werden sollen. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- Mit „**Width**“ ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. Autobahnen dicker darzustellen als Straßen (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Color**“ definiert die Farbe des einzelnen Elements. Die gewählten Voreinstellungen orientieren sich an den üblichen Kartendarstellungen. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe aus, mit dem ZOOM-Drehschalter stellt man den Grad der Farbdeckung ein. Ist ein Element flächig, so kann man die Fläche transparent gestalten, um darunterliegende Elemente noch sehen zu können. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe). Mit PICK (Wählen) kann man dir Farbe genauer definieren.

Wollen Sie Rasterkarten darstellen lassen (siehe auch Kapitel 5.1.7.4) so muss „Show rastermaps“ (Bitmap Karten anzeigen) aktiviert sein.

Mit „DEFAULT“ kann man die Werkseinstellungen wiederherstellen

3.6.2 Airspace, Anzeige des Luftraumes


Dieses Menü definiert die Darstellung der Lufträume, einzeln für jede Klasse und Typ von Luftraum. Die Bedienung erfolgt, wie bereits beschrieben.

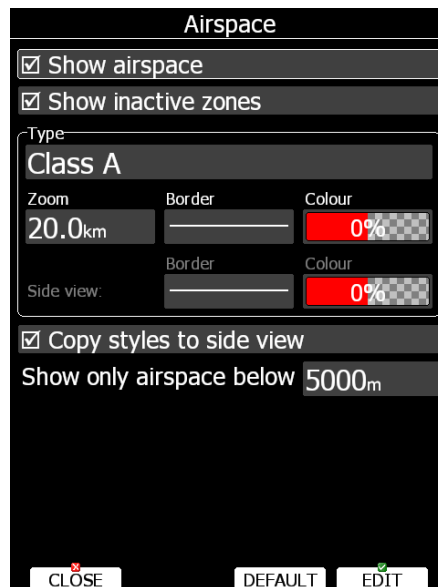

- Das erste Item „**Show Airspace**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Luftraumdarstellung wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang kann man auch von den drei Navigationsseiten aus über das „MAP“-Item direkt tätigen (siehe Kapitel 5.1.7.4)
- Das Item „**Show inactive Zones**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden. Dieser Punkt ist mit Bedacht zu verwenden. Deaktiviert man dieses Item und inaktiviert man dann im Flug Lufträume für nur 10min, so können diese sehr überraschend wieder „auftauchen“ (evtl. auch zu spät).

Type

- an erster Stelle stehen die Lufraumtypen und -klassen. Es können separate Einstellungen für jede Luftraumart gewählt werden. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Zoom**“ definiert, ab welcher Zoomstufe abwärts die jeweiligen Lufträume überhaupt in der Karte gezeigt werden sollen. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- Mit „**Width**“ ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. wichtigere Lufträume dicker darzustellen als andere (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter), es stehen auch verschiedene Linienarten zur Verfügung
- „**Color**“ definiert die Farbe des einzelnen Luftraumes. Die gewählten Voreinstellungen orientieren sich an den üblichen Kartendarstellungen. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe aus, mit dem ZOOM-Drehschalter stellt man den Grad der Farbdeckung ein. Große Lufträume können wichtige Kartendetails verdecken, deshalb kann man die Fläche transparent gestalten, um darunterliegende Elemente noch sehen zu können. 0% Deckungsgrad heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).

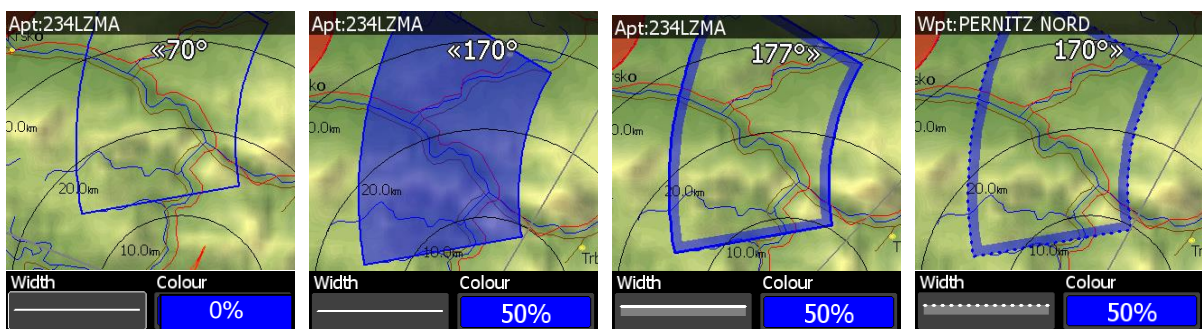

Beispiel: Mit den Items Width und Color lassen sich verschiedene Luftraumgestaltungen mit Randgestaltung und Füllung erreichen


Sonstiges:

- Mit **"Copy styles to side view"** legen Sie die Darstellungen von Lufträumen in der Seitenansicht identisch zu den Darstellungen in der Kartenansicht (dieses Menü) fest. Ist dieser Punkt nicht aktiviert, so kann man die Darstellungen unterschiedlich wählen, siehe auch Kapitel 6.2.11
- Die Höhenauswahl **Show only airspace below** dient zum Abschalten der Anzeige aller Lufträume unterhalb der gewählten Höhe. Liegt z.B. die maximale Wolkenbasis an einem Tag bei 1500m, so kann man alle Lufträume ab ca. 1600 ausschalten. Macht das Display deutlich besser ablesbar.

Mit „DEFAULT“ kann man die Werkseinstellungen wiederherstellen

3.6.3 Waypoints (and Airports)

Dieses Menü ist deutlich umfangreicher als es der Name suggerieren mag. Eingestellt werden hier die Darstellung aller Flugplätze aus der Grunddatenbank und aller, in der Karte dargestellten Wegpunkte aus den verwendeten *.cup-Dateien. Diese können eine Vielfalt von Typen sein (Auflistung siehe weiter unten.). Alle Wegpunkte können mit einem bis zu zwei Zeilen umfassenden Label beschriftet werden, und was dieses enthalten soll, kann ebenfalls frei eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt, wie bereits beschrieben. Mit „DEFAULT“ lassen sich die Werkseinstellungen wiederherstellen

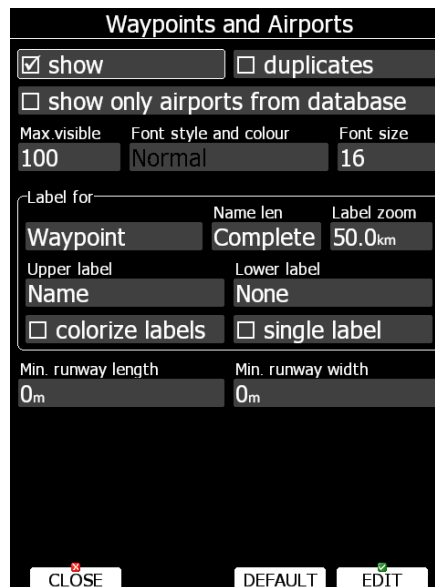

- Das erste Item „**Show Waypoints**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert (☑) oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige der Wegpunkte wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang kann man auch von den drei Navigationsseiten aus über das „MAP“-Item direkt tätigen (siehe Kapitel 5.1.7.4)
- Duplicates (Doppelanzeigen). Werden Flugplätze auch als Wendepunkte verwendet, so sind sie doppelt vorhanden. Das LX80XX/LX90XX vermeidet diese Doppelanzeigen in der Grafik. Will man aber beide gezeigt bekommen, so aktiviert man dieses Item.
- Show only airports from database: Aktivieren bewirkt, dass im APT-Modus (navigation zu Flugplätzen) nur noch Flugplätze aus der Flugplatzdatenbasis gezeigt werden

Allgemeine Einstellungen

- „**Max. visible**“ definiert das Maximum der im Display dargestellten Wegpunkte. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Font Style and color**“: Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Schriftart aus, mit dem ZOOM-Drehschalter die Farbe der Schrift
- „**Font Size**“ definiert die Schriftgröße. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)

Beschriftung der Wegpunkte (Label)

- Das erste Item unter „Label for“ dient der Auswahl des einzustellenden Wegpunkttyps. Es stehen folgende Typen zur Verfügung (diese werden z.T. auch als Styles bezeichnet):
- Unknown (unbekannter Typ flüchtiger Wendepunkt, wird beim Ausschalten gelöscht), Waypoint (klassischer Wendepunkt), Mountain top (Berggipfel), Grass airfield (Grasplatz), Outlanding

(Aussenlandefeld), Glider site (Segelfluggelände), Solid airfield (Flugplatz mit befestigter Bahn), Mountain pass (Pass), Sender (Sendeturm), VOR, NDB, Cooling Tower (Kühlturm), Dam (Staudamm), Tunnel (Eisenbahn und Straße), Bridge (Brücke), Power plant (Kraftwerk), Castle (Burg, Schloss, Ruine), Intersection (Kreuzung), Marker (z.B. Wellenposition).

- „**Name len**“: Die oben erwähnten zweizeiligen Labels können einzeln eingestellt werden, für jeden Typ und jede Zeile. Es können der komplette Name, Namenskürzel, oder auch der ICAO-Code bei Flugplätzen sein.
- In diesem Menüpunkt wird nur festgelegt, wie viele Zeichen das Label haben darf, wenn der Name dargestellt wird, welcher i.d.R. die meisten Zeichen hat. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter). Es stehen die Werte „Complete“ und 1 – 16 Zeichen zur Verfügung.
- Unter „**Label zoom**“ wird definiert, ab welcher Zoomstufe abwärts die jeweiligen Lufträume überhaupt in der Karte gezeigt werden sollen. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Upper label**“ und „**Lower label**“. Diese beidem Items sind völlig identisch zu programmieren
 - **None**: keine Anzeige
 - **Name**: Name oder Namenskürzel
 - **Code**: ICAO-Code, wenn vorhanden
 - **Elevation**: Höhe des Wegpunktes über NN.
 - **Arrival Alt**: Ankunftshöhe, unter den gegebenen Parametern (MC, Ballast, Mücken, Wind,...)
 - **Required Alt**: Benötigte Höhe, unter den gegebenen Parametern (MC, Ballast, Mücken, Wind,...)
 - **Required MC**: Benötigter MacCready, unter den gegebenen Parametern (MC, Ballast, Mücken, Wind,...).
 - **Required L/D**: Sollgleitzahl, unter den gegebenen Parametern (MC, Ballast, Mücken, Wind,...)
 - **Frequency**: Frequenz, sofern vorhanden.
- „**Colorize Labels**“: Ist ein Waypoint im Gleitbereich, so werden seine Labels grün hinterlegt. Dies ist nicht einzeln einstellbar.
- „**Single Label**“: Es ist möglich, die beiden Zeilen in eine zu schreiben. Eine beliebige Anwendung hierfür ist z.B. Flugplätze mit ICAO-Code und Ankunftshöhe in eine Zeile zu schreiben, was das Display übersichtlicher gestaltet

Minimum runway length und **minimum runway width** dienen als Filter, um zu kurze oder zu schmale Flugplätze auszuschließen. Derart markierte Flugplätze werden zwar in der near Airport Liste gezeigt, sind aber mit einem roten X versehen, um sie als ungeeignet zu markieren.

Near			
Name	Dis.	Brg	Arr
* BELLUNO	52.3km	165°	1214m
Rwy: 05/23-G-812m/0m Freq: 119.650 Elev: 378m			
Description:			
♦ BOLZANO	59.6km	252°	1164m
* LIENZ NIKOLSDOI	65.0km	72°	731m
* Lienz	65.5km	72°	716m
* Enemonzo	67.0km	110°	878m
♦ AVIANO AVIANO I	77.1km	147°	797m
♦ PORDENONE COM	83.1km	146°	695m
* Rivoli	88.3km	118°	500m
♦ INNSBRUCK	89.9km	322°	129m
* ZELL AM SEE	92.6km	36°	-60m
♦ ASIAGO	92.2km	207°	-585m
♦ TRENTO MATTARI	98.5km	227°	104m
* ST JOHANN/TIROL	104km	16°	-267m
♦ RIVOLTO RIVOLT	104km	132°	155m


3.6.4 Glider and track

Über das standardmäßige Flugzeugsymbol hinaus, kann man sich noch einige Zusatzinformationen anzeigen lassen, die die Interpretation der Graphik deutlich erleichtern:

- Flugweg der vergangenen x Minuten mit Zusatzinformationen
- Kurs über Grund (Current track) als Linie
- Kurslinie zum Ziel als Linie (bei Aufgaben zum nächsten Punkt)
- Geländekollision bei Kurslinie zum Ziel (bei Aufgaben zum nächsten Punkt)

Einstellungen für Flugweganzeige

- Das erste Item „**Show Path**“ (**Flugweg zeigen**) kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige des Flugweges wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang kann man auch von den drei Navigationsseiten aus über das „MAP“-Item direkt tätigen (siehe Kapitel 5.1.7.4)

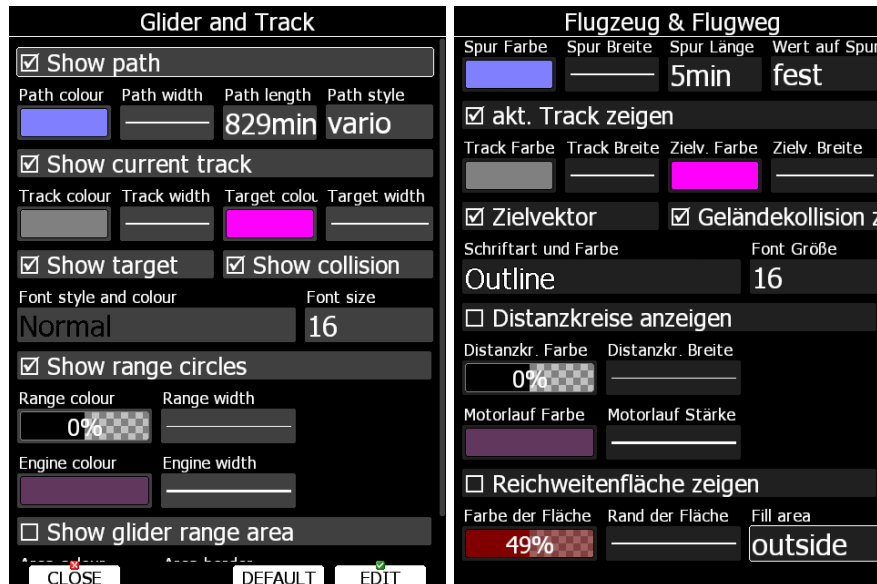

- „**Path color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für den dargestellten Flugweg aus, mit dem ZOOM-Drehschalter den Deckungsgrad. Man kann den Flugweg transparent gestalten, um darunterliegende Elemente noch sehen zu können. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe). Die hier gewählte Farbe kommt nur zum tragen, wenn als „**Path style**“ fixed gewählt wurde (siehe letzter Punkt hier).
- „**Path width**“ Mit Width ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. den Flugweg dicker darzustellen für bessere Sichtbarkeit (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Path length**“: Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Zeit (zurück) in 10min-Schritten aus (maximal 20h = 1200min), mit dem ZOOM-Drehschalter in 1min-Schritten. Empfohlen wird, 60min nicht zu überschreiten.
- „**Path style**“ definiert die Zusatzinformationen in der Flugweganzeige (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
 - **fixed**: fest, einfarbige Pfaddarstellung (siehe „Path color“)
 - **Mc**: Abweichung vom eingestellten MacCready-Wert. Höhere Steigwerte als der eingestellte MacCready-Wert werden rot dargestellt, niedrigere in blau
 - **vario**: Variowert, Steigen in Rot, negative Werte in blau
 - **Altitude**: Flughöhe. rot ist tief, blau ist hoch
 - **Grondspped**: Geschwindigkeit über Grund, rot ist langsam, blau ist schnell
 - **Netto**: Nettosteigen in Rot, negative Nettowerte in blau

Einstellungen für Kurs über Grund (Track), Kurs zum Ziel (Target) und Distanzkreise

- Das Item „**Show current track**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige des Kurses über Grund wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang kann man auch von den drei Navigationsseiten aus über das „MAP“-Item direkt tätigen (siehe Kapitel 5.1.7.4)
- „**Track color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für den current Track aus, mit dem ZOOM-Drehschalter den Deckungsgrad. Man kann die Kurslinie transparent gestalten, um darunterliegende Elemente noch sehen zu können. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).

- „**Track width**“ Mit Width ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. die Kurslinie dicker darzustellen für bessere Sichtbarkeit (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Target color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für den Kurs zum Ziel aus, mit dem ZOOM-Drehschalter den Transparenzgrad. Man kann die Kurslinie transparent gestalten, um darunterliegende Elemente noch sehen zu können. 100% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 0% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Target width**“ Mit Width ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. die Kurslinie dicker darzustellen für bessere Sichtbarkeit (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- Das Item „**Show target**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige der Kurslinie zum Ziel wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet.
- Das Item „**Show collision**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige eines eventuellen Konfliktes mit dem Gelände wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet. Der Konfliktpunkt ist nicht veränderbar rot.
- **Font Style and Colour** und **Font Size** definieren die Schrift, mit der Distanzkreise und die Kollisionshöhe beschriftet werden.
- **Show range circles** definiert, ob die Distanzkreise gezeigt werden
- **Range Color** und **Range Width** (Distanzkreise Farbe und Linienbreite) beschreiben das Aussehen der Distanzkreise.

Motorlauf


Wird vom ENL-Sensor aktiver Motorlauf detektiert, so wird der Pfad in den im folgenden zu wählenden Gestaltungsparametern angezeigt (nur wenn Pfadanzeige aktiv, siehe oben)

- **Enginge Color** Linienfarbe für Motorlauf, mit Einstellung des Transparenzgrades
- **Engine width** Linienstärke für Motorlauf

Reichweitenfläche

Darstellung der Reichweite des Flugzeuges unter den gegebenen Flugparametern als farbige Fläche auf der Karte.

- **Show glider range area** aktiviert/deaktiviert diese Funktion
- **Area color** Farbe für die Reichweitenfläche mit Einstellung des Transparenzgrades
- **Area border** Linienstärke für die Grenze der Reichweitenfläche
- **Fill Area:** Bereich ausserhalb der Fläche oder innerhalb der Fläche ausfüllen

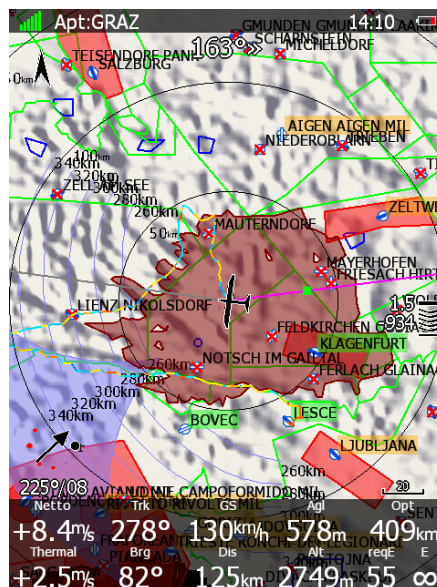


Mit „DEFAULT“ kann man die Werkseinstellungen wiederherstellen

3.6.5 Thermal mode

Beim Kreisen kann das LX9000 eine spezielle Seite anzeigen, die sog. Thermikseite. Diese ist im Wesentlichen hochauflösend und zeigt den Kreisflugvorgang im Detail. Siehe Kapitel 5.4 oder Handbuch

des LX Styler, um zu erfahren, wie diese Seite definiert und eingebunden wird. In diesem Menü wird eingestellt, was auf der Seite angezeigt werden soll.

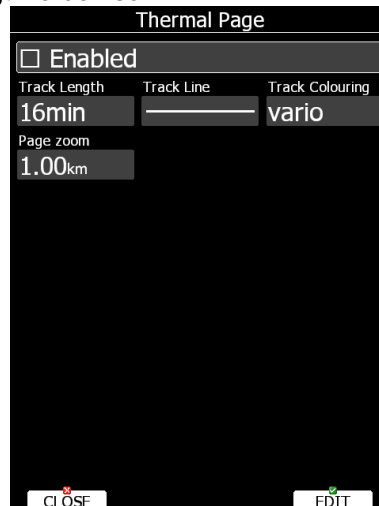


Es gibt folgende Einstellmöglichkeiten:

- **Enabled** definiert, ob die Thermikseite überhaupt gezeigt werden soll
- **Track length** definiert die angezeigte Flugspur in Minuten
- **Track line** definiert die Linienstärke der Flugspur
- **Track coloring** definiert, nach welchen Werten die Linienfärbung erfolgen soll
 - **Mc**: Abweichung vom eingestellten MacCready-Wert. Höhere Steigwerte als der eingestellte MacCready-Wert werden rot dargestellt, niedrigere in blau
 - **vario**: Variowert, Steigen in Rot, negative Werte in blau
 - **Altitude**: Flughöhe. rot ist tief, blau ist hoch
 - **Grondspped**: Geschwindigkeit über Grund, rot ist langsam, blau ist schnell
- **Page Zoom**: Die Seite kommt mit einer festen Zoomstufe, die hier definiert wird

3.6.6 Optimization, Optimierung

Das LX80XX/LX90XX kann parallel die geflogene Strecke um x Punkte (5 Punkte nach OLC-Regeln) und nach den FAI Regularien (3 Punkte) optimieren. Das Ergebnis wird im Bildschirm angezeigt. Fliegt man dann z.B. in eine angezeigte FAI-Fläche ein, so wird das bislang geflogene Dreieck (unter der Annahme, dass man den Startpunkt wieder erreicht) zum FAI-Dreieck. Dieser Menüpunkt hier beschäftigt sich ausschließlich mit der graphischen Darstellung des Ergebnisses. Die Regeln für die Optimierung werden in Kapitel 3.9 festgelegt.

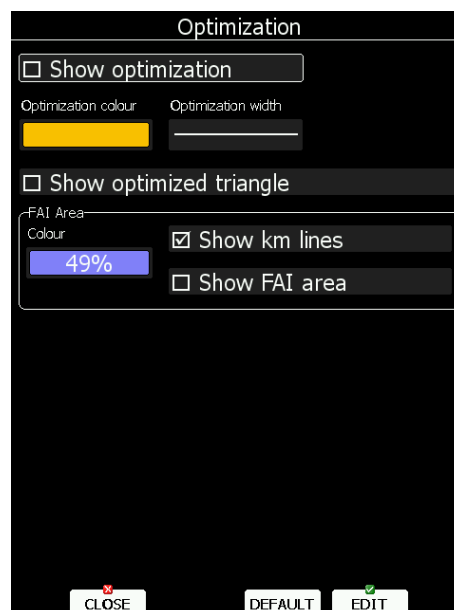

Einstellung für Optimierung allgemein.

- Das Item „**Show optimization**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige der optimierten Strecke wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang kann man auch von den drei Navigationsseiten aus über das „MAP“-Item direkt tätigen (siehe Kapitel 5.1.7.4)
- „**Optimization color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die optimierte Strecke aus, mit dem ZOOM-Drehschalter den Deckungsgrad. Man kann die Linien transparent gestalten, um darunterliegende Elemente noch sehen zu können. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Optimization width**“ Mit Width ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. die Linien dicker darzustellen für bessere Sichtbarkeit (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)

Spezielle Einstellungen für FAI-Dreiecke

- Das Item „**Show optimized triangle**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige des optimierten FAI-Dreiecks wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang kann man auch von den drei Navigationsseiten aus über das „MAP“-Item direkt tätigen (siehe Kapitel 5.1.7.4)

Einstellungen für die Anzeige der FAI-Flächen

- „**Color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die Darstellung der FAI-Flächen aus, mit dem ZOOM-Drehschalter den Deckungsgrad. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- Das Item „**Show km lines**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden. Es wird eingestellt, ob in der FAI-Fläche noch Angaben zur erreichbaren Streckenleistung dargestellt werden sollen. Die Einheit an den Linien ist immer in km, unabhängig von der Einstellungen unter Units (3.11)
- Das Item „**Show FAI**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige der FAI Flächen wird aktiviert oder deaktiviert

Mit „DEFAULT“ kann man die Werkseinstellungen wiederherstellen


3.6.7 Task, Anzeige der Aufgabe

In diesem Menü wird die Darstellung der geflogenen Aufgabe mit Sektoren definiert. Das Programmieren von Aufgaben finden Sie im Kapitel 5.3.2.1. Wie man Sektoren definiert, steht in den Kapiteln 3.8 und 5.3.2.1.3.

- Das Item „**Show selected zone only**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden. Aktiviert man es, wird nur der gerade angeflogene Sektor angezeigt, die anderen sind ausgeblendet.
- Das Item „**Show flown task**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert () oder deaktiviert werden. Ist dieser Punkt aktiv, so wird zusätzlich die geflogene Aufgabe angezeigt. Dies ist besonders bei AAT-

Aufgaben interessant.

- „**Task color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die Kurslinien aus, mit dem ZOOM-Drehschalter den Deckungsgrad. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Task width**“ Mit Width ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. die Linien dicker darzustellen für bessere Sichtbarkeit (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Obs. zone color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die Sektoren aus, mit dem ZOOM-Drehschalter den Deckungsgrad. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Optimization width**“ Mit Width ist die Linienbreite der Sektorenränder gemeint, also die Möglichkeit z.B. die Linien dicker darzustellen für bessere Sichtbarkeit (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Flown task color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die Kurslinien aus, mit dem ZOOM-Drehschalter den Deckungsgrad. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Flown task width**“ Mit Width ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. die Linien dicker darzustellen für bessere Sichtbarkeit (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- "**Show AAT optimization**". Nur Ein- und Ausschalten möglich. Zeigt die AAT Optimierung (Isolinien der Schnittgeschwindigkeit). Nur im aktuell gewählten Sektor. Für optimale Schnittgeschwindigkeit senkrecht zu diesen Linien in den Sektor einfliegen.

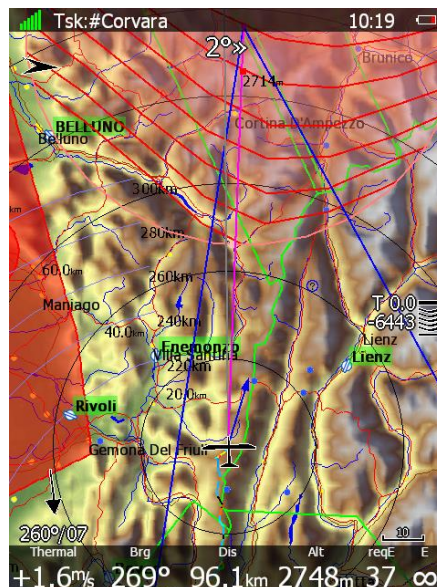

- "**Show optimal track**" Ist dieses Item aktiviert so wird ein blauer Pfeil am Flugzeugsymbol gezeigt, der die Richtung anzeigt, in der der optimale Weg in den Sektor liegt. Ist eng mit der AAT-Optimierung verknüpft.

Mit „DEFAULT“ kann man die Werkseinstellungen wiederherstellen

3.6.8 Flarm, Anzeige der Flarm-Verkehrslage

Ist Ihr LX80XX/LX90XX mit einem integrierten Flarm ausgerüstet (optional) oder an ein externes Flarm (auch mit ADS-B) angeschlossen, so kann das Gerät die gesamte Verkehrslage von umgebenden Flarmteilnehmern darstellen (diese Funktion wird auch "FLARM-Radar" genannt).



Das Flarm-Radar ist nicht verfügbar, wenn die Privacy oder der Competition Mode (Wettbewerbsmodus) des Flarms aktiviert sind, siehe auch Kapitel 0

In diesem Menü kann die Darstellung des "Flarm-Radars" modifiziert werden.


- Das Item „**Show flarm objects**“ kann mit „EDIT“ nur aktiviert (☑) oder deaktiviert werden, d.h. die Anzeige von Flarm-Objekten wird als Ganzes an- oder ausgeschaltet.
- „**Above color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die Flugzeuge aus, die mehr als 100m über dem eigenen Flugzeug sind, mit dem ZOOM-Drehschalter den Farbdeckungsgrad. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Near color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die Flugzeuge aus, die weniger als 100m über oder unter dem eigenen Flugzeug sind, mit dem ZOOM-Drehschalter den Farbdeckungsgrad. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Below color**“ Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die Flugzeuge aus, die mehr als 100m unter dem eigenen Flugzeug sind, mit dem ZOOM-Drehschalter den Farbdeckungsgrad. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Lost device after**“ Hier wählt man die Zeit in Sekunden aus, wann ein Flarm-Objekt vom Bildschirm gelöscht wird, nachdem sein Signal verloren wurde. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Zeit (zurück) in 1sek.-Schritten aus, mit dem ZOOM-Drehschalter in 10sek.-Schritten (default 120s). In dieser Zeit verbleibt das Objekt blinkend auf dem Bildschirm.
- „**Font Style and color**“: An einem Flarm-Objekt können Höhe und Steigwert angezeigt werden (nicht wenn Privacy oder Wettbewerbsmodus aktiv sind), sofern das Item „Show labels“ aktiv ist (siehe unten). Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Schriftart aus, mit dem ZOOM-Drehschalter die Farbe der Schrift
- „**Font Size**“ definiert die Schriftgröße. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Path color**“ Es ist möglich sich auch den Flugweg der empfangenen Flarm-Teilnehmer anzeigen zu lassen, sofern das Item „Show paths“ aktiv ist (siehe unten). Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Farbe für die Flugzeuge aus, die mehr als 100m unter dem eigenen Flugzeug sind, mit dem ZOOM-Drehschalter den Farbdeckungsgrad. 0% heißt völlig durchsichtig, keine Farbe in der Fläche. 100% = keine Transparenz (deckende Farbe).
- „**Path width**“ Mit Width ist die Linienbreite gemeint, also die Möglichkeit z.B. den Flugweg dicker darzustellen für bessere Sichtbarkeit (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter)
- „**Path length**“: Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man hier die Zeit (zurück) in 60sek.-Schritten aus (maximal 300sek = 5min), mit dem ZOOM-Drehschalter in 10sek.-Schritten
- Das Item „**Show path**“ kann mit OFF, ALL oder SELECTED belegt. Es werden die Flugwege der empfangenen Flarm-Teilnehmer angezeigt, bei ALL alle, bei SELECTED nur ausgewählte (Favoriten, siehe Kapitel 5.1.7.11)
- Das Item „**Show labels**“ kann mit OFF, ALL oder SELECTED belegt. Es werden die Datenlabels der empfangenen Flarm-Teilnehmer angezeigt, bei ALL alle, bei SELECTED nur ausgewählte (Favoriten, siehe Kapitel 5.1.7.11).
- **Symbol size** (Größe) definiert die Größe der Flarmziele
- **Show PCAS**. Zeigt auch ungerichteten Verkehr (z.B. aus Mode-S Transpondern ohne ADS-B Kopplung). PCAS Verkehr wird mit einem gepunkteten Kreis um das Flugzeug im errechneten

Abstand angezeigt. Die Zeit in Sekunden für ein verlorenes PCAS Objekt wird hier separat eingestellt

Mit „DEFAULT“ kann man die Werkseinstellungen wiederherstellen

3.6.9 Statistics

In diesem Menü kann man aktuell nur einstellen, wieviele Aufwinde im Statistikmodus angezeigt werden.

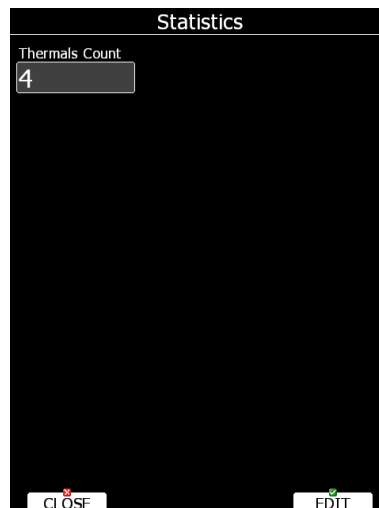


3.7 Sounds, Akustische Ausgaben (*)

In diesem Menü können die Audioeinstellungen für das akustische Variometer des LX80XX/LX90XX, die Sprachausgabe (falls diese Option installiert ist) und die Alarmtöne bei vom LX80XX/LX90XX ausgelösten Warnungen definiert werden



Das Sprachmodul ist in den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** nicht freigeschaltet. Die Alarmtöne (Alarms) funktionieren selbstverständlich

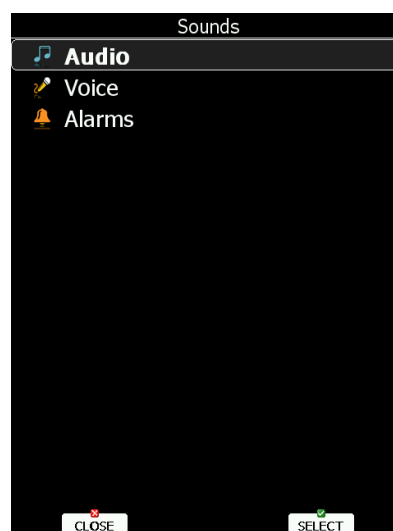

Die Lautstärke wird in der Regel mit dem Lautstärkeregler (Dreheschalter links oben) verändert. Je nachdem, welcher Sound gerade abgespielt wird, verändert sich die Lautstärke für den Varioton (im Variomodus) für den Sollfahrton (Sollfahrtmodus), für Sprachnachrichten (für die Dauer der Ansage) und dito für Alarmtöne.



Zugleich wird beim Drehen am Lautstärkereglern das Menü **Volumes** wählbar. Bei Aktivierung dieses Menüs, erscheint ein Auswahlfenster mit 4 Schieberegler, in dem die Lautstärke aller zuvor angesprochenen verschiedenen Sounds direkt verstellt werden kann.

3.7.1 Audio, Einstellung der Variometerakustik (*)


Häufigkeit: Bei Erstinstallation

Der Pilot hat eine sehr große Freiheit den Audio-Teil an seine individuellen Wünsche anzupassen.. Prinzipiell werden hier zwei Tonarten definiert, eine für die Steigphase (Vario) und eine für den Sollfahrtmodus (SC). Es kann sein, daß nach/während den ersten Flügen nochmals nachgestellt werden muß, da der Geräuschpegel im Flug nur schwer am Boden berücksichtigt werden kann

Einstellungen für Variomodus

- **„Vario audio mode“** definiert die Tonart, wenn im Variomodus geflogen wird. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter). Folgende Tonarten stehen zur Verfügung:
 - **“Linear positive”**, klassischer Tonverlauf: unterbrochener Ton im Steigen, Unterbrechungsfrequenz steigt mit Tonfrequenz, die selbst linear mit dem Steigwert zunimmt (Definition siehe unten), ununterbrochener Ton bei Null und im Sinken, Frequenz nimmt linear mit Zunahme des Sinkwertes ab.
 - **“Linear negative”**, wie “Linear positive”, Unterbrechung jetzt aber im negativen Bereich
 - **“Linear”**, wie “Linear positive”, keine Unterbrechung.
 - **“Digital positive”**, wie “Linear positive”, nur der Frequenzgang weit jetzt größere Schritte auf
 - **“Digital negative”**, wie “Digital positive”, Unterbrechung jetzt aber im negativen Bereich
 - **“Linear positive only”**, wie “Linear positive”, aber kein Ton im negativen Bereich.
 - **„Digital positive only“**, wie “Digital positive”, aber kein Ton im negativen Bereich.

Mit **“DEMO”** kann man sich die ausgewählte Tonart anhören.

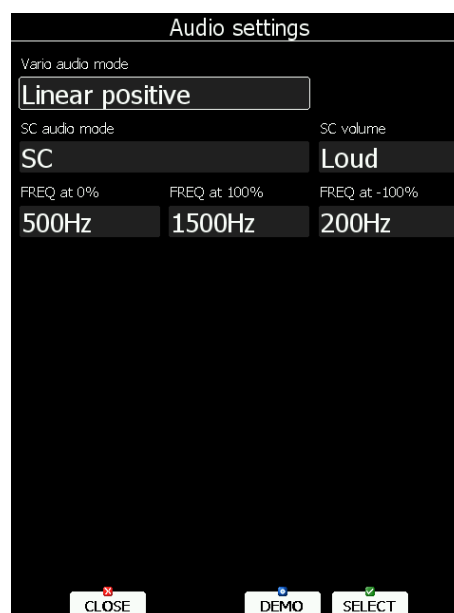

Einstellungen für Sollfahrtmodus

- „**SC audio mode**“ definiert die Tonart, wenn im Sollfahrtmodus (SC = Speed Command) geflogen wird. (Auswahl mit UP/DOWN-Drehschalter). Folgende vier Tonarten stehen zur Verfügung:
 - **“SC positive”**, klassischer Tonverlauf: unterbrochener Ton im Steigen, Unterbrechungsfrequenz steigt mit Tonfrequenz, die wiederum linear mit dem Steigwert zunimmt (Definition siehe unten), ununterbrochener Ton bei Null und im Sinken, Frequenz nimmt linear mit Zunahme des Sinkwertes ab.
 - **“SC negative”**, wie “SC positive”, Unterbrechung jetzt aber im negativen Bereich
 - **SC**, wie “SC positive”, keine Unterbrechung
 - **SC Mixed**, Für positive Relativvariowerte erfolgt ein Varioton für die Relativwerte (wie “linear positive only”), für negative Relativwerte wird der Sollfahrton “SC” ausgegeben. Setzt man in dieser Einstellung den Bereich der Sollfahrtonausblendung (siehe Kapitel 3.3.) auf 5 (maximal), so erhält man auch bei Sollfahrt Ruhe im negativen Bereich.



Die Lautstärke für den Sollfahrton wird völlig unabhängig vom Varioton. eingestellt. Einfach im Sollfahrtmodus am Lautstärkereger drehen. Bitte beachten, daß Sie sich eventuell im Tonausblendungsbereich befinden und daher kein akustisches Signal bekommen, siehe Kapitel 3.3.2

Einstellung der Frequenzen. Der hier eingestellten Werte gelten gleichermaßen für Vario und Sollfahrt.

- Freq. at 0% Frequenz bei 0 m/s
- Freq. at 100% Frequenz bei positivem Vollausschlag
- Freq. at -100% Frequenz bei negativem Vollausschlag

3.7.2 Sprachausgabe (*)

Häufigkeit: Selten (Erstinstallation)

Die Sprachausgabe ist im V9 V80 und V5 Vario integriert. Die Einstellung erfolgt ausschließlich über das Hauptgerät und ist in diesem Menü beschrieben.




Das Sprachmodul ist in den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** nicht freigeschaltet. Die Alarmtöne (Alarms) funktionieren selbstverständlich

Die Einstellung von gesprochenen FLARM-Warnungen erfolgt im Kapitel 3.10.3

- „**Volume**“ stellt die Lautstärke ein, mit der die Sprachausgabe erfolgen soll. Das ist eine Voreinstellung und wird natürlich bestimmt durch die Wahl der Lautstärke am Lautstärkereger des LX80XX/LX90XX.
- „**Mixer**“ definiert das Lautstärkeverhältnis zwischen Vario und Sprachmeldung während einer Nachricht in Prozent.



Das Menü "Mixer" ist nur verfügbar, wenn ein Variometer älter als V5 verwendet wird, wo eine separate Einstellung der Lautstärke für Sprachnachrichten nicht möglich war. Wir empfehlen ein Upgrade auf die neueste Generation Variometer.

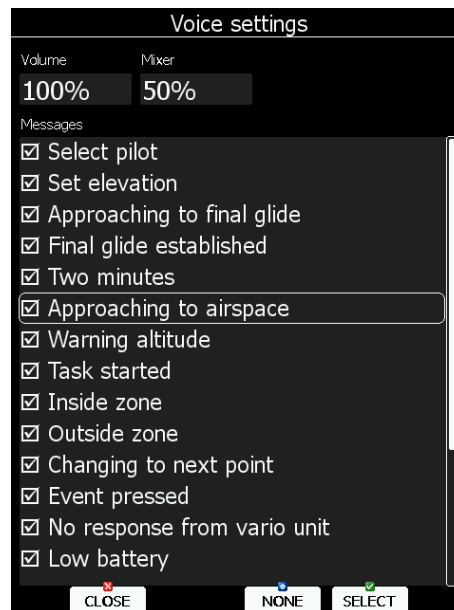

Sprachgruppen

- Unter „**Messages**“ kann man nun die einzelnen Ereignisse für die eine Sprachnachricht erzeugt werden kann, ein- bzw. ausschalten (Mit „Select“). Mit „ALL“ kann man wechselweise alle auf einmal einschalten bzw. ausschalten („NONE“).



Die Lautstärke von Sprachmeldungen kann auch über den Lautstärkereglern adjustiert werden, solange die Sprachmeldung läuft und im Volumemenü, siehe Kapitel 2.1.9

Die Einstellung des Inhaltes von gesprochenen FLARM-Warnungen erfolgt im Kapitel 3.10.3

3.7.3 ALARMS (*)

Häufigkeit: Selten

Das Gerät kann der Pilot mittels eines Audioalarms über den Einflug in einen Sektor informieren oder vor einer Luftraumverletzung bzw. Höhenüberschreitung warnen. Die Parameter für das Audiosignal des Alarmtones können hier eingestellt werden. Da auch hier jeder Auslöser für einen Alarm einzeln gewählt werden kann, ist also möglich jeden Alarm entweder per Sprachausgabe oder per Alarmton zu melden.


Alarmton

- „**Frequency**“ definiert die Mittelfrequenz um die der Alarmklingelton erzeugt wird. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter verstellt man in 100Hz Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in 1000Hz-Schritten.
- „**Periods**“ bestimmt letztlich die Länge des Alarmtones

Mit „Demo“ kann man den erzeugten Ton probieren

Alarmmeldungen


- Unter „**Messages**“ kann man nun die einzelnen Ereignisse für die eine Warnung erzeugt werden kann, ein- bzw. ausschalten (Mit „Select“). Mit „ALL“ kann man wechselweise alle auf einmal einschalten bzw. ausschalten („NONE“).

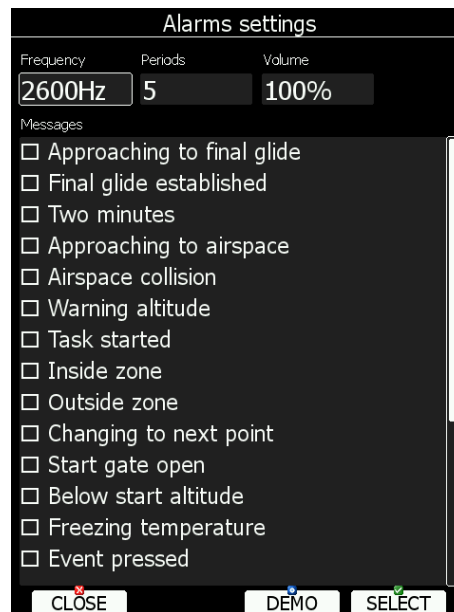

Die Lautstärke von Audioalarmen kann auch über den Lautstärkeregler adjustiert werden, solange der Alarmton aktiv ist und im Volumemenü, siehe Kapitel 2.1.9

3.8 OBS. ZONE (Observation Zone, Sektoren)

Häufigkeit: Selten. AAT-Sektoren ggf. täglich, werden aber im TSK-Menü direkt an der betreffenden Aufgabe eingestellt (siehe Kapitel 3.4.5.3)

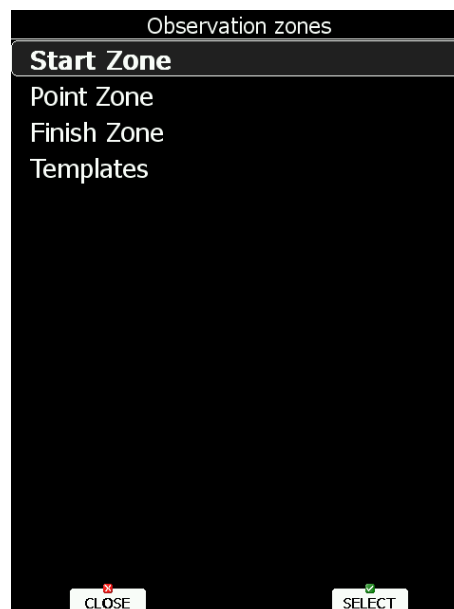

Das LX80XX/LX90XX verwaltet prinzipiell „globale“ und „lokale“ Sektoren. Globale Sektoren bedeutet, dass die Einstellungen für diese Sektoren sich nicht verändern, solange der User nichts ändert, und dass diese Einstellungen immer als Defaultwerte für alle Aufgaben im LX80XX/LX90XX herangezogen werden. Ein wesentliches Merkmal der globalen Sektoren ist, dass die Form und Ausrichtung der Wendepunktsektoren für alle Wendepunkte einer Aufgabe gleich ist. In diesem Menü werden die globalen Sektoren eingestellt.

Direkt an den Aufgaben können aber alle Sektoren, auch die an den einzelnen Wendepunkten einer Aufgabe mit unterschiedlichen Geometrien programmiert werden. Dies ist für die sog. **“Assigned Area Tasks (AAT)”** erforderlich. Die Einstellungen hierfür werden direkt an der betroffenen Aufgabe


vorgenommen, weshalb man hier von **lokalen** Sektoren spricht. Die Einstellung der Sektoren unter „Task Edit“ Kapitel (5.3.2.1.3) erfolgt identisch zu den Ausführungen in diesem Abschnitt.

Folgende Einstellungen können in diesem Menü getätigt werden:

- Abflug (Start Zone)
- Wendepunktsektoren (Point Zone)
- Ziellinie (Finish Zone)
- Templates (vorbereitete Sätze von Standardsektoren)

3.8.1 Einstellung von Sektoren

Die Einstellungen erfolgen für Abflug, Wendepunkte und Ziel nach der gleichen Logik

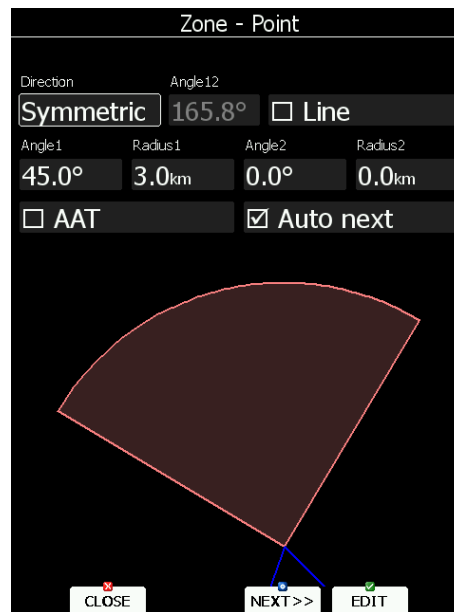

Beispiel eines FAI-Fotosektors am Wendepunkt

Die prinzipielle Einstellung der Sektoren erfolgt mit Hilfe von zwei Radien, zwei Winkeln und der Ausrichtung (entweder durch eine feste Richtung oder eine automatisch nachgestellte Symmetrieebene) des jeweiligen Sektors.

Die Sektordefinitionen unterliegen natürlich ständigen Änderungen (Änderungen im FAI Sporting Code, DAeC WBO,...), die prinzipielle Methodik der Sektoreinstellung lässt sich trotzdem anhand einiger Beispiele gut erklären. Zunächst zu den grundsätzlichen Einstellmöglichkeiten, das Bild zeigt die typische Ansicht beim Programmieren von Sektoren.

- **„Direction“ und „Angle12“:** bedeutet hier die Ausrichtung des Sektors im Raum. Direkt damit korreliert ist der Winkel A12. Folgende Ausrichtungen gibt es:
 - **Fixed:** Der Sektor zeigt in eine fest vorgegebene Richtung, diese wird bei Angle12 eingestellt.
 - **Symmetric:** Der Sektor ist symmetrisch um die Winkelhalbierende zwischen ankommenden und abgehenden Kurs orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht editierbar.
 - **Next:** Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum nächsten Punkt orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht editierbar.
 - **Previous:** Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum letzten Punkt orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht editierbar.
 - **Start:** Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum Startpunkt orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht editierbar.
- **Angle12:** Nur editierbar, wenn Direction auf „Fixed“ gestellt ist. Mit Up/Down (rechts unten) wird in 0,1⁰-Schritten verstellt, mit ZOOM (links unten) in 5⁰-Schritten.
- **„Line“:** Wird Line aktiviert, so ist nur noch der Radius 1 von Bedeutung (als Halbbreite der Linie) alle anderen (Angle1, Angle2, Radius2, AAT und AUTO Next) sind nicht editierbar und ohne Funktion. Es wird eine Linie der Breite 2x Radius1 gemäß Directionseinstellung erzeugt. Derzeit nur bei Abflugsektoren verwendet.
- **„Angle1“:** ist der Sektorenhalbwinkel, also z.B. für einen 90⁰ Fotosektor steht hier 45⁰. Mit Up/Down (rechts unten) wird in 0,5⁰-Schritten verstellt, mit ZOOM (links unten) in 22,5⁰-Schritten, um die Standardwerte schneller zu erreichen

- „**Radius1**“: ist die Ausdehnung des Sektors (Radius), z.B. für den FAI-Fotosektor stehen hier 3km. Mit Up/Down (rechts unten) wird in 0,1km-Schritten verstellt, mit ZOOM (links unten) in 5km-Schritten.
- „**Angle2**“: wie Angle1, dient der Erstellung kombinierter Sektoren
- „**Radius2**“: wie Radius1, dient ebenfalls der Einstellung kombinierter Sektoren
- „**AAT**“: (nur bei Point Zone verfügbar). Das LX80XX/LX90XX rechnet nun die Statistik für AAT, der Referenzpunkt kann im Sektor bewegt werden (siehe Kapitel 5.3.2.2), um die Aufgabe anzupassen.
- „**Auto next**“: (nur bei Point Zone verfügbar). Bei Racing Task (und „normalen“ angemeldeten Flügen) sollte dieser Punkt aktiv sein, bei AAT deaktiviert.

Mit dem Menüitem Next>> (Weiter>) kann man zum nächsten Sektor weiterblättern, ohne das Menü verlassen zu müssen und beim nächsten Sektor wieder anwählen zu müssen.




Bei kombinierten Sektoren muss die Figur mit dem größeren Radius immer bei R1/A1 eingegeben werden. Ist der größte Radius eines Sektors > 10km (R1), so wird der AAT Button automatisch aktiviert und AUTO NEXT deaktiviert. Das LX80XX/LX90XX erwartet von vorneherein eine AAT.

Nachfolgend finden Sie Beispiele typischer Sektoren, um das Verständnis für die Sektorenprogrammierung etwas zu vertiefen. Weitere Beispiele, insbesondere zu Sektoren für AAT-Aufgaben finden Sie im Kapitel 5.3.2.1.3


3.8.1.1 Beispiel 1, Abfluglinie 20km Breite

- „**Direction**“: Ist **Next**, der Sektor ist symmetrisch zum ersten Wendepunkt angeordnet
- „**Angle12**“: wird automatisch errechnet
- „**Line**“: Aktiv
- „**Angle1**“: nicht aktiv bei Linie
- „**Radius1**“: 10km.
- „**Angle2**“: nicht aktiv bei Linie
- „**Radius2**“: 0.0km, d.h. nicht aktiv

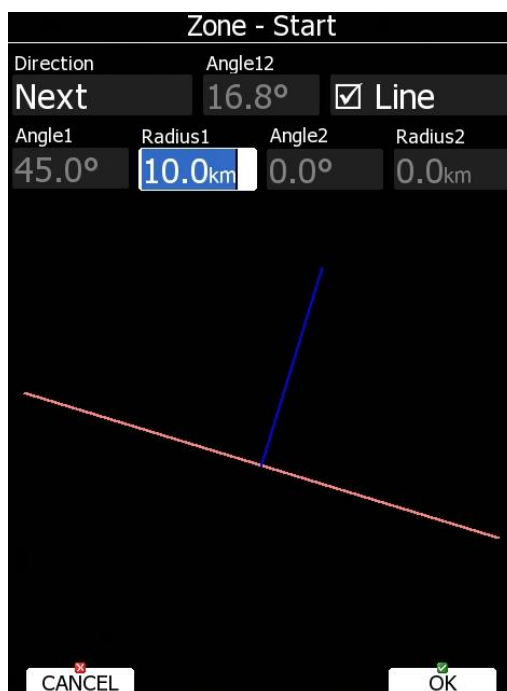

Abflugsektor in Form einer Abfluglinie von 20km


3.8.1.2 Beispiel 2, IGC Fotosektor 3km

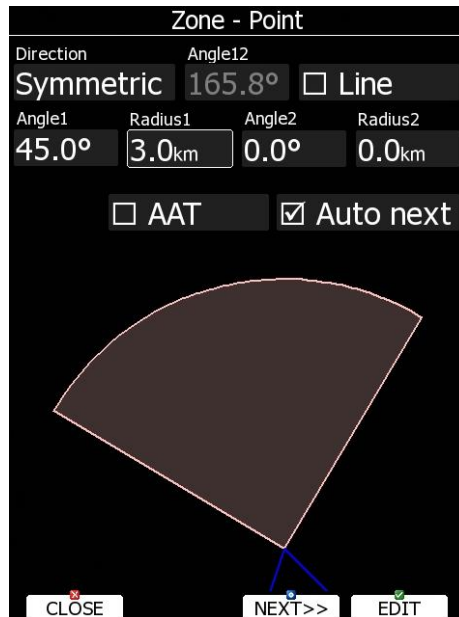

Wendepunktsektor in Form eines FAI Standard-Fotosektors

- „**Direction**“: Ist **Symmetric**, der Sektor ist symmetrisch zwischen ankommenden und abgehenden Kurs orientiert
- „**Angle12**“: wird automatisch errechnet
- „**Line**“: Nicht aktiv
- „**Angle1**“: für einen 90° Fotosektor steht hier 45°
- „**Radius1**“: für den FAI-Fotosektor stehen hier 3km.
- „**Angle2**“: 0.0°, d.h. nicht aktiv
- „**Radius2**“: 0.0km, d.h. nicht aktiv
- „**AAT**“: nicht aktiv, da Sektor für klassische Aufgabe
- „**Auto next**“: aktiv


3.8.1.3 Beispiel 3, DAeC WBO "Schlüsseloch"

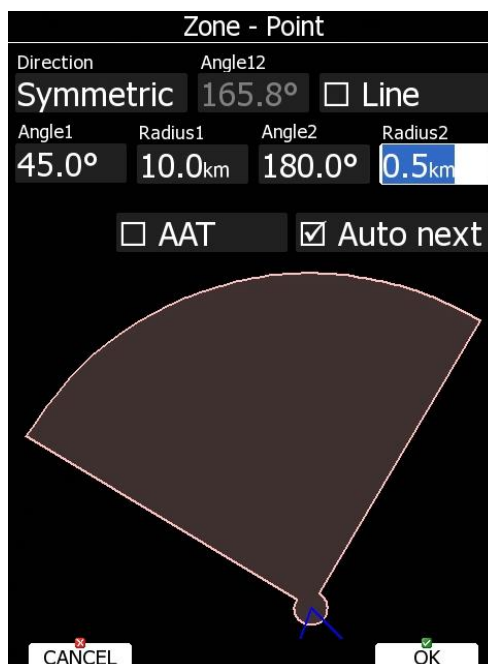

Wendepunktsektor in Form des bei Wettbewerben gebräuchlichen „Schlüsseloches“

- „**Direction**“: Ist **Symmetric**, der Sektor ist symmetrisch zwischen ankommenden und abgehenden Kurs orientiert
- „**Angle12**“: wird automatisch errechnet
- „**Line**“: Nicht aktiv
- „**Angle1**“: für einen 90° Fotosektor steht hier 45°
- „**Radius1**“: für diesen Sektor stehen hier 10km.
- „**Angle2**“: 180.0°
- „**Radius2**“: 0.5km
- „**AAT**“: nicht aktiv, da Sektor für klassische Aufgabe
- „**Auto next**“: aktiv

3.8.1.4 Beispiel 4, Zielkreis 3km

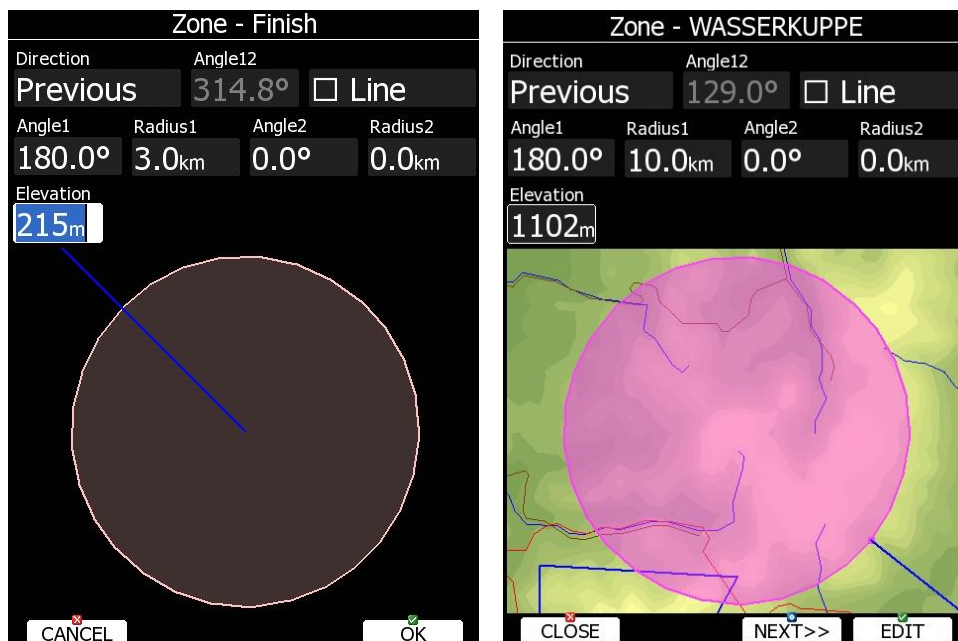

Zielssektor in Form eines Zielreises

- „**Direction**“: Ist **Previous**, der Sektor ist symmetrisch zum letzten Wendepunkt angeordnet
- „**Angle12**“: wird automatisch errechnet
- „**Line**“: Ist nicht aktiv
- „**Angle1**“: ist 180°
- „**Radius1**“: In diesem Beispiel 3km.
- „**Angle2**“: 0,0° also nicht aktiv
- „**Radius2**“: 0,0km, also nicht aktiv
- „**Elevation**“: 215m. das ist die Höhe über MSL in der in den Ring eingeflogen werden soll

Beim Zielkreis wird auf den Rand angefliegen. Damit auch der Endanflug darauf berechnet wird, muß man bei den **Aufgabenoptionen** (siehe Kapitel 5.3.2.1.4) unbedingt den Punkt „**Navigate to nearest point**“ **aktivieren**.




Grafisch wird dieser Umstand hier bei den allgemeinen Sektoren nicht berücksichtigt. Kontrolliert man aber den Sektor direkt am Zielpunkt der Aufgabe (Siehe Kapitel 5.3.2.1.3), so wird das entsprechend dargestellt, wie im rechts gezeigten 10km Zielkreis um die Wasserkuppe (902m), mit Einflughöhe am Rand von 200m Grund

In der Regel programmiert man Sektoren für AAT allerdings direkt an der Aufgabe (siehe Kapitel 5.3.2.1.3), da bei der Definition hier im Sektormenü alle Wendepunktsektoren gleich sind, was bei einer AAT selten der Fall ist.

3.8.2 Templates, vorbereitete Sätze von Sektoren

Unter Templates sind die gängigsten Sätze von Sektoren vorbereitet. Durch Auswahl eines Templates werden Abflug-, Wendepunkt und Zielsektor auf einmal angepasst.

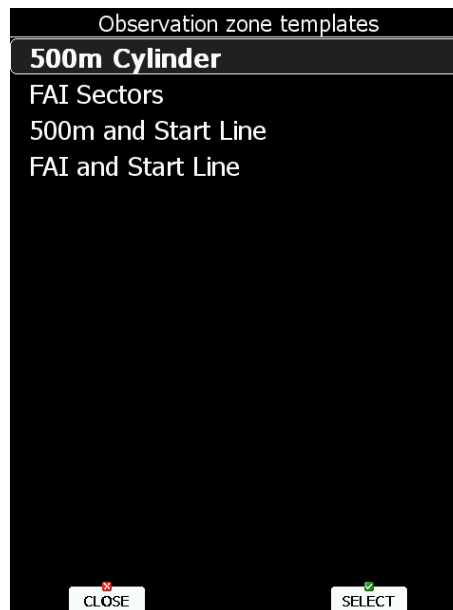


Folgende vier Templates stehen zur Auswahl:

- **“500m cylinder”**: Abflug-, Wendepunkt und Zielsektor werden auf 500m-Zylinder gestellt
- **“FAI sectors”**, Abflug-, Wendepunkt und Zielsektor werden auf den Fotosektor mit 90° and 3km gestellt (siehe Kapitel 3.8.1, Beispiel 1 - 3)
- **“500m and start line”**: Abflug- und Zielsektor werden auf eine 1km breite Linie eingestellt, die Wendepunkte auf 500m-Zylinder
- **“FAI and start line”**. Abflug- und Zielsektor werden auf eine 1km breite Linie eingestellt, die Wendepunkte auf den Fotosektor mit 90° and 3km (siehe Kapitel 3.8.1, Beispiel 2)

3.9 Optimization, Regeln für die Optimierung

Wie bereits in Kapitel 3.6.6 beschrieben, kann das LX80XX/LX90XX während des Fluges die geflogene Strecke nach den Regeln des OLC und der FAI optimieren. Die Ergebnisse und Vorschläge (FAI-Sektoren, in die man einfliegen sollte, um ein FAI-Dreieck zu erhalten) werden auf dem Display dargestellt.

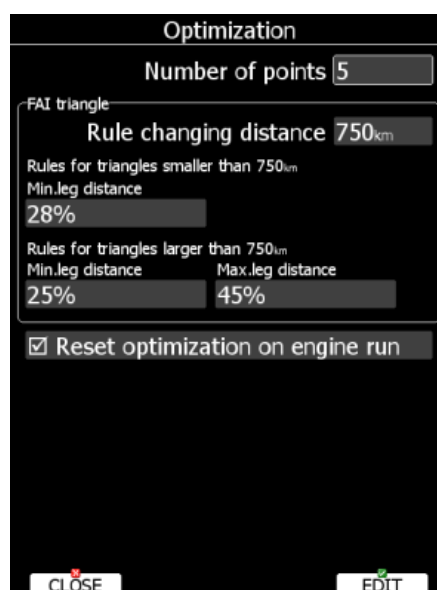

- **„Number of Points“**: Mit der Anzahl der Punkte definiert man die Art der Optimierung.
 - Mit fünf Punkten optimiert das Gerät gemäß der Regeln für den OLC. Dabei wird auch berücksichtigt, daß die Punktzahl für die letzten beiden Teilstücke geringer ist.
 - Mit drei Punkten wird die Optimierung für freie FAI-Dreiecke ausgelegt. Die Regeln für FAI-Dreiecke werden im unteren Menüteil definiert.

Regeln für FAI-Dreiecke

- **„Rule changing distance“**. Bei FAI Dreiecken gibt es eine Erleichterung in den Regeln, wenn ein FAI-Dreieck eine bestimmte Größe überschreitet. Diese Regeln und die Übergangsgröße werden hier bestimmt. Bitte ziehen Sie die aktuellen IGC-Regularien zu Rate.




Nach den FAI-Regeln müssen die einzelnen Wendepunkte einen Mindestabstand von 10km voneinander haben. Die Einhaltung dieser Regel wird vom LX80XX/LX90XX nicht überwacht.

Reset Optimization on engine run, erzeugt bei detektiertem Motorlauf eine Meldung, die bestätigt werden muß.

3.10 WARNINGS (Luftraum und maximale Höhe)


Häufigkeit: Selten

Luftraumwarnungen kommen bei Annäherung an spezifische Lufträume (vertikal und horizontal). Höhenwarnungen werden ausgelöst bei Annäherung von unten an eine bestimmte maximale Flughöhe. Flarmwarnungen erscheinen bei Verkehr, der eine potentielle Kollision bedeuten könnte. Time Alarm erinnert den Piloten in festen Abständen bestimmte Aufgaben zu erledigen

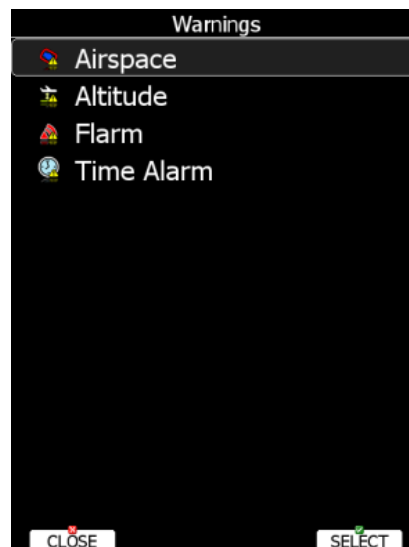


3.10.1 Luftraumwarnung


Das LX80XX/LX90XX rechnet kontinuierlich die Entfernung zu den umgebenden Lufträumen und löst einen optischen und akustischen Alarm aus, sobald die Möglichkeit einer Luftraumverletzung besteht. Das System rechnet im Prinzip die Zeit, die unter den aktuellen Flugbedingungen bis zum Einflug in den Luftraum verbleibt (3D Vektor). Wird dabei eine vom Piloten definierte Zeitgrenze unterschritten, so wird der Alarm ausgelöst. Genauso funktioniert die Warnung beim Kreisen in der Nähe eines Luftraumes. In diesem Fall werden Windvektor und Variovektor als entscheidende Vektoren genommen. Die Lufträume sind vertikal begrenzt mit unterem Niveau (bottom) und oberem Niveau (top), beide werden bei Alarmauslösung berücksichtigt. Das bedeutet, dass man einen Luftraum überfliegen (unterfliegen) kann ohne dass der Alarm ausgelöst wird, sofern der Flugvektor den Luftraum nicht schneidet (d.h. man fliegt ausreichend hoch oder tief). Die Warnungen sind zweistufig aufgebaut. Dies ermöglicht dem Piloten eine Unterscheidung, ob eine Warnung erst in einiger Zeit oder sofort zu Problemen führt. Die Warnungen werden grundsätzlich nur angezeigt, wenn der Punkt **„Show“** aktiviert ist.

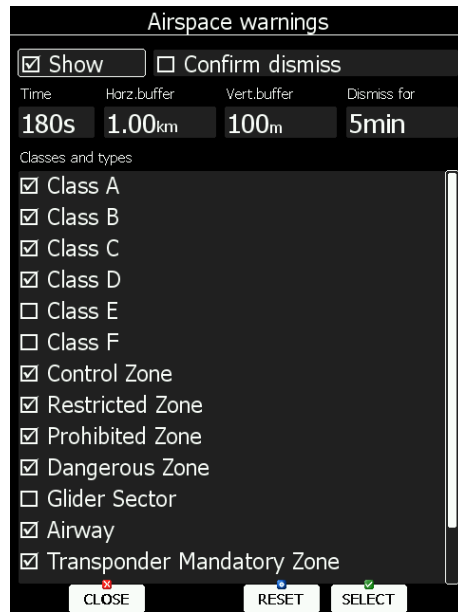


Um einen Luftraum herum definiert der Pilot eine Sicherheitszone mittels der Werte „Horz. Buffer“ (lateraler Abstand, x siehe Bild) und „Vert. Buffer“ (vertikaler Abstand, z siehe Bild).

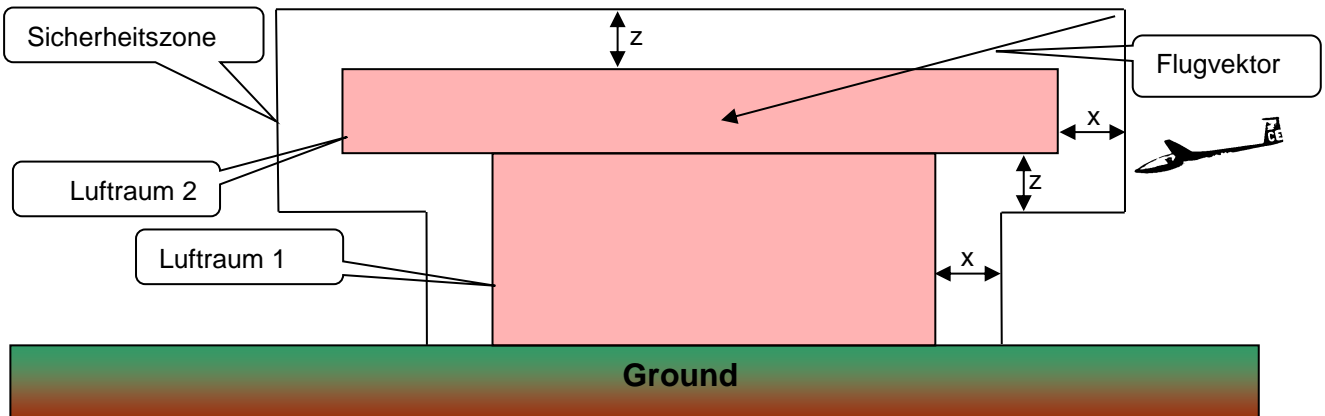

Erläuterungen zur Luftraumwarnung. X ist der laterale Abstand, Z ist der vertikale Abstand. Die Länge des Flugvektors errechnet sich aus den aktuellen Flugparametern und der eingestellten Warnzeit („Time“)

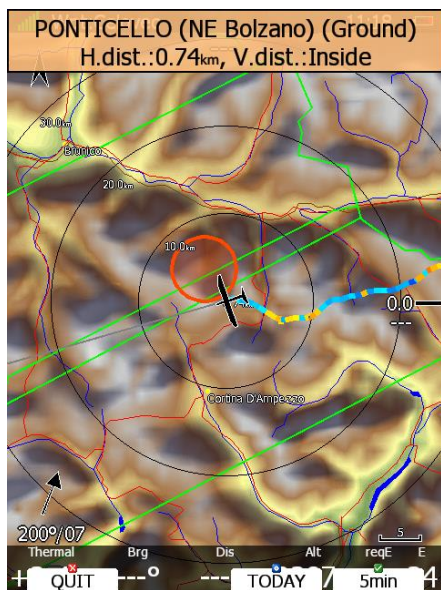

Warnung niedriger Stufe

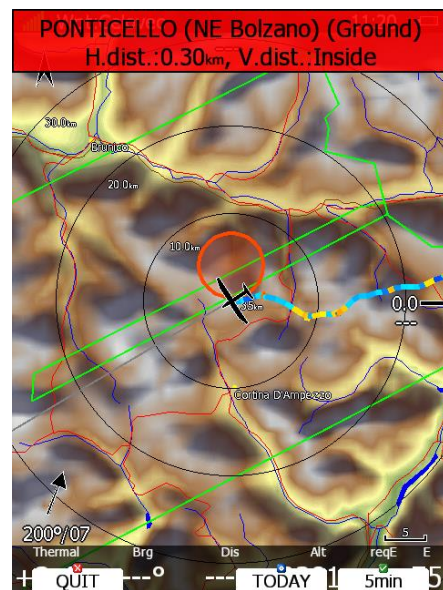

Warnung hoher Stufe




Beispiele von Luftraumwarnungen niedriger Stufe in der Clubversion auf einfarbigem Hintergrund

"Dismiss for" bedeutet, dass die Warnung für die voreingestellte Zeit nicht mehr erfolgt. Die Abstandsanzeige bleibt. Man kann sich mit "Confirm Dismiss" noch gegen versehentliches Verwenden absichern, dann erfolgt eine Sicherheitsabfrage

"Time" definiert die Zeitgrenze für die Alarmauslösung in Sekunden vor dem Einflug in den Luftraum. Eine Warnung erfolgt in dem Moment unter der Annahme, dass sich die Flugparameter (horizontale und vertikale Geschwindigkeit) nicht ändern. Es gibt zwei Warnstufen, Warnung niedriger und hoher Stufe. Erstere wird orange hinterlegt, die hohe Stufe ist rot hinterlegt. Die Warnung erfolgt mit Angabe von lateralem und vertikalem Abstand. Außerdem werden angegeben: Luftraumtyp und -klasse, sowie untere und obere Höhe und natürlich Name des Luftraumes. Darüber hinaus wird der von der Warnung betroffene Luftraum beim Auslösen der Warnung je nach Warnstufe orange bzw. rot transparent eingefärbt, die Umrandungslinie wird deutlich dicker dargestellt. Warnmeldung und Einfärbung verschwinden immer automatisch, wenn kein Anlass mehr für die auslösende Warnung mehr besteht.

Je nach Position und Flugweg ergeben sich verschiedene Situationen, die zu den unterschiedlichen Warnungsstufen führen. In der folgenden Graphik sind vier grundlegende Flugsituationen im Umfeld eines Luftraums dargestellt.

Wie bereits oben erwähnt, kann die einzelne Situation sowohl im Vorflug (Grundgeschwindigkeit und Polarensinken + Luftmassenbewegung), als auch im Kreisflug (Windversatz und Bruttosteigen) auftreten. Die Reaktionszeiten sind natürlich aufgrund der Geschwindigkeiten unterschiedlich und müssen berücksichtigt werden.

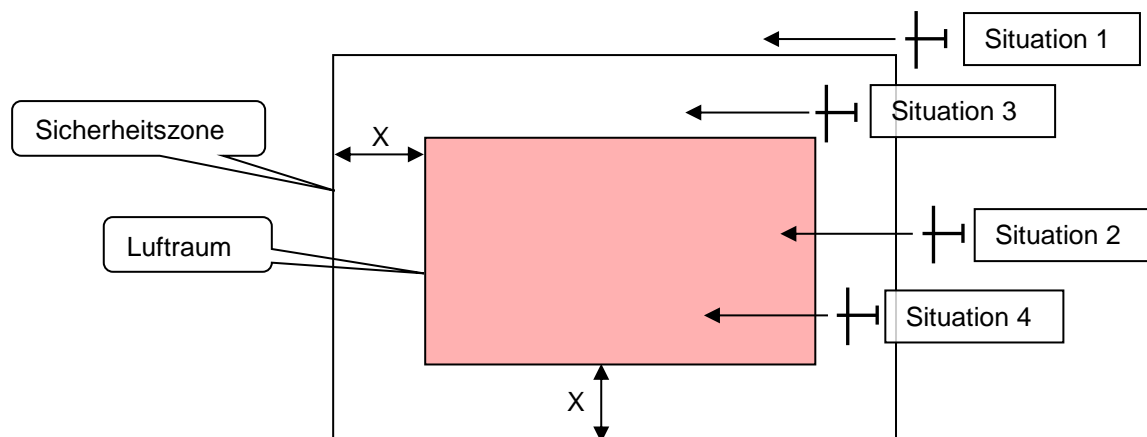

Beispiele für Luftraumwarnungen. Darstellung nur in der lateralen Ebene.

- Situation 1: Flugzeug fliegt außerhalb der Sicherheitszone und der Flugvektor reicht nicht in den Luftraum. Es erfolgt keine Warnung.
- Situation 2: Flugzeug fliegt außerhalb der Sicherheitszone und der Flugvektor reicht in den Luftraum. Es erfolgt eine Warnung niedriger Stufe. Diese Warnung soll über eine Annäherung an den Luftraum informieren, wobei die Situation noch nicht kritisch ist.
- Situation 3: Flugzeug fliegt innerhalb der Sicherheitszone und der Flugvektor reicht nicht in den Luftraum. Es erfolgt eine Warnung niedriger Stufe. Eine wichtige Situation, es wird nahe parallel zu einem Luftraum geflogen. Da der Flugvektor nicht in den Luftraum zeigt, ist prinzipiell kein


Grund für eine Warnung gegeben, die ausgelöste Warnung soll den Piloten an die Nähe zum Luftraum erinnern.

Situation 4: Flugzeug fliegt innerhalb der Sicherheitszone und der Flugvektor reicht in den Luftraum. Es erfolgt eine Warnung hoher Stufe. Der Einflug in den Luftraum steht unmittelbar bevor, je nach Größe der Sicherheitszone. Die Definition dieser Sicherheitszone spielt eine große Rolle. Selbst wenn man als Warnzeit 180s wählt, beträgt bei Eingabe einer lateralen Sicherheitszone von 1 km und einer Geschwindigkeit von 150km/h die maximale Reaktionszeit bei der Warnung hoher Stufe ca. 24s (!).

Unabhängig von den Warnungen wird zum nächstgelegenen Luftraum stets der horizontale Abstand angezeigt.

Die Einstellungen unter „Warnings“ bieten dem Piloten einen hohen Freiheitsgrad bei der Einstellung an. Alle abgehakten Lufträume sind aktiv, d.h. der Alarm wird ausgelöst, falls die Gefahr einer Luftraumverletzung auftritt. Warnungen werden nur für vom Piloten aktivierte Lufträume () ausgelöst. Die LX80XX/LX90XX Datenbasis unterscheidet die Lufträume nach ICAO-Klassifizierung (A, B,...) und nach Typ (CTR,...).

Luftraumklassen und Gattungen

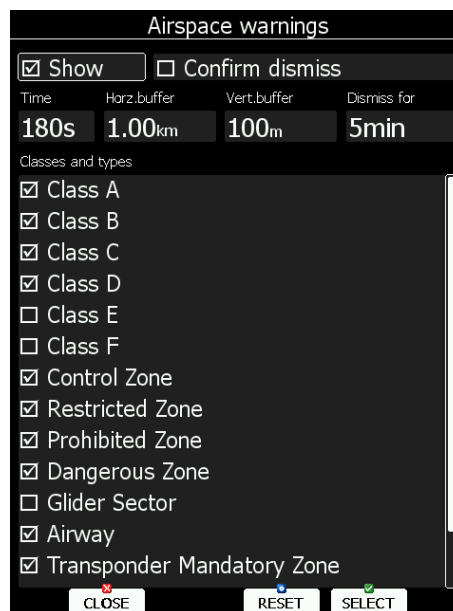

Airspace Warning Setup

- Klassen A - E
- CTR Kontrollzonen
- TMZ Transponder Pflichtzonen (Transponder mandatory zone)
- RMZ Funk Pflichtzonen (Radio mandatory zone) ab 12/2014 gültig
- MOA "Military operation area"
- R,P,D Restricted, Prohibited, Dangerous
- GLIDER Segelflugsektoren
- AIRWAY Luftstraßen
- OTHER Sonstige

Nachdem eine Luftraumwarnung (siehe z.B. Bild unten) aktiviert wurde, erhält der Pilot die Möglichkeit diese auf verschiedene Weise zu bestätigen.


Die unteren drei Tasten sind mit den Funktionen TODAY, X min und QUIT belegt.

Today: bedeutet, daß dieser Luftraum am betreffenden Tag nicht mehr angewarnt wird. Es erfolgen weder Warnmeldungen noch die Einfärbung des Luftraumes. Die Abstandsanzeige bleibt aktiv.

X min: Die Warnmeldungen für den spezifischen Luftraum erfolgen für die, unter „Dismiss for“ eingestellte Anzahl Minuten nicht mehr, die Abstandsanzeige bleibt.

Quit: Die Warnmeldungen wird nicht mehr angezeigt, die Einfärbung bleibt, ebenso die Abstandsanzeige. Entfällt der Anlass für die Warnung (der Pilot fliegt z.B. vom Luftraum weg), wird aber zu einem späteren Zeitpunkt aber wieder relevant, dann sind die Warnungen auch

wieder aktiv. Die Quit-Funktion dient vor Allem dazu, störende Warnungen beim Kreisen in der Nähe von Lufträumen zu unterdrücken, diese danach aber wieder zur Verfügung zu haben.

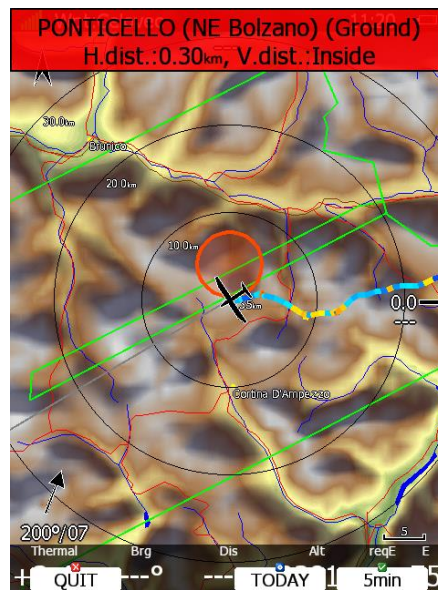

Beispiel: Luftraumwarnung

Zur Sicherheit (um nicht versehentlich die Dismiss-Funktionen zu verwenden) kann man das Item „**Confirm Dismiss**“ aktivieren. Dann erfolgt eine Sicherheitsabfrage Warnmeldung und Einfärbung verschwinden immer automatisch, wenn kein Anlass mehr für die auslösende Warnung mehr besteht.



Im Setup unter Files and Transfer -> Airspace können Lufträume bezüglich des Warnverhaltens auch schon voreingestellt werden, so daß nicht erst eine Warnung abgewartet werden muß, siehe Kapitel 3.5.1.4.2



Auf den Flugseiten können die nächstgelegenen Lufträume mit der, mit “Airspace” belegten Taste bezüglich des Warnverhaltens ebenfalls eingestellt werden, so daß nicht erst eine Warnung abgewartet werden muß, siehe Kapitel 5.1.7.6



Luftraumwarnungen werden in allen Menüs ausgelöst und angezeigt, also auch im Setup während der Editierung von Parametern

3.10.2 Altitude (Höhenwarnung)


Die Eingaben hier definieren die Auslösung einer Warnung bevor ein bestimmtes Höhenlimit erreicht wird. Die Vorausberechnung erfolgt anhand des mittleren Steigens der letzten 20 Sekunden und der Zeitangabe unter „**Time**“. Die Eingabe bei „**Altitude**“ erfolgt in Höhe über MSL (Mean Sea Level). Die Warnung wird grundsätzlich nur angezeigt, wenn der Punkt „**Show warning**“ aktiviert ist. Ansonsten funktioniert die Altitude Warnung identisch wie die Airspace Warnung , sie wird ebenfalls in allen Menüs aktiviert.

Die unteren drei Tasten sind mit den Funktionen Disable, 5min und 1min belegt.


Disable: keine weiteren Höhenwarnungen mehr für den aktuellen Tag

5 min keine Höhenwarnungen für die nächsten 5 min.

1 min: keine Höhenwarnungen für 1 min.

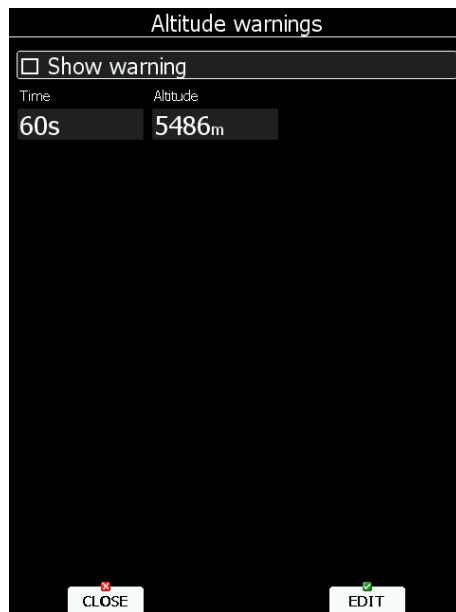

Menü Altitude Warning

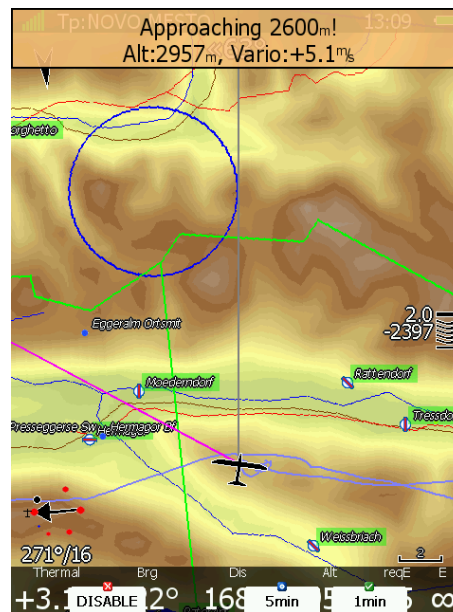

Beispiel: Alitudewarning

3.10.3 Flarm warnings


Flarm Warnungen nur ausgegeben werden, wenn ein Flarm physikalisch im LX80XX/LX90XX integriert ist oder ein externes Flarm (auch mit ADS-B) angeschlossen ist.

Hier kann man die Flarm Warnmeldungen seinen persönlichen Bedürfnissen anpassen. Aktivierte () Nachrichten oder Nachrichtenteile werden ausgegeben und umgekehrt. Im Wesentlichen bezieht dieses Menü auf die Sprachwarnungen, graphische Warnungen können nur an- oder abgeschaltet werden.

Es drei verschiedene FLARM-Warnungen:

- **Traffic** Wird aktiviert, sobald ein neuer Flarmteilnehmer vom Flarm empfangen wird
- **Warnings** wird aktiviert, sobald ein Kollisionsrisiko mit irgendeinem Flarmteilnehmer besteht
- **Obstacles** wird aktiviert, sobald ein Kollisionsrisiko mit Bodenhindernis aus der flarminternen Hindernisdatenbank besteht.

Ausführliche Hinweise zur Funktionsweise von FLARM finden Sie im Kapitel 9.1

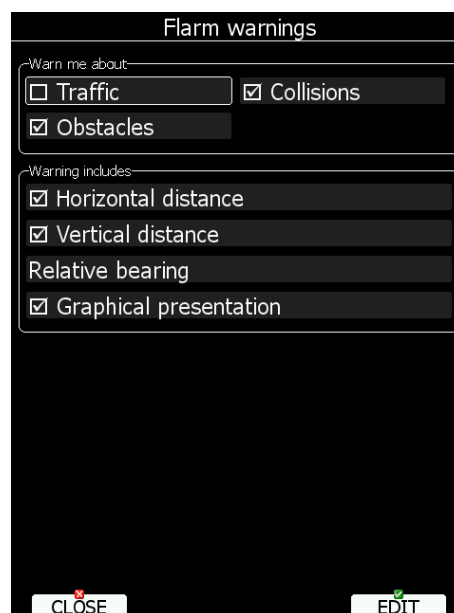


Menü Flarm Warnings

Eine Flarm-Meldung besteht immer aus den folgenden Gruppen. Alle können einzeln ein- und ausgeschaltet werden.

- **Beschreibung der Warnung:** Verkehr (Traffic), Warnung (Warning), Hindernis (Obstacle). Die Warnungen können einzeln an- und abgewählt werden.

- **Horizontaler Abstand**
- **Vertikaler Abstand** (Above und below)
- **Richtung, aus der die Warnung ausgelöst wurde** wird immer an die oben aktivierten Flarmmeldungen angehängt. Man kann die Richtungsbeschreibung anpassen, es gibt drei Möglichkeiten:
 - Relative bearing: Bei dieser Option wird die Angabe relativ zur Flugzeuglängsachse angegeben (z.B.. Traffic 3'o clock, also 3Uhr, was bedeutet, Ziel ist rechts).
 - True bearing. Hier wird die Richtung in absoluten Werten angegeben (z.B. Traffic from 330°)
 - Relative/True bearing ist eine Kombination aus beiden Methoden und wird in Abhängigkeit vom Flugzustand verwendet: Relative bearing im Geradeausflug und True Bearing beim Kreisen, da sich hier die relativen Positionen zu schnell ändern.
- **Graphische Darstellung:** Ist diesem Item aktiviert, wird auch eine graphische Darstellung der Flarmwarnung eingeblendet

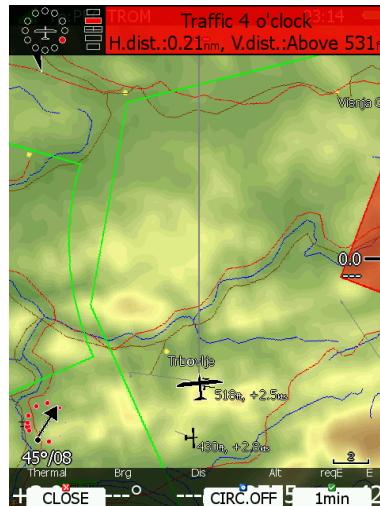


In diesem Beispiel wird eine typische Flarmwarnung gezeigt mit graphischer Darstellung der Warnung und relativem Bearing. Mit CLOSE verwirft man die Warnung, mit CIRC. OFF kommt die Warnung während des aktuellen Kreisens nicht mehr, mit 1min. ist die Warnung für eine Minute inaktiv.

Die komplette gesprochene Flarmwarnung kann im Setup unter Sounds (Kapitel 3.7.2) abgestellt werden.

3.10.4 Time Alarm

Mit diesem Dialog definiert man bis zu drei unabhängige Warnungen, die in bestimmten Zeitabständen aktiviert werden.

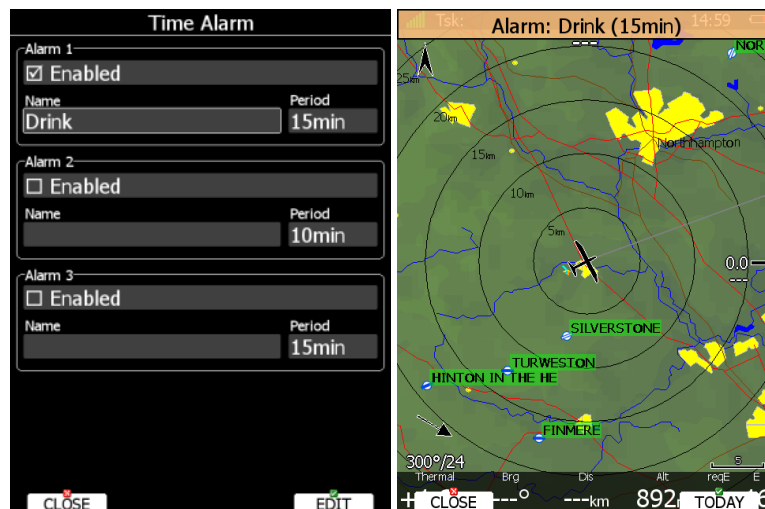


3.11 UNITS, Einheiten

Häufigkeit: Selten

Das Gerät unterstützt praktisch alle Kombinationen verschiedener Einheiten. Mit „IMPERIAL“ bzw. „METRIC“ lassen sich alle betroffenen Einheiten komplett zwischen metrischem und imperialem System hin- und herschalten.

- Distance: km, nm, mi,
- Altitude: m, ft,
- Temperature: °C, °F
- Pressure: mbar, mmHg, inHg
- Speed (TAS) : km/h, kts, mph, m/s, fpm
- XC Speed (Schnitt): km/h, kts, mph, m/s, fpm
- Vert. Speed: km/h, kts, mph, m/s, fpm
- Wind: km/h, kts, mph, m/s, fpm
- weight (Gewicht): kg, lbs
- Load (Flächenbelastung): kg/m², lbs/ft²
- HDG: mag. (magnetisch) oder True
- UTC Offset +/- 12.0h. Mit Up/Down in 0,5h-Schritten, mit ZOOM in 1h-Schritten
- Longitude/Latitude DD°MM'SS", DD°MM.mmm', DD.dddd⁰, DD°MM'SS.ss", DD°MM.mmmmm', DD.ddddd⁰ (höhere Genauigkeit)
- Ballast: Overload (Lastverhältnis), load (Flächenbelastung), weight (Gewichte).

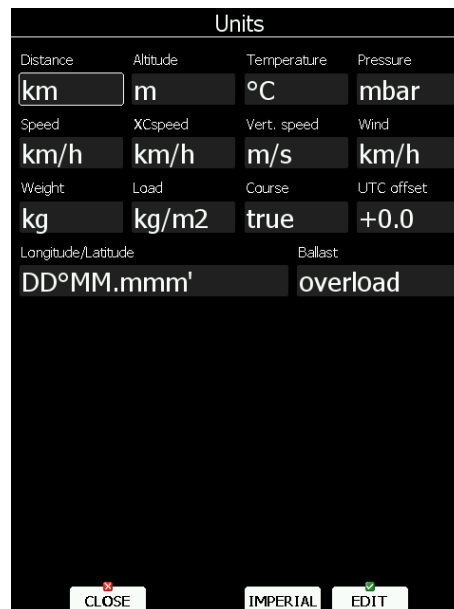

Hinweise zur Einstellung Ballast:

Prinzipiell kann das LX80XX/LX90XX mit drei verschiedenen Ballastarten arbeiten.

- **Overload** bedeutet erhöhtes Abfluggewicht in Faktor über „Normalgewicht“. Normales Abfluggewicht bedeutet OVERLOAD =1.0. Die Berechnung erfolgt nach:
z.B.: Der Faktor 1.2 bedeutet, dass das Abfluggewicht 20% höher als das Normalgewicht ist.


$$OVERLOAD = \frac{\text{Flugzeug} + \text{Pilot} + \text{Ballast}}{\text{Flugzeug} + \text{Pilot}}$$

- **Load:** “. Hierbei handelt es sich die klassische Flächenbelastung, vom Piloten ausgerechnet. Die Einheiten kg/m² und lb/ft² stehen zur Verfügung.
- **Weight:** “. Dem Rechner werden die Gewichte eingegeben (Leergewicht, Wasserballast, Pilotengewicht), daraus errechnet sich das LX80XX/LX90XX die notwendigen Korrekturen der Polare. Unter **Polar and Glider** (siehe Kapitel 3.13) werden flugzeugspezifische Gewichte eingegeben, unter **Flight recorder** (3.2.2) das Pilotengewicht und auf den Navigationsseiten das Gewicht des täglich getankten Wassers. (Wurden keine Gewichte für die Polare eingegeben, so wird trotz Auswahl von **weight** Flächenbelastung verwendet)

3.12 Hardware (*)

Dieses Menü wird in der Regel nur bei der Erstinstallation benötigt.

Es befasst sich mit der Einstellung der Hardwareumgebung im LX80XX/LX90XX, wie z.B. Kompensationsart, Varioanzeigen, NMEA-Datenausgabe, Kalibrierung des Kompassmoduls, Datenaustausch zwischen hinterem und vorderem Sitz im Doppelsitzer und Flarmeinstellungen, Kalibrierung des künstlichen Horizonts (AHRS), usw. Optionen, die nicht installiert sind, können auch nicht gewählt werden (sie werden grau dargestellt).

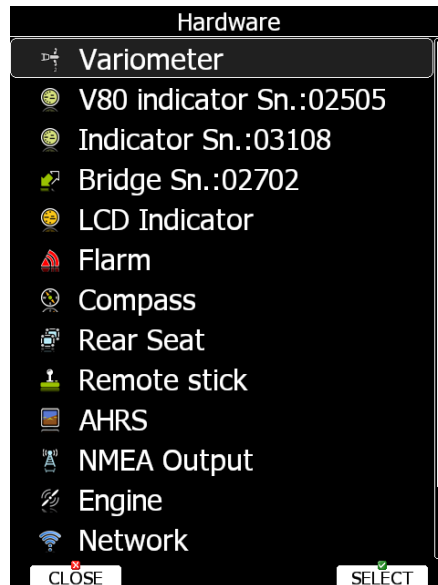

3.12.1 Variometer (*)

Alle Einstellung hier sind spezifisch für ein Flugzeug, d.h. sie werden auch nicht in Profilen hinterlegt. Insbesondere die Werte für die elektronische TE-Kompensation lassen sich nicht auf andere Flugzeuge übertragen, sie müssen stets neu ermittelt werden.

Bitte lesen Sie auch die Abhandlung über LX Variometer in Kapitel 3.12.1





Um den Rahmen dieses Handbuches nicht zu sprengen, beschreiben wir hier nur das Menü für die aktuell gelieferten Variometerformen V5 und V9 (ggf. mit den Displayvarianten V8, V80, siehe Kapitel 3.12.2). Für die älteren Bauformen verweisen wir auf die Version 2.60 dieses Handbuches

3.12.1.1 TE-Kompensation

Das Gerät bietet folgende zwei Vario-Kompensationsmethoden:

- Düsenkompensation
- Elektronische TE-Kompensation

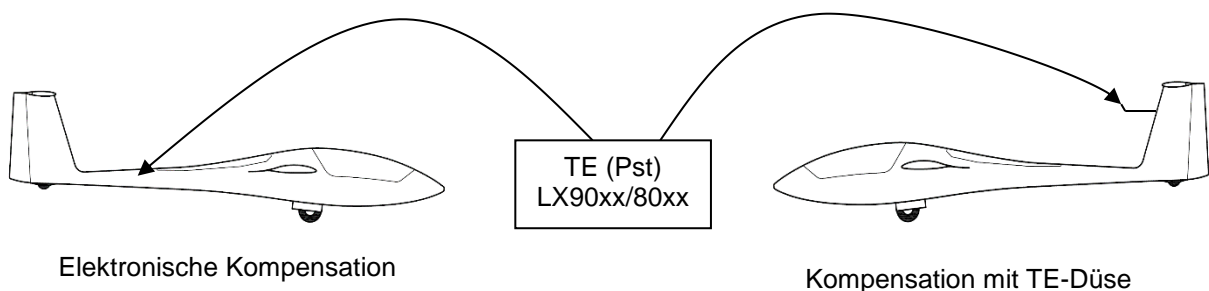

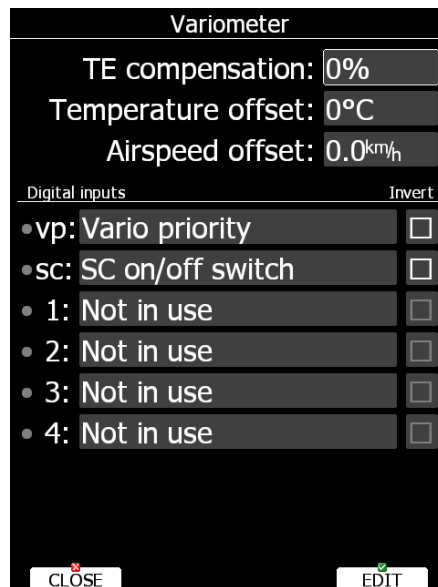

TE compensation 0 % bedeutet Düsenkompensation. Die Qualität dieser Kompensation ist ausschließlich von der richtigen Dimension, Art und Anbringung der Düse abhängig. Eine sehr wichtige Rolle spielt auch die Qualität der Düse, hier sollte man keinesfalls sparen.

TE compensation um 100% = Elektronische Kompensation

Die elektronische Kompensation muss bei einem Testflug in ruhiger Atmosphäre experimentell ermittelt werden. Als Startparameter ist TE = 100% (Grad der Kompensation) zu verwenden.

Die Testflug - Prozedur läuft wie folgt ab:

- bis 160 km/h beschleunigen und Fahrt stabilisieren
- Hochziehen (nicht zu stark) bis ca. 80 km/h

Varioanzeige beobachten. Die Anzeige sollte von ca. – 2 m/s bis ca. 0 m/s nach oben laufen (also etwa den Verlauf der Polare darstellen). Bleibt die Anzeige im Minus - Bereich ist die Kompensation zu stark. Prozentzahl reduzieren.

Läuft die Anzeige in den + Bereich ist die Kompensation zu schwach. Prozentzahl erhöhen.

Für eine erfolgreiche TE - Kompensation ist die Qualität der Statischen Luftdruckabnahme sehr wichtig. Diese kann man sehr einfach überprüfen. Dazu das o.g. Verfahren mit der Einstellung TE=0 % durchführen. Die Varioanzeige sollte beim Ziehen sofort stark in den + Bereich laufen. Läuft diese zuerst noch weiter in den – Bereich, so ist die Statikabnahme ungeeignet und eine elektronische Kompensation ist nicht möglich. Abhilfe kann hier eine im Leitwerk montierte Statiksonde (Prandtl) schaffen, z.B. als Multisonde mit gleichzeitiger Abnahme von Gesamtdruck und TE-Messwert.

Ideal ist für die elektronische Kompensation, wenn die Schläuche für Statik und Gesamtdruck etwa die gleiche Länge haben, d.h. am Besten werden die Drücke am gleichen Ort abgenommen, z.B. Mit einer Kombidüse für Statik und Gesamtdruck.



Es ist nicht möglich, fehlerhafte TEK-Sondenwerte durch teilweise elektronische Kompensation auszugleichen!



Es ist wichtig, sich klar zu werden, dass die Festlegung auf die Kompensationsart bereits bei der Installation des LX80XX/LX90XX stattfindet, genauer: Beim Anschließen der Druckschläuche, siehe Installationshandbuch. In diesem Menü stellt man nur noch konsequent die Werte für den Rechner ein. Ein Umstellen der Kompensationsart in diesem Menü ändert also nichts an der dahinter stehenden Physik. Es muss auch die Verschlauchung geändert werden.

Die Installation muß in beiden Fällen absolut dicht sein (System abdrücken)




Wurde die Verschlauchung für Kompensation mit **Düse** gewählt, so muß hier 0% Kompensation gewählt werden. Das bedeutet, daß das LX80XX/LX90XX System keinen Einfluss auf die Kompensation nimmt. **Einzige Faktoren sind die Qualität der Düse und der Ort der Anbringung.**



Wurde die Verschlauchung für elektronische Kompensation installiert, so muß hier 100% Kompensation gewählt werden. Die exakten Werte müssen erfolgen werden.

3.12.1.2 Temperature Offset

Das LX80XX/LX90XX ist mit einem externen Temperatursensor ausgerüstet. Hat die Temperaturanzeige durch den Einbau eine statische Abweichung, besteht die Möglichkeit diese mittels TEMP.OFFSET auszubessern.

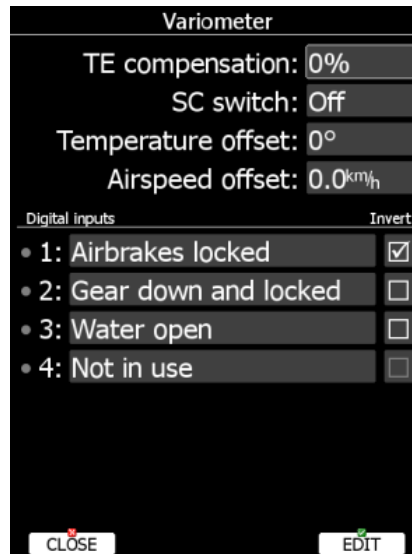

3.12.1.3 Airspeed Offset

Einige Flugzeuge haben deutliche Differenzen zwischen kalibrierter und angezeigter Airspeed. Ursache ist häufig ungeeignete statische Druckabnahmen. Die Airspeed beeinflusst aber die Windberechnung maßgeblich. In diesem Menü kann die Airspeed mittels eines Offsets korrigiert werden.



Die reinen Varioanzeigen ignorieren diesen Wert und zeigen die unkorrigierte Geschwindigkeit

3.12.1.4 Digital inputs

V9, V5, V8, V80 Variometer haben insgesamt sechs programmierbare digitale Eingänge. Zwei davon sind aus historischen Gründen mit SC und VP beschriftet, die anderen mit IN1, IN2, IN3 und IN4 im Kabelsatz (siehe Installationshandbuch zur Verkabelung des Varios). In der vorliegenden Version stehen folgende Schaltmöglichkeiten für jeden der 6 Eingänge zur Verfügung.

3.12.1.4.1 Funktionsübersicht

- **SC on/off Switch.** Vario Sollfahrt Umschaltung über klassischen Wechselschalter (z.B. am Knüppel oder Wölbklappen). Schalter wird an Kabel "SC" angeschlossen (siehe Installationshandbuch und Tabelle nächste Seite).
- **SC toggle button.** Vario Sollfahrt Umschaltung über einen **Taster**. Ein einzelner Taster wird am Kabel "SC" angeschlossen. **Bei der Fernbedienung** kommt ein solcher Taster zur Anwendung. Es gibt zwei Bausführungen der Fernbedienung, bei den älteren ist der Taster mit dem Kabel "SC" zu verbinden, bei den neueren ist der Taster über den Bus verbunden. Liegt die neuere Fernbedienung vor, so wird auf allen Leitungen keine Umschaltung gewählt (siehe Installationshandbuch und Tabelle nächste Seite).
- **Vario priority.** Erzwingt Variomodus unabhängig von allen sonstigen Schaltlogiken (Schalter, Taster, automatisch = GPS, G-Kräfte, Speed). Nur verwenden, wenn das Überschreiben einer Standardumschaltung erforderlich ist.
- Fahrwerk ausgefahren und verriegelt (Gear down and locked). Nur an das Fahrwerk anschließen
- Bremsklappen verriegelt (Airbrakes locked). Nur an die Bremsklappen anschließen
- Fahrwerk und Bremsklappen (Gear and airbrake). Falls eine Fahrwerkswarnung älterer Bauart vorhanden ist.
- Wasserballast offen
- Haube verriegelt
- Radio PTT aktiv. Muss parallel zum Funktaster angeschlossen werden. Der Varioton wird im Sendebetrieb leise geregelt.

- Engine failure, Motorfehler (Zukünftige Anwendung)
- Low fuel, Sprit knapp (Zukünftige Anwendung)

Die digitalen Eingänge werden jeweils mit einem Schalter gegen Masse verdrahtet, der Öffner/Schließer Funktion haben muß, um entsprechend schalten zu können. Der "gute" Zustand (z.B. Fahrwerk ausgefahren und verriegelt) soll mit einem grünen Licht angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, invertieren Sie die Schaltfunktion. **Nur jeweils einer der sechs Eingänge darf mit einer Varioschaltfunktion und einer (wenn erforderlich) mit Vario Priorität belegt sein.**

3.12.1.4.2 Hinweise zum Umschalten Vario/Sollfahrt

Das Gerät kann einen der sechs digitalen Eingänge zur **Handumschaltung Vario – Sollfahrt** einsetzen (SC on/off switch). Wird ein **klassischer Schalter (SC on/off switch)** verwendet, so kann seine Schaltrichtung durch Invertieren umgedreht werden (Haken bei "Invert").

Darüber hinaus ist es möglich einen **Taster (SC toggle button)**, dieser schaltet nach Messung einer negativen Flanke am Eingang um (nach Tasterdruck ändert sich der Zustand nach ca. 200ms). Das wird z.B. bei der Fernbedienung, Knüppelvariante benötigt, siehe Installationshandbuch, Kapitel 9.3. und Funktionsübersicht unten.

„**Vario Priority**.“ erzwingt bei geschlossenem Schalter immer Flugzustand „Vario“. Wird z.B. bei einem Wölbklappenflugzeug die Vario/sollfahrtumschaltung mit der Wölbklappe gekoppelt (über einen der 6 Eingänge), so kann mit dem „Vario Priority“-Schalter trotz negativer Klappenstellung der Zustand „Vario“ erzwungen werden. Nur verwenden, wenn das Überschreiben einer Standardumschaltung erforderlich ist. Der Vario Priority Zustand hat - Nomen est Omen- Vorrang vor allen anderen Vario/Sollfahrt Logiken (Schalter, Taster, automatische Methoden, wie GPS, G-Kräfte, Geschwindigkeit). Sollen diese Logiken funktionieren, darf der Zustand Vario Priority nicht aktiv (Kreis geschlossen) sein.



Anstelle eines mechanischen oder magnetischen Vario/Sollfahrtumschalters an den Wölbklappen, kann man auch den Wölbklappensensor (sofern installiert) für die Umschaltung Vario/Sollfahrt verwenden. Siehe Kapitel 3.12.12

Tabellarische Übersicht

Umschalter / Fernbedienung	Einstellung am entsprechenden Eingang
neue Fernbedienung ohne SC-Kabel	nicht verwendet (kein Kabel angeschlossen)
alte Fernbedienung mit SC-Kabel	SC toggle button (Vario/SF Taster)
"klassischer" Wechselschalter	SC on/off switch (Vario/SF Schalter)
Schalter an Wölbklappen (meist Reedkontakt)	SC on/off switch (Vario/SF Schalter)
LXNAV Wölbklappensensor	nicht verwendet. Einstellung in 3.12.12.

3.12.1.4.3 Hinweise zur Fahrwerkswarnung

Werden Fahrwerk und Klappen getrennt verdrahtet, so werden folgende Schaltlogiken verwendet

- Fahrwerk ausgefahren ist am Boden nicht aktiv
- Bremsklappen verriegelt ist am Boden aktiv, offene Bremsklappen werden gemeldet.
- Ist in der Luft das Fahrwerk eingefahren und die Bremsklappen werden geöffnet, erhält man eine Fahrwerkswarnung (nur unterhalb 1000m Grund).

Wird hingegen eine klassische Beschaltung für eine Fahrwerkswarnung verwendet (Gear and airbrake), so kommt eine Fahrwerkswarnung nur, wenn beide Schalter geschlossen sind (bei Klappen nicht verriegelt und Fahrwerk eingefahren) und so den Stromkreis schließen.

Unabhängig von den Schaltern gibt es eine Fahrwerkswarnung ca 10min nach dem Start (als Erinnerung zum Einfahren) und eine Warnung bei Unterschreiten von 200m Grund über dem Geländemodell, nach längerem Sinkflug (nicht in der Club/Simple-Version), siehe Kapitel 3.7.2 und 3.7.3.

3.12.2 Variometer und Varioanzeigen (*)

Häufigkeit: Sehr selten

Im Laufe der Zeit wurden vier verschiedene Variometertypen mit dem LX80XX/LX90XX ausgeliefert: Die Analog Unit (AU) mit monochromem LCD-Display, die Universal SensorBox (USB-D), es folgte das Vario

V5 und alle neuen LX80XX/LX90XX kommen mit dem Variometer V9. Optional können die V9 Variometer auch mit einem rein graphischen Display im 57mm Standard (V8) oder im 80mm Standard (V80) geliefert werden. Alle Systemvarios waren/sind Variometeranzeigen im Verbund mit den Druckanschlüssen und einem eigenen Rechner zur Verarbeitung und Darstellung der Daten. Für alle Varios gilt gleichmäßig, daß immer nur eine Varioeinheit (mit Analogverarbeitung, also AU, USB-D, V5, V9) verwendet werden kann, darüber hinaus nur reine Zusatzanzeigen.

V5 und V9 sind die heute gängigen Variometer von LXNAV. Sie bestehen hardwaremäßig aus zwei getrennten Einheiten. Zum einen die SensorBox, die die analogen Eingänge und die Datenverarbeitung enthält und andererseits die Anzeige. Beide haben unterschiedliche Adressen und werden getrennt verwaltet und auch upgedatet. Dies geschieht über die SD-Karte des Hauptgerätes. V5 und V9 unterscheiden sich untereinander durch die in der V9 SensorBox zusätzlich installierte AHRS-Plattform. Die Displayeinheit 57mm ist für beide gleich. Die V9 SensorBox kann aber wahlweise auch mit dem V8 Display (57mm Ausschnitt) oder dem V80 Display (80mm Ausschnitt) geliefert werden, siehe Kapitel 1.3.3




LXNAV empfiehlt dringend, die älteren Variometer (AU und USB-D) V9 Varioeinheiten (ggf. mit den Displayoptionen V8, V80) umbauen zu lassen. Diese können über die SD-Karte des Hauptgerätes einfach upgedatet werden. Dies ist ein großer Vorteil, insbesondere, da aktuell sehr viele neue Erkenntnisse in die Variometerentwicklung einfließen.

Bitte kontaktieren Sie LX-Avionik oder LXNAV für mehr Informationen

Zusätzlich können noch reine Zusatzanzeigen der o.g. Bauformen angeschlossen werden (ist z.B. stets im Doppelsitzerbetrieb der Fall), diese heißen i9 (mechanischer Zeiger), i8 (rein graphisch, 57mm) und i80 (rein graphisch, 80mm). Das LX80XX/LX90XX liefert die Steuersignale und 12V-Versorgung für alle Varioanzeigen über den RS485-Bus. Die Einstellungen werden am Hauptgerät in diesem Menü vorgenommen.

Alle Anzeigen (gleich ob an einer SensorBox oder Zusatzanzeigen) werden im Rahmen dieses Menüs über Ihre Seriennummer direkt angesprochen, es können theoretisch unendlich viele (Zusatz-)Anzeigen eingebunden werden. Die SensorBox hat eine eigene Seriennummer, diese wird aber nur im Falle eines Updates benötigt, siehe Kapitel 8.2.

Die Anzeigen der älteren Variometer (AU, USB-D) erfolgt im Menü "LCD-Indicator")

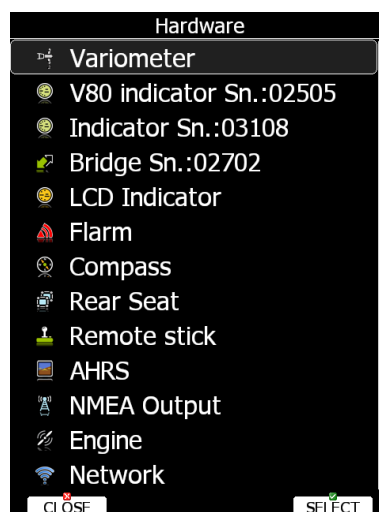

Um den Rahmen dieses Handbuches nicht zu sprengen, beschreiben wir hier nur die aktuell gelieferten Variometerformen V5 und V9 (ggf. mit V8, V80). Für die älteren Bauformen verweisen wir auf die Version 2.60 dieses Handbuches

3.12.2.1 Begriffserklärung

3.12.2.1.1 Vario

Vario ist der gemessene Wert der vertikalen Bewegung des Flugzeuges. Das Signal wird in der Regel gesamtenergiekompensiert, d.h. die Anteile der Vertikalbewegung, die aus Änderungen der Fahrt (Umwandlung kinetische Energie in potentielle (Lage-) Energie und umgekehrt) stammen, werden herausgenommen. Dies kann strömungsmechanisch (TE-Düse) oder rechnerisch (elektronische Kompensation) geschehen.

3.12.2.1.2 Netto

Aus dem Variosignal wird unter Verwendung der Flugzeugparameter (Polare, Flächenbelastung oder Gewicht) und der aktuellen Geschwindigkeit (IAS) das reine Luftmassensteigen errechnet. Dies wird auch als Nettovario bezeichnet.

3.12.2.1.3 Relativ

Zieht man vom Nettovario das Sinken des Flugzeuges im Kreisflug ab, so erhält man den Wert, der als Variowert angezeigt würde, wenn man an dieser Stelle ideal kreisen würde. Das wird als Relativwert bezeichnet. Da die Kreisflugpolare nicht vorliegen, wird vereinfacht das Minimum Sinken aus der Geradeausflugpolare genommen, d.h. der Relativwert ist geringfügig zu optimistisch.

3.12.2.1.4 Sollfahrt

Geschwindigkeit, die bei gegebenen Parametern, wie McCready-Wert, Polare, Flächenbelastung und aktueller Vertikalgeschwindigkeit zu fliegen ist, um nach der MacCready-Theorie zwischen den Aufwinden zeitoptimiert zu fliegen.

Im englischen Sprachraum wird das weiter unterschieden:

Speed to Fly (STF) ist die oben beschriebene Sollfahrt.

Speed Command (SC) ist die Umsetzung in eine Kommandoanzeige, bei der eine Balkengrafik oder ein Zeiger- und/oder Tonsignal die Abweichung von der idealen Geschwindigkeit nach McCready so anzeigen, daß ein Steuerkommando (ziehen/drücken) daraus abgeleitet werden kann. Deshalb ist auch das Kabel zum Umschalten mit SC beschriftet, weil dieser Schalter zwischen Varioanzeige und Kommandofunktion wechselt. Im Deutschen passt am besten die Bezeichnung **Sollfahrtsgeber** als Übersetzung für **Speed Command**.

3.12.2.2 Varioanzeige der Systemvarios V5 und V9, sowie Anzeige i9

Diese **Varioanzeige** der Systemvarios V5, V9 und der Zweitanzeige i9 verfügt über einen mechanischen Zeiger (angetrieben von einem Steppermotor) und ein Farbdisplay mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln, auf dem, vom Piloten wählbare Daten angezeigt werden.

Jedes V5/V9 Vario (auch die reinen Zusatzanzeigen i9) werden durch eine Seriennummer direkt adressiert, diese wird auch im Menü Hardware (siehe vorheriger Abschnitt) angezeigt. Somit könnten theoretisch unendlich viele Varioanzeigen an das Bussystem angeschlossen werden und jede könnte einzeln eingestellt werden. Jedoch kann nur ein Systemvario V5/V9 (Vario mit Drucksonden) verwendet werden, da es sonst zu Datenkonflikten kommen würde, die anderen müssten dann i9 Zusatzanzeigen sein. Auch der gemischte Betrieb von V5/V9 oder V8/V80 mit i9, i8, i80 ist möglich.

Die Beschreibung der V5/V9 Varioanzeige erfolgt im nächsten Bild.



Dieses Menü erhält man bei der Auswahl von **Indicator SN.:xxxxx** in der Hardwareauswahl



Der mechanische Zeiger (Vario needle): kann folgende Werte darstellen: Vario, Netto, Relativ oder Sollfahrt. Im Kreisflug (Vario) oder Geradeausflug (Sollfahrt) können verschiedene Werte angezeigt werden (siehe Bild unten: Vario needle und SC needle. SC = Speed Command = Sollfahrt), sofern der Flugmodus auch umgeschaltet wird (siehe Kapitel 3.12.1.4 und Installationshandbuch). Die Skala ist bedruckt und kann mit den Bereichen -5 bis 5 oder -10 bis 10 geliefert werden. In der Software können die Bereiche 2,5, 5, 10m/s oder 5, 10, 20kts oder 500, 1000, 2000rpm eingestellt werden (siehe Kapitel 3.3 und 3.11).

Oberes und unteres Datenfeld: Diese können ebenfalls unterschiedlich für die Flugzustände Sollfahrt und Vario eingestellt werden. Folgende Daten sind möglich. Variomittel (Integrator), Zeit, Flugzeit, Restzeit der Aufgabe (AAT), Nettowert, Nettomittelwert, OAT (outside air temperature) oder Mittelwert Aufwind. Höhe, Entfernung zum Ziel (Aufgabe nächster Punkt), Ankunftshöhe, IAS, TAS, Schnittgeschwindigkeit der letzten Stunde, Höhe in ft oder FL.

Sollfahrtsymbol: Zeigt stets die Korrektur der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von gewähltem MacCready-Wert, geflogener Geschwindigkeit und Sinkrate. Ein "Chevron" bedeutet 10 Einheiten (in Abhängigkeit von der Einheitenwahl, Kapitel 3.11) Geschwindigkeit langsamer oder schneller zu fliegen. Pfeil nach oben bedeutet langsamer (bildlich: Nase hoch, ziehen), Pfeil nach unten entsprechend schneller (kann im Bereich Symbols ein- und ausgeschaltet werden).

GPS Statusanzeige Grün = mind. GPS 2D

Batteriestatus Anzeige Grün oberhalb 11,5V, Gelb zwischen 11,5 und 11V, darunter rot.

Variobereich zeigt den gewählten Variomeßbereich (Setup Varioparameter Kapitel 3.3)

Rotes Rautensymbol: Zeigt das aktuelle mittlere Steigen, die G-Kräfte oder kann ausgeschaltet werden.

Blaues Pfeilsymbol: Zeigt den aktuell eingestellten MacCready-Wert. (-> Symbols, nur an oder aus)

Grünes T-Symbol ist das mittlere Steigen des letzten Aufwindes. (-> Symbols, nur an oder aus)

Weißer Balken: Ist der Bereich zwischen dem minimalen und maximalen Steigen der letzten 20 Sekunden, oder Min/Max der G-Kräfte oder ausgeschaltet

Flarm: Ist dieses Item aktiv, wird im V5 Display im Falle einer Warnung eine Grafik ähnlich der des Flarm LED-Displays eingeblendet.




Ein wesentlicher Vorteil der Varios V5 und V9 ist die Möglichkeit, Firmware-Updates über das Hauptgerät vorzunehmen, siehe Kapitel 8. Es gibt getrennte Updates für die Sensoreinheit (Sensorbox) und die eigentliche Varioanzeige.


3.12.2.3 Displayvarianten V8, V80, sowie Zusatzanzeigen i8 und i80

Die Displayvarianten der Systemvarios V8, V80 sowie die Zusatzanzeigen i8 und i80 sind rein graphische Variometer ohne mechanischen Zeiger und Steppermotor. Sie verfügen über ein sehr helles Farbdisplay mit 320x240 Pixeln auf dem auch benutzerspezifische Daten dargestellt werden können und drei Tasten zur Bedienung des Variometers. Außerdem werden der Variozeiger und die Symbole graphisch dargestellt. Die Logik hierbei ist sehr ähnlich zur V5 / V9 Anzeige (siehe vorangegangener Abschnitt). Jede V8, V80, i8, i80 Anzeige wird über ihre Seriennummer angesprochen, die auch im Hardwaremenü angezeigt wird. Somit lassen sich theoretisch unendlich viele Anzeigen getrennt an den Bus anschließen.

Jedoch kann nur ein Systemvario V8/V80 (Vario mit Drucksonden) verwendet werden, da es sonst zu Datenkonflikten kommen würde. Die anderen müssten dann i8/i80 Zusatzanzeigen sein. Auch der gemischte Betrieb von V8/V80 oder V5/V9 mit i9, i8, i80 ist möglich.

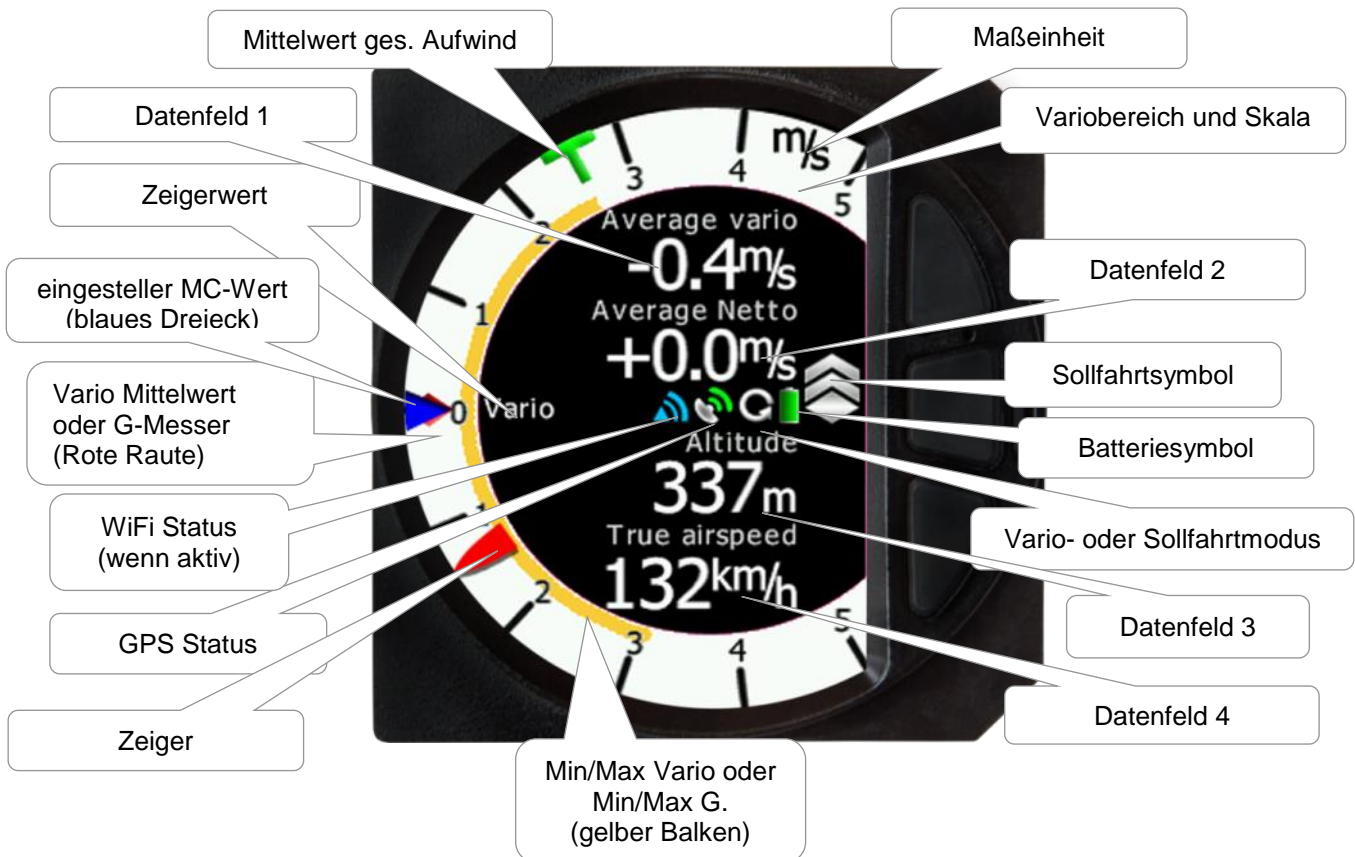

Der Grundbildschirm des V8/V80 Varios ist in zwei Bereiche unterteilt. Zum einen ist außen der weiße Ring mit Skala, Variozeiger für eingestellten Mc Cready (blaues Dreieck), Aufwindsteigen (grünes T) und mittleres Steigen über x Sekunden (einstellbar, siehe Kapitel 3.3) und ein Bereichsanzeiger für Min/Max. Steigen oder G-Kräfte. Im Innenbereich werden Daten angezeigt, die Werte sind vom User wählbar. Drückt man **die mittlere der drei Tasten**, so **wechselt der Bildschirm** zum FLARM-Radar (wenn Flarm im LX80XX/LX90XX integriert oder von extern eingekoppelt), weiter zum Bildschirm künstlicher Horizont (muß freigeschaltet sein) und wieder zurück zum Variobildschirm.

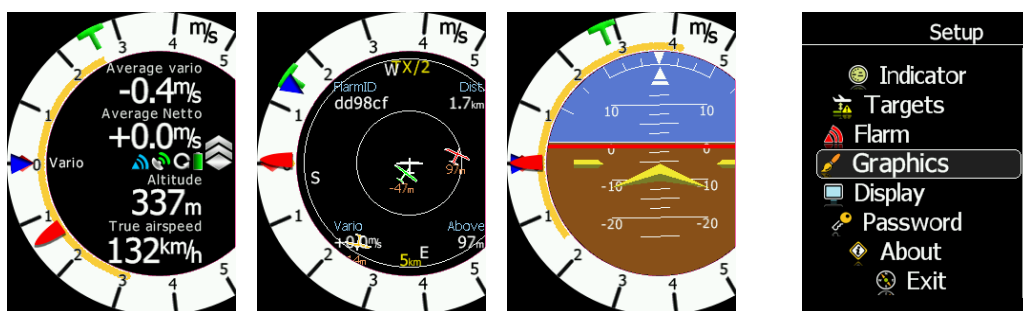

Drückt man **die mittlere Taste länger**, so gelangt man in ein **Setupmenü**. Dieses ist ein Auszug aus dem Setupmenü des Hauptgerätes betreffend die Funktionen des V8/V80 Varios. Außerdem findet man einige spezielle Einstellungen, die im Hauptgerät nicht vorgesehen sind. Die Einstellungen sind in beiden Geräten möglich. Man kann also im Flug Änderungen am Vario vornehmen, ohne die Navigation zu verlassen. Die **obere und die untere Taste** am V8x Variometer dient zur **Bewegung durch das Setup-Menü** und zur **Eingabe von Werten** (analog zum Up/Down-Drehschalter am Hauptgerät)

Das hier beschriebene Menü erhält man bei der Auswahl von **V8x Indicator SN.:xxxxx** in der Hardwareauswahl des Hauptgerätes. Bei Wahl des Items **Indicator** im Variosetup selbst erhalten Sie die gleichen Wahlmöglichkeiten im Variodisplay, natürlich anders aufgeteilt.



Im V8/V80 (i8/i80) kann nur der Zeiger unterschiedlich für Vario- und Sollfahrtmodus eingestellt werden. Die vier Datenfelder bleiben gleich.

Der graphische Zeiger (Vario needle): kann folgende Werte darstellen: Vario, Netto, Relativ oder Sollfahrt. Im Kreisflug (Vario) oder Geradeausflug (Sollfahrt) können verschiedene Werte angezeigt werden (siehe Bild unten: Vario needle und SC needle. SC = Speed Command = Sollfahrt), sofern der Flugmodus auch umgeschaltet wird (siehe Kapitel 3.12.1.4 und Installationshandbuch). Die Skala passt sich den Einstellungen an (Varioparameter und Units). In der Software können die Bereiche 2,5, 5, 10m/s oder 5, 10, 20kts oder 500, 1000, 2000fpm eingestellt werden (siehe Kapitel 3.3 und 3.11).

Die vier Datenfelder: können nicht unterschiedlich für die Flugzustände Sollfahrt und Vario eingestellt werden. Folgende Daten sind möglich. Variomittel (Integrator), Zeit, Flugzeit, Restzeit der Aufgabe (AAT), Nettowert, Nettomittelwert, OAT (outside air temperature) oder Mittelwert Aufwind. Höhe, Entfernung zum Ziel (Aufgabe nächster Punkt), Ankunftshöhe, IAS, TAS, Schnittgeschwindigkeit der letzten Stunde, Höhe in ft oder FL.

Sollfahrtsymbol: Zeigt stets die Korrektur der Geschwindigkeit in Abhängigkeit von gewähltem MacCready-Wert, geflogener Geschwindigkeit und Sinkrate. Ein "Chevron" bedeutet 10 Einheiten (in Abhängigkeit von der Einheitenwahl, Kapitel 3.11) Geschwindigkeit langsamer oder schneller zu fliegen. Pfeil nach oben bedeutet langsamer (bildlich: Nase hoch, ziehen), Pfeil nach unten entsprechend schneller (kann im Bereich Symbols ein- und ausgeschaltet werden).



GPS Statusanzeige Grün = mind. GPS 2D

Batteriestatus Anzeige Grün oberhalb 11,5V, Gelb zwischen 11,5 und 11V, darunter rot.

Rotes Rautensymbol: Zeigt das aktuelle mittlere Steigen, die G-Kräfte oder kann ausgeschaltet werden.

Blaues Pfeilsymbol: Zeigt den aktuell eingestellten MacCready-Wert. (-> Symbols, nur an oder aus)

Grünes T-Symbol ist das mittlere Steigen des letzten Aufwindes. (-> Symbols, nur an oder aus)

Gelber Balken: Ist der Bereich zwischen dem minimalen und maximalen Steigen der letzten 20 Sekunden, oder Min/Max der G-Kräfte oder ausgeschaltet

Flarm: Ist dieses Item aktiv, wird im V5 Display im Falle einer Warnung eine Grafik ähnlich der des Flarm LED-Displays eingeblendet.

Die Einstellungen des Setup im Vario

- **Indicator:** siehe oben
- **Flarm:** Einstellungen zu Flarmwarnungen im Variodisplay (Ein/Ausschalten und Stufen der Flarmwarnungen bestimmen)
- **Graphics:**
 - **Map:** Ausrichtung der der Flarmradarkarte
 - **Flarm:** Einstellungen zur Darstellung der Flarmziele
 - **Theme Setup:** Design des Varios, z.B. weiße Skala, Rest schwarz oder beides weiß,....
- **Display:** Einstellungen zu Helligkeit, automatischer Regelung,...
- **Files:** aktuell nur Flarmradar
- **Password:** aktuell keine
- **About:** Hinweis zu Hard- und Software
- **Exit:** Menü verlassen



Ein wesentlicher Vorteil der Varios V8 und V80 ist die Möglichkeit, Firmware-Updates über das Hauptgerät vorzunehmen, siehe Kapitel 8. Es gibt getrennte Updates für die Sensoreinheit (Sensorbox) und die eigentliche Varioanzeige.

3.12.2.4 LCD und USB-D *

Dies sind die älteren mitgelieferten Variometer. Um den Rahmen des Handbuches nicht zu sprengen, verweisen wir an dieser Stelle auf die Handbuchersion 2.6. Hier werden diese Variometertypen genau beschrieben.

Die LCD und USB-D Variometer bestehen aus:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Zeiger | Varionadel (Vario, SC, Netto, Relativ) |
| • SC Ring oder Punkt | Sollfahrtanzeige (nicht einstellbar) |
| • Upper Numeric Display | Numerische Anzeigezeile oben |
| • Vario Mode Indicator | Vario oder Sollfahrtstatusanzeige |
| • Lower Numeric Display | Numerische Anzeigezeile unten |
| • Weitere Statusanzeigen | Siehe Handbuch V 2.6 |

Die numerischen Anzeigen und der Zeiger sind für Vario- und Sollfahrtmodus unterschiedlich belegbar.



LXNAV empfiehlt dringend, die älteren Variometer (AU und USB-D) V9 Varioeinheiten (ggf. mit den Displayoptionen V8, V80) umbauen zu lassen. Diese können über die SD-Karte des Hauptgerätes einfach upgedatet werden. Dies ist ein großer Vorteil, insbesondere, da aktuell sehr viele neue Erkenntnisse in die Variometerentwicklung einfließen. Bitte kontaktieren Sie LX-Avionik oder LXNAV für mehr Informationen


3.12.3 Bridge 232*

Die Bridge 232 ist ein optionales externes Gerät, das verwendet wird um NMEA-Daten an verschiedene Endgeräte auszugeben und um ein Funkgerät an das LX80xx/LX90xx anzuschließen.

Die Bridge wird an das RS485 Bussystem des LX80xx/LX90xx (am Splitter direkt) eingesteckt. Somit wird eine Adresse zu dem Endgerät erzeugt. Im Setup -> Hardware erscheint dann ein zusätzlicher Menüpunkt Bridge SN.:XXXXX

Zuerst musst im Punkt Functionality festgelegt werden, welche Grundfunktion die Bridge haben soll. Daraus erst bestimmen sich Aussehen und Inhalt der Dialoge zum Einstellen der einzelnen Parameter.

NMEA output: Hier wird zuerst die Datenrate (Baudrate) definiert, mit der die NMEA-Daten ausgegeben werden sollen. Im unteren Teil lassen sich NMEA-Daten auswählen. Schalten Sie nur die Daten zur Ausgabe ein, die das Endgerät benötigt.

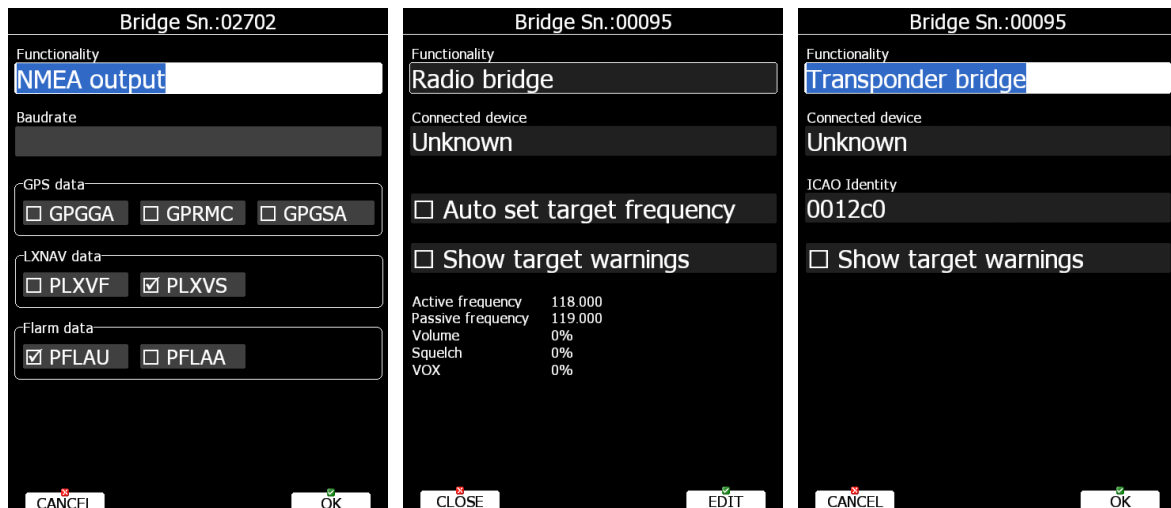

Detaillierte Information zum Einbau entnehmen Sie dem Installationshandbuch.

Radio bridge wird verwendet, um ein angeschlossenes Funkgerät durch das LX80xx/LX90xx Hauptgerät zu steuern. Sie können mit **Auto set target frequency** bestimmen, dass die Frequenz eines neu gewählten Navigationsziels automatisch auf die Stand by Frequenz des Funkgerätes übertragen wird. Zum Ausgabezeitpunkt des Handbuches wurde nur das KRT2 von Dittel Avionik unterstützt.

Transponder bridge wird verwendet, um einen angeschlossenen Transponder Mode S durch das LX80xx/LX90xx Hauptgerät zu steuern. Zum Ausgabezeitpunkt des Handbuches wurden nur die Transponder Becker BXP6-402 und Trig TT21/22 unterstützt.

3.12.4 Flarm, Einstellungen für das Kollisionswarnsystem (*)

In diesem Menü können der Betriebsmodus des Flarm (integriert oder extern angeschlossen), das Funkfrequenzband und der sog. Wettbewerbsmodus (Competition Mode) eingestellt werden, sowie Daten zu Seriennummer, Datenbank und Firmwareversion abgelesen werden.

Flarm ist ein optionales feature, sowohl integriert, wie auch extern angeschlossen. Ist Flarm nicht integriert oder angeschlossen, kann dieses Menü nicht angewählt werden.



Ist Flarm im LX80XX/LX90XX **integriert** können unter “**Mode**” drei Betriebsarten gewählt werden

- **Power OFF:** Flarmmodul ist ausgeschaltet
- **Power ON:** Flarmmodul ist angeschaltet, normaler Betriebsmodus ohne Einschränkungen
- **Privacy on:** Flarm arbeitet im sog. Stealth Mode. Das bedeutet, daß es keine ergänzenden Daten wie Höhen- und Variometerwerte übermittelt. Auf die Kollisionswarnung hat das keinen Einfluss.

Ist ein **externes Flarm** über die RS232 Schnittstelle (siehe Kapitel 9.1.7) angeschlossen (kein Flarm

integriert), finden Sie anstelle der **Mode Box** eine Einstellmöglichkeit zum Adaptieren der Datenrate, **Baudrate**, an das externe Flarm. Beim Port ist **ext. (PC)** zu wählen. Außerdem ist jetzt das Item „Send declaration“ wählbar. D.h. dass eine Aufgabe automatisch an das externe Flarm geschickt wird, sofern es sich dabei um ein IGC-zugelassenes Flarm handelt.

- **„Freq“** Je nach rechtlicher Lage müssen, in Abhängigkeit vom Betriebsort unterschiedliche Frequenzen verwendet werden. Die Einstellung geht einfach nach Ländern / Kontinenten.
- **"Port"** definiert, durch welchen Eingang Flarmdaten übernommen werden
 - **Internal** ist zu verwenden, wenn Flarm eingebaut ist und auch verwendet werden soll. Ist die default Einstellung für internes Flarm.
 - **Ext.(PC)** – Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie externe Daten über den RS232-Eingang (Binder 5-pol im Kabelsatz) einspeisen wollen. (z.B. wenn Sie den TRX1090 oder ein externes Flarm/PowerFlarm) am LX80XX/LX90XX anschließen wollen, siehe weiter unten und Kapitel 9.1.6).
 - **Flarm** ist nur bei bestimmten Geräten wählbar und bedeutet, dass die Flarmdaten über den Flarmport eingespeist werden
 - **GPS** ist nur bei den "simple" Bauformen von LX8000, LX8080 und LX9050 verfügbar. Die Flarmdaten werden durch den GPS-Eingang des "simple" Gerätes eingespeist
- **Device ID** ist die Flarm Radio-ID, die zur Erkennung des Flarms mit gesendet wird. Dies ID wird auch für die Anmeldung bei Flarmnet.org benötigt



Die Anmeldung im Flarmnet unter www.flarmnet.org ist kostenlos. Sie bekommen dann nicht nur die Device ID sondern auch Pilotenname und Wettbewerbskennzeichen zu sehen.

- **„Competition mode“**: Dieser Modus ist ausschließlich für Wettbewerbe gedacht. Ist der Competition mode aktiv, werden im Display des LX80XX/LX90XX keine Flarmdaten anderer Teilnehmer mehr angezeigt. Der Status des Competition Modes wird in der IGC-Datei (Flugschrieb) aufgezeichnet und kann durch die Wettbewerbsleitung ausgewertet werden.



Normalerweise genügt es im Wettbewerb (und das auch nur, wenn es vorgeschrieben wird), den Competition Mode anzuschalten. Nur wenn Sie von anderen Teilnehmern nicht gesehen werden wollen, müssen Sie (ggf. zusätzlich) den Privacy Modus anschalten.

- **„Reduce Warnings“** reduziert die Zahl der Flarmwarnungen signifikant (nur noch die gefährlichsten Objekte). Diese Funktion verwendet man nur beim Pulkfliegen oder anderen Situationen mit erhöhter Flugzeugdichte.
- **Send declaration**: Nur verfügbar, wenn ein externes Flarm angeschlossen ist. Beim Abschluß einer Aufgaben erstellung wird diese als Deklaration an das Flarm übertragen. Das Flarm muß ein IGC-Flarm sein.
- **"No tracking"**: Setzt einen Verweis in den Flarmdaten, dass Trackingsysteme die Flarmdaten dieses Gerätes nicht verwenden dürfen.

In der untersten Zeile des Menüs stehen ausschließlich Informationen, hier kann nichts eingestellt werden. Mehr zum Thema FLARM im Kapitel 9.1

3.12.5 Compass, Kompensation der Magnetfeldsonde (*)


Ist der LXNAV Magnetkompass am Bussystem angeschlossen, so können Sie in diesen Menü die Kalibrierung durchführen.. Vor der Kalibrierung versichern Sie sich, dass der Kompass richtig eingebaut ist.

Es kann sinnvoll sein, die Installation nicht endgültig durchzuführen, da das Ergebnis der Kalibrierung bedeuten kann, dass der gewählte Einbauort ungeeignet ist. Ist die Kalibrierung ok, befestigen Sie den Kompass endgültig und führen die Kalibrierung sicherheitshalber nochmals durch, da beim endgültigen Einbau Differenzen zur vorherigen Lösung entstehen können.




Es ist sehr wichtig, den Kompass weit genug weg von Störquellen zu platzieren. Das sind z.B. stromführende Leitungen, Datenleitungen, magnetische Bauteile wie andere Kompass, Lautsprecher, Variometer mit Steppermotoren und magnetisierbare metallische Gegenstände. Beachten Sie insbesondere veränderliche magnetische Felder (z.B. wird der


Kompass in der Nähe der SR-Pedale eingebaut, so gilt die Kompensation nur für rine Stellung der Pedale).

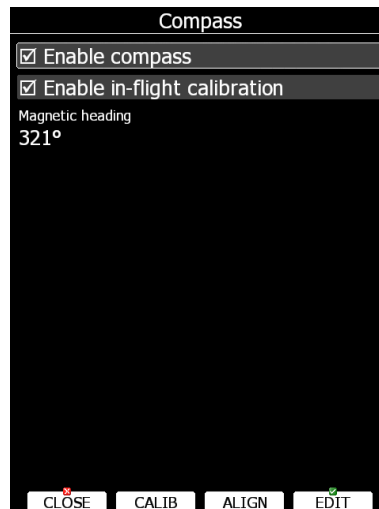

- Der Kompass wird aktiviert, indem man die Box **Enable compass** anhakt.
- **Enable in-flight calibration** aktiviert die Kalibrierung im Fluge. In sehr turbulenten Bedingungen empfiehlt es sich, diesen Punkt zu deaktivieren. Überhaupt ist dieser Punkt nicht mehr notwendig, wenn die Windwerte gut sind. Auch wenn dieser Punkt aktiv ist, muß dennoch die Kompensierprozedur durchgeführt werden. (Folgende zwei Schritte)
- **ALIGN:** Mit dieser Taste wird das Modul zum V9 Variometer nivelliert (genaugenommen zur darin enthaltenen AHRS Plattform). Bitte beim Einbau darauf achten, dass das Kompassmodul schon möglichst gut mit dem V9 Variometer ausgerichtet ist. Eine Abweichung von wenigen Grad ist zulässig. Während des Nivelliervorganges muss die Haube geschlossen sein und das Flugzeug darf nicht bewegt werden. Die Flügel möglichst in Waage. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm

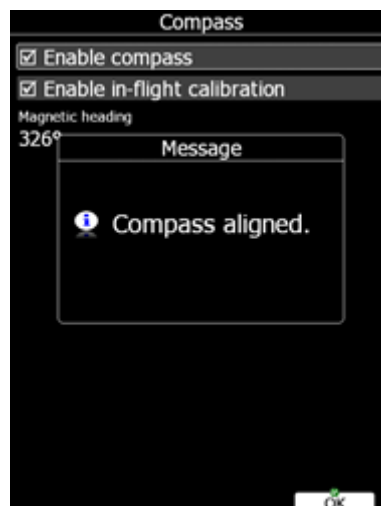

- Verwenden Sie die Taste **CALIB**, um die Kompensationsprozedur zu starten. Das Verfahren ist einfach durchzuführen: Am Besten zieht man dafür eine zweite Person hinzu. Bringen Sie den Spornkuller am Flugzeug an. Die Flügel müssen wieder in Waage sein, der Pilot im Flugzeug und die Haube geschlossen. Schalten Sie alle Elektronik und Avionik ein, die im Flug sonst auch angeschaltet ist. Bestätigen Sie nun die Abfrage zur Kalibrierung des Kompassmoduls (Bild unten links). Nun beginnt die zweite Person das Flugzeug am Flügel zu drehen, ein Laufbalken zeigt den Fortschritt der Prozedur.

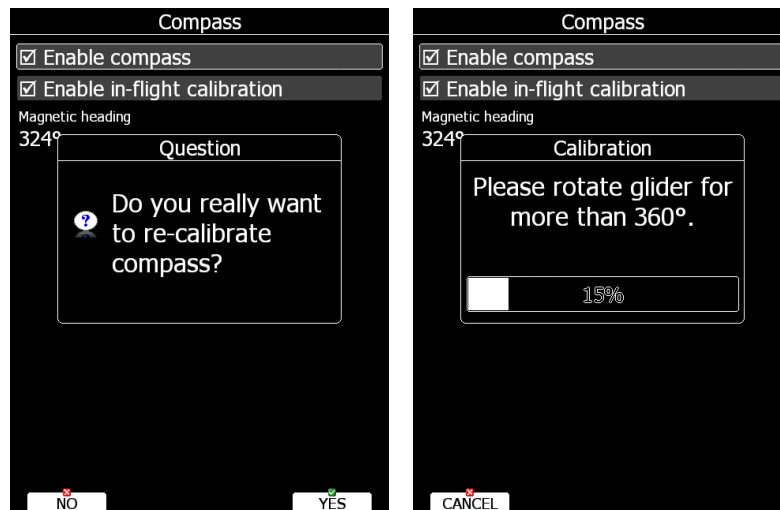

Drehen Sie das Flugzeug, bis der Vorgang 100% erreicht, dafür wird mindestens eine volle Umdrehung benötigt, erfahrungsgemäß meist aber mehr. Die Kompensation wird jetzt automatisch beendet. Prüfen Sie nun die Anzeige des Kompass (Vergleich mit Mutterkompass oder auf Kompassrose). Tolerierbar sind Abweichungen bis max +/-2°. Drücken Sie die Funktaste, es darf in der Sendephase keine Abweichung im Magnetic Heading. Sind die Abweichungen größer, müssen Sie einen anderen Einbauort wählen und die Prozedur wiederholen.

3.12.6 Rear Seat bzw. Front seat (Doppelsitzerkonfiguration)

Wird das LX80XX/LX90XX in einem Doppelsitzer mit der vollen Konfiguration (LX80XX/LX90XX + LX80XX/LX90XXD) betrieben, so können einige Daten zwischen beiden Rechnern ausgetauscht werden. Im Menü "Rear seat" (vorne) bzw. "Front seat" (hinten) definiert man die Daten, die automatisch vom jeweils anderen Rechner kommen sollen, weshalb dieses Menü im Vorderen Sitz auch "Rear Seat" und umgekehrt heißt.

Standardeinstellung ist so, daß Werte, die in diesem Menü bearbeitet werden ("Edit"), automatisch bei Veränderung zum jeweils anderen Rechner übertragen werden. Dies kann aber beliebig eingestellt werden. Es könnte zum Beispiel so gewählt werden, daß Daten automatisch nur von hinten nach vorne übertragen werden (z.B. hinten sitzt ein Fluglehrer, vorne ein Schüler der das Gerät noch nicht kennt).




Im Doppelsitzergerät gibt es das Menü „Hardware“ nicht. Deshalb findet man dort den Punkt „Front seat“ in der ersten Ebene des Setup-Menüs.

Die Daten sind in zwei Gruppen aufgeteilt, nämlich Flugparameter und Navigationsdaten.

In der **Flugparametergruppe** können die Daten für McCready-Wert, Ballast (Flächenbelastung) und Mücken aktiviert werden. In der zweiten Gruppe (**Navigationsdaten**) werden Wendepunkte, Flugplätze und Aufgaben transferiert. dabei handelt es sich immer um das aktuell angeflogene Ziel, bzw. die aktuelle Aufgabe. Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt, z.B. "Waypoint target received", wenn gerade ein Wendepunkt erhalten wurde (dito für Flugplätze: "airport target received"). Ein Wendepunkt muß auch nicht in der Wendepunktdatei stehen, d.h. es kann auch ein gerade erzeugter Marker (z.B. Wellenposition) übertragen werden.

Aufgaben werden mitsamt ihren Sektoren und bei AAT mit den freien Wendepunkten übertragen, was speziell bei AAT ggf. nicht gewählt werden sollte, um mehr Freiheiten bei der strategischen Planung des weiteren Einfluges in die verschiedenen Sektoren zu behalten.

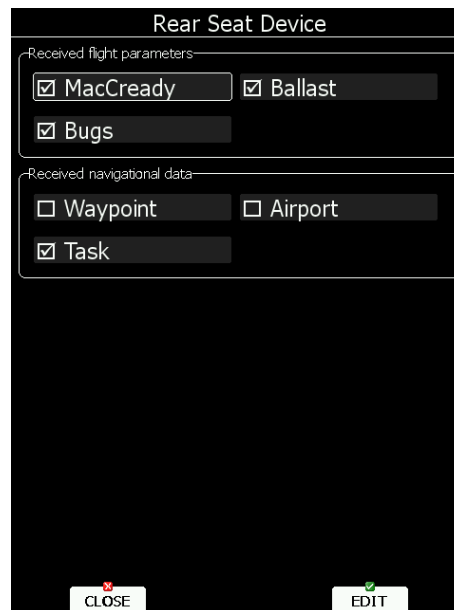

Sind eines oder mehrere (alle) Items der zweiten Gruppe nicht aktiv, so können die Navigationsdaten trotzdem übertragen werden. In jedem Navigationsmenü gibt es eine **“Send-Funktion”** um Ziel / Aufgabe im Einzelfall zu übertragen (siehe auch Kapitel 5)




Fliegt man AAT ist es eventuell nicht sinnvoll die automatische Übertragung aktiv zu haben. So kann nämlich ein Pilot ein paar „was wäre wenn“-Szenarien durchspielen, ohne dabei den anderen Piloten abzulenken und die bisherige Planung zu stören.

3.12.7 Remote stick (Fernbedienung)

Ist eine Fernbedienung angeschlossen, so kann der Pilot hier zunächst auswählen, welcher Typ Fernbedienung das ist. So kann man bei Verwendung älterer Fernbedienungen (LX8000 9 Tasten oder sogar LX7007 im Falle eines Upgrades) diese hier auswählen.

Aktuell wird LXNAV 6 Tasten geliefert. Das ist auch voreingestellt im Menü. Diese Fernbedienung hat eine sog. Funktionstaste (Function button). Damit lassen sich bestimmte Funktionen mit nur einem Tastendruck aufrufen. Im Folgenden finden Sie die Liste der wählbaren Funktionen.

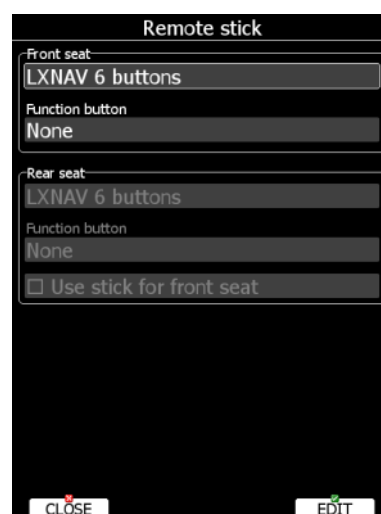


- **Toggle vario range** schaltet den Variobereich zwischen 2.5m/s, 5m/s oder 10m/s.
- **Toggle map settings** Wechselt zwischen den beiden gespeicherten Karteneinstellungen (siehe 5.1.7.4).
- **SELECT** Ruft das Auswahlmenü für Flugplätze oder Wegpunkte auf, oder das Editiermenü für Aufgabe. (Je nachdem, auf welcher Navigationsseite man gerade arbeitet).

- **MC/BAL** öffnet den MacCready und Ballast Dialog.
- **MAP** öffnet das Menü für die Karteneinstellungen.
- **WIND** Öffnet den Windeinstellungs-Dialog.
- **AIRSPACE** Öffnet den Luftraumdialog.
- **MARK** Erzeugt einen Wegpunkt oder Marker an der aktuelle Position.
- **FLARM** Zeigt eine Liste mit allen Flarmobjekten in Reichweite.
- **PAN** Setzt die aktuelle Navigationsseite in den Pan Modus.
- **EVENT** erzeugt eine Eventaufzeichnung in der IGC-Datei
- **ROT.FAI** Schaltet die FAI-Sektoren weiter, sofern diese im Navigationsbildschirm angezeigt werden
- **TEAM** Öffnet den Dialog zur Eingabe des Team Codes.

Aktivieren Sie **Use stick for front seat**, wenn zwei Fernbedienungen installiert sind aber nur ein Hauptgerät (keine DoSi-Einheit). Ist z.B. in einer Stemme S10, wo man nebeneinander sitzt, der Fall.

3.12.8 AHRS (künstlicher Horizont)

Ist das AHRS-Modul am System angeschlossen (USB) oder wird die AHRS-Plattform im V9 Vario verwendet, steht dieses Menü zur Kalibrierung des AHRS zur Verfügung.

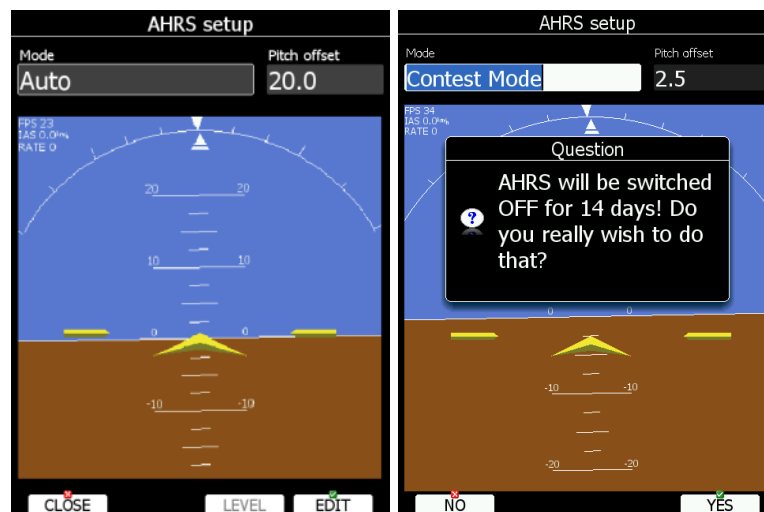


Bringen Sie Ihr Flugzeug in die nivellierte Position, die man auch bei der Wägung einnimmt (Wasserwaage mit Keil auf Rumpfrücken 1000:x. x ist dem Handbuch zu entnehmen.) und Flügel absolut waagrecht (ebenfalls mit Wasserwaage). Drücken Sie nun die Taste bei LEVEL. Sie können den Pitch verstellen, indem Sie den UP/DOWN-Drehschalter verwenden.

Bei **Mode** kann die Funktionsweise des AHRS gewählt werden. Die Funktion **Contest Mode** schaltet den Horizont unwiderruflich für 14 Tage aus. Das kann im Wettbewerb gefordert werden


3.12.9 NMEA output, NMEA-Datensätze (*)

Das LX80XX/LX90XX kann Datensätze für sekundäre Navigationssysteme über die serielle Schnittstelle (Binder 5-pol im Kabelsatz) zur Verfügung stellen. Das Datenformat ist NMEA.

Port definiert die Schnittstelle, über welche die Daten ausgegeben werden, und **Baudrate** die Datenrate. In LX9000 und LX9070, sowie Version 1 von LX80xx ist bei Port keine Wahl möglich, es existiert nur die ehemalige PC-Schnittstelle (Buchse in Bindernorm, siehe Installationshandbuch)

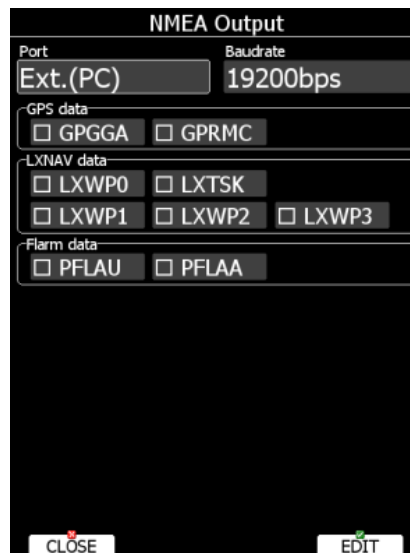

In LX8000 und LX8080, Version 2, sowie im LX9050 kann die Ausgabe auch auf den PDA-Port gelegt werden

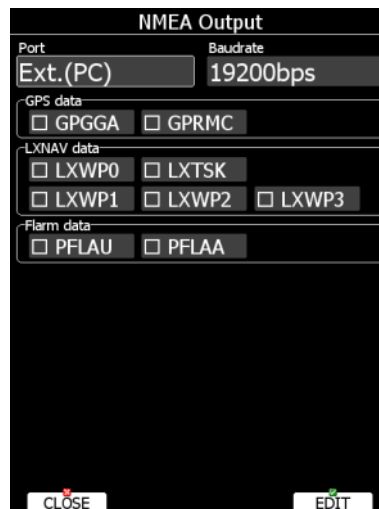

Die Daten sind in drei Gruppen unterteilt:

- **GPS data:** Standard GPS-Daten (Zeit, Koordinaten, Status, GPS-Höhe,...) können hier aktiviert werden.
- **LXNAV data** Aktiviert spezielle Daten, wie TAS, McCready Setting, Variometerwerte,....
- **Flarm data:** Aktiviert die Ausgabe spezifischer Flarm-Daten. (Nicht wählbar, wenn Flarm nicht integriert oder nicht extern angeschlossen)

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die angebotenen NMEA-Datensätze, deren Inhalt und Verwendung


NMEA-Datensatz	Daten	PDA-Software
GPGGA	Position, Zeit, GPS-Höhe,....	J
GPRMC	Position, Zeit, GPS-Höhe,....	J
PFLAx	Flarmdaten	Optional
LXWPx	Daten für SeeYou Mobile u.ä. (barom. Höhe, TAS,...)	J
LXTSK	Aufgabe	Unterschiedlich



NMEA Daten sind auch am Flarmdisplayport verfügbar, allerdings nur GPS- und Flarmdaten.

3.12.10 Engine noise, Motorsensor (*)

Der Engine noise level sensor gehört zum integrierten IGC-Logger. Damit wird das Motorgeräusch gemessen und aufgezeichnet (Mic-Level). Angezeigt wird hier der Statusbalken. Ist der externe MOP (für Jet und Elektromotoren) installiert, so wird dessen Statusbalken ebenfalls gezeigt

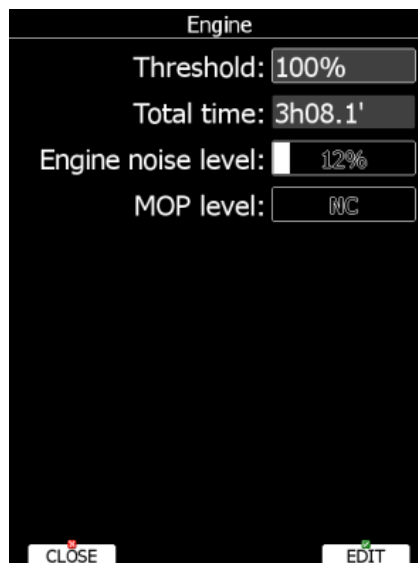


Die Einstellung des Grenzwertes (=Threshold) dient zur Definition, wann der Motor läuft. Gilt nur für die Statistik für Motorlaufzeiten im Fluge und gesamt. Die Schwelle hat keinen Einfluß auf die Aufzeichnung des ENL in der IGC-Datei. Standardmäßig steht dieser Wert auf 100%, d.h. es wird kein Motorlauf registriert. Durch Heruntersetzen der Schwelle (z.B. auf 80%) wird das System Motorlaufzeit registrieren und abspeichern. Die Gesamtlaufzeit findet mal in der Zeile Total Time. Wenn notwendig, kann die Zeit angepasst werden, z.B. an die vor der Installation des LX80XX/LX90XX bereits vorhandene Gesamtzeit. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Registrierung der Motorlaufzeit für die IGC-Datei.

3.12.11 Network* (WiFi Option)

Dieses Menü ist nur zugänglich, wenn die Wi-Fi Option freigeschaltet ist. Hier werden die Netzwerkparameter eingestellt. Mit **Wi-Fi state** legt man fest, wann WiFi aktiv ist:

- **On:** Dauerhaft an
- **On Ground:** Nur am Boden an
- **Off:** Immer aus

SMTP Settings sind die Server-Einstellungen für den Versand von e-mails. Wir empfehlen diese Einstellung auf **LXNAV** zu belassen. Es gibt dort vorinstalliert einige weitere Serverdaten bekannter Provider, dort muß man nur e-mail und Passwort eintragen. Wählt man **Custom**, kann eigene Einstellungen vornehmen. Hierzu benötigt man die Zugangsdaten des e-mail Providers

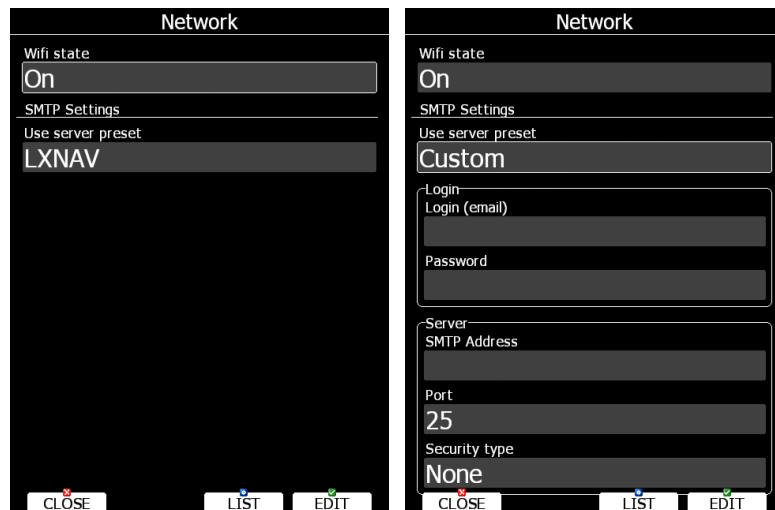

Drücken Sie die Taste **LIST** und Sie erhalten eine Liste aller verfügbaren Netzwerke. Mit der Taste **View** bekommt man mehr Daten über das gewählte Netzwerk. Das ausgewählte Netzwerk wird in blauer Farbe angezeigt.


Wi-Fi			Wi-Fi			Wi-Fi		
Name	Security	Sig. strength	Name	Security	Sig. strength	Name	Security	Sig. strength
Edroid	WPA/WPA2	93/100	Edroid	WPA/WPA2	93/100	Edroid	WPA/WPA2	93/100
LX	WPA/WPA2	68/100	LX	WPA/WPA2	68/100	LX	WPA/WPA2	68/100
Portthru	Open	65/100	Portthru	Open	65/100	Portthru	Open	65/100
Maksim-GSM	WPA/WPA2	42/100	Maksim-GSM	WPA/WPA2	42/100	Maksim-GSM	WPA/WPA2	42/100
ToplotnaTehnika	WPA/WPA2	31/100	ToplotnaTehnika	WPA/WPA2	31/100	ToplotnaTehnika	WPA/WPA2	31/100
V1enna	WPA/WPA2	29/100	V1enna	WPA/WPA2	29/100	V1enna	WPA/WPA2	29/100

Mit **SCAN** kann man neue Netzwerke suchen. Mit **EDIT** öffnet sich ein Menü, in dem man das aktuell gewählte Netzwerk editieren kann. **Password** ordnet diesem Netzwerk ein Passwort zu. Ist **Preferred Network** aktiv, so wird bevorzugt die Verbindung zu diesem Netzwerk hergestellt, sofern es empfangen wird.

Deaktiviert man DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), so kan man IP-Adresse, Gateway und Netmask manuell festlegen, ansonsten geschieht das automatisch (empfohlen). Mit **CONNECT** stellt man die Verbindung zu diesem Netzwerk her, mit **FORGET** löscht man es wieder.

3.12.12 Flaps* (Wölbklappensensor)

Ist im Flugzeug der LXNAV Wölbklappensensor installiert, stellt man in diesem Menü die Position der Wölbklappen ein. Mit dem Up/Down-Drehschalter wählt man die gewünschte Klappenstellung aus, rastet diese auch mechanisch und drückt **SET**, um die Position zu bestätigen. Wiederholen Sie das mit allen Klappenstellungen. Sind dann alle Klappenstellungen gesetzt, so erscheint beim Durchrasten ein grüner Punkt vor der aktuell gerasteten Klappenstellung. So können Sie die Funktionalität des Sensors nochmals überprüfen. Hat eine Klappenstellung noch keine Bezeichnung, so können Sie das hier noch eingeben, indem Sie **EDIT** verwenden. Geben Sie nun die Bezeichnung der Klappenstellung ein. Die Bezeichnungen müssen in der Reihenfolge mit zunehmender Geschwindigkeit eingegeben werden.

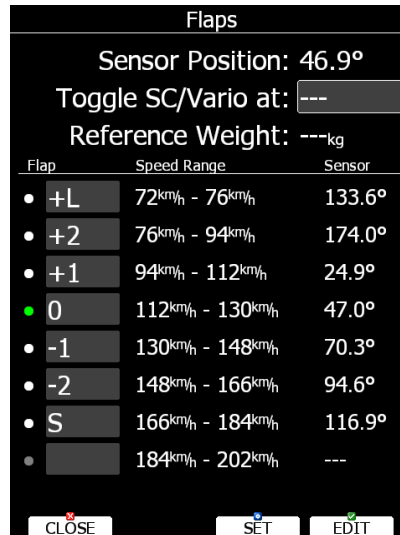


Flaps		
Sensor Position: 46.9°		
Toggle SC/Vario at: ---		
Reference Weight: ---kg		
Flap	Speed Range	Sensor
• +L	72 ^{km/h} - 76 ^{km/h}	133.6°
• +2	76 ^{km/h} - 94 ^{km/h}	174.0°
• +1	94 ^{km/h} - 112 ^{km/h}	24.9°
• 0	112 ^{km/h} - 130 ^{km/h}	47.0°
• -1	130 ^{km/h} - 148 ^{km/h}	70.3°
• -2	148 ^{km/h} - 166 ^{km/h}	94.6°
• S	166 ^{km/h} - 184 ^{km/h}	116.9°
•	184 ^{km/h} - 202 ^{km/h}	---

Es empfiehlt sich allerdings, die Bezeichnungen im Menü Polar and Glider (nächstes Kapitel 3.13) einzugeben, da hier alle Daten, auch die Geschwindigkeiten der Wölbklappenstellungen eingegeben werden müssen.

Es ist auch möglich, den **Umschaltvorgang zwischen Vario und Sollfahrt** einer Stellung des **Wölbklappensensors** zuzuordnen, dann wird keiner der digitalen Eingänge dafür benötigt (siehe Kapitel 3.12.1.4). Setzen Sie den Cursor dazu auf das Feld bei **Toggle SC/Vario**, stellen Sie die Wölbklappe auf die Position an der geschaltet werden soll und drücken die Taste **Edit**.

3.12.13 Battery Types*

In diesem Menü legt man fest, welche Batterie verwendet wird. Das ist wichtig damit die "Low Voltage Warnung" zum richtigen Zeitpunkt erzeugt wird.

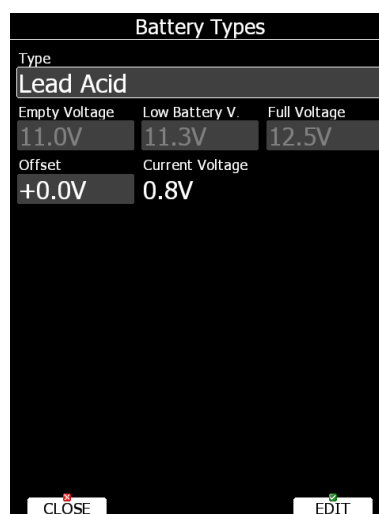

Battery Types		
Type		
Lead Acid		
Empty Voltage	Low Battery V.	Full Voltage
11.0V	11.3V	12.5V
Offset	Current Voltage	
+0.0V	0.8V	

Im ersten Feld "Type" kann man den Batterietyp auswählen, die entsprechenden Spannungswerte werden in den drei unteren Feldern automatisch eingetragen. Es gibt noch einen "User" Typ, der eigene Einträge bei den Spannungswerten ermöglicht.

Misst man einen merkliche Spannungsabfall, z.B. wegen recht langer Leitungen, so kann das im Feld "Offset" korrigiert werden. "Current Voltage" ist die gemessene Spannung.

3.13 POLAR and Glider

Häufigkeit: Bei Erstinstallation

In diesem Menü gibt man die Polare des Flugzeuges, sowie weitere wichtige Parameter ein. Als default ist ein Flugzeug der Standardklasse eingestellt.

Glider	Emax	Wmin	Class
Antares 18S	54	0.54%	18-meter
Antares 18T	51	0.49%	18-meter
Antares 20E	55	0.51%	Open
Antares 23T	59	0.40%	Open
Antares 23E	60	0.46%	Open
Apis 13m	38	0.60%	Ultralight
Arcus	47	0.56%	Doublese
Arcus T	47	0.56%	Doublese
Arcus M	47	0.56%	Doublese
ASG 29 18m	52	0.47%	18-meter
ASG 29E 18m	52	0.47%	18-meter
ASG 29 15m	45	0.57%	15-meter
ASG 29E 15m	45	0.62%	15-meter
ASW 22BLE	60	0.39%	Open
ASH 25	59	0.43%	Open

Die Polaren der meisten bekannten Segelflugzeuge sind im Gerät gespeichert. Verwenden Sie den „LIST“ Button, um eine Tabelle aller verfügbaren Flugzeuge zu erhalten. Mit Up/Down scrollen Sie durch diese Liste und wählen das gewünschte Flugzeug dann mit SELECT. Sie können die Polare anhand der angezeigten Werte sofort überprüfen.

Möchten Sie eine Polare modifizieren oder eine neue erzeugen, so müssen Sie die Koeffizienten A, B, C der Polare errechnen. Dies können Sie mit dem Tool **LX-Polar** leicht tun:

Die Koeffizienten a, b, c sind die Lösung eines least squares fits an eine quadratische Gleichung ($y = ax^2 + bx + c$). Um eine eigene Polare über die drei Koeffizienten zu erzeugen, misst man aus der Polare möglichst viele Wertepaare (Geschwindigkeit, Sinken) heraus und trägt diese mit der Maus in das Koordinatensystem ein (die Mausposition wird angezeigt). Links können noch die Geschwindigkeitswerte für die drei Stützstellen der Quadratischen Gleichung gewählt werden, mit F9 startet die Berechnung. Es kann nun die quadratische Gleichung (über a, b, c) mit der eingegebenen Polare verglichen werden. Durch Versetzen der Stützstellen kann das Ergebnis verändert werden.

Die Stützstellen sollten den sinnvoll beflogenen Bereich, nicht den maximalen Bereich repräsentieren.

Am Ende müssen Sie, falls eine neue Polare erzeugt wurde ggf. noch den Namen des Flugzeuges unter „Glider“ eintragen, da dieser Name in die IGC-Datei eingetragen wird.

Sollten Sie eine Polare modifiziert haben und mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, können Sie durch Auswahl in der Liste die alte Polare wiederherstellen. Die Listendaten werden nicht verändert.



Wichtig!! Der Name der Polare muss der Ihres Flugzeugtyps sein, da dieser in das IGC-File als Flugzeugtyp eingetragen wird.

Die Gewichtsangaben im rechten Teil des Menüs kommen zum Tragen, wenn als unter „Units“ Ballastmethode „weight“ (Gewichte) gewählt wurde (siehe Kapitel 3.11). Es wird dann vor dem Start lediglich noch der Wasserballast eingetragen, die restliche Berechnung erledigt das LX80XX/LX90XX. Die Gewichte sind im einzelnen:

- **Empty:** Leergewicht lt. Wägebbericht und Ausrüstungsverzeichnis
- **Ref. Weight:** Korrespondiert mit Ref. Load (Referenzflächenbelastung) Leergewicht + Zuladung im Cockpit. Ergibt das Gewicht und Flächenbelastung des jeweiligen Flugzeuges, mit der die Basispolare gerechnet (oder gemessen) wurde
- **Max. Weight:** Wird nicht in den Berechnungen benötigt, dient aber zur Warnung vor Überladung.

Das reale Gewicht des Piloten wird in der FLIGHT INFO hinterlegt (siehe Kapitel 3.2.2)

Ballast dump rate (Ablassrate für den Wasserballast) ist die Grundlage zur Berechnung der Ablassrate. Ist die Ablassrate hier spezifiziert und einer der digitalen Eingänge ist mit dem Ablassventil verbunden (siehe Kapitel 3.12.1.4), kann das System die Menge des abgelassenen Wassers in einer bestimmten Zeit

messen errechnen und das Ballastsetting automatisch anpassen. Tragen Sie in dieser Tabelle die Ablassrate für bestimmte Wassermengen ein. Mindestens ein Punkt muß gesetzt werden. Ist nur ein Punkt eingetragen, wird die Ablassrate als konstant angenommen.

Wenn Sie die Menütaste "Speeds" verwenden, gelangen Sie einen Dialog, in dem Sie Geschwindigkeiten für Ihr Flugzeug eingeben und die Wölbklappenstellungen (sofern vorhanden) definieren können. Alle diese Werte entnehmen Sie dem Handbuch ihres Flugzeuges. Die Geschwindigkeiten sollten die des Referenzgewichtes sein. Die **Stall speed** wird zur Stallwarnung verwendet das funktioniert aber nur, wenn die Sprachausgabe im System gegeben ist Funktioniert mit V5 Vario, SN höher 00115 (oder nachgerüstet), im V9 Vario (V8 Und V80) und bei älteren Varios mit dem externen Sprachmodul.

Für Flugzeuge mit Wölbklappen empfehlen wir, die Tabelle "Flaps" ebenfalls auszufüllen. Tragen Sie die Bezeichnung der Wölbklappenstellung und den zugehörigen Geschwindigkeitsbereich bei Referenzgewicht (oder Referenzflächenbelastung) ein. Diese Daten finden Sie ebenfalls im Flughandbuch, in Tabellen- oder Grafikform. Auf Basis dieser Einträge berechnet das System dann unter Verwendung weiterer Parameter (Geschwindigkeit, Gewicht, G-Kräfte,...) die, der aktuellen Geschwindigkeit zu rastende Sollstellung. Diese kann in einer Wölbklappenanzeige (Erstellung im LX-Styler PC-Programm oder am Gerät, siehe Kapitel 6) zur Ansicht gebracht werden. Ist auch der Wölbklappensensor (zur Ermittlung der Iststellung) installiert, dienen die hier getätigten Einträge als Basis zur Kalibrierung des Sensors (Kapitel 3.12.12).

Speeds		
Stall speed (Vs0)	60 ^{km/h}	
Stall speed (Vs1)	90 ^{km/h}	
App. speed (Vapp)	110 ^{km/h}	
Best climb (Vec)	100 ^{km/h}	
Max flaps (Vfe)	150 ^{km/h}	
Manoeuvre sp. (Va)	180 ^{km/h}	
Max speed (Vne)	280 ^{km/h}	
Flaps		
60 ^{km/h}	- 76 ^{km/h}	- L
76 ^{km/h}	- 90 ^{km/h}	- 5
90 ^{km/h}	- 110 ^{km/h}	- 4
110 ^{km/h}	- 130 ^{km/h}	- 3
130 ^{km/h}	- 200 ^{km/h}	- 2

CLOSE EDIT



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung und vor Allem Gestaltung von Profilen eingeschränkt. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in Kapitel 3.14.2

3.14 Profiles and Pilots

3.14.1 Profilverwaltung allgemein

Das LX80XX/LX90XX speichert alle Einstellungen (auch verwendeten Datenbanken) sowie Gestalt und Aussehen der Navigationsseiten in einem Profil ab. Diese Profile kann man in verschiedener Weise verwenden:

- Im Verein, wo mehrere Piloten dasselbe Flugzeug fliegen. Jeder Pilot kann seine persönlichen Einstellungen verwenden.
- Bei einem Flugzeug, das in mehreren Konfigurationen geflogen werden kann, ist es sinnvoll für jede Konfiguration ein eigenes Profil anzulegen (z.B. für 15m- und 18m-Version).
- Auch wenn ein Flugzeug häufig an verschiedenen Einsatzorten verwendet wird, kann man ein Profil für jeden Ort erzeugen (z.B.: Südfrankreich, Spanien, xyz-Wettbewerb,...)


Das aktive Profil wird beim Start des LX80XX/LX90XX ausgewählt, alle dort hinterlegten Einstellungen werden wiederhergestellt (siehe Kapitel 2.1.5)

Profile bestehen aus zwei Teilbereichen:


- **Gestaltung der Navigationsseiten.** Es wird definiert, welche NavBoxen und Symbole auf einer Navigationsseite (Unterseite) verwendet werden, sowie Farben, Schriftart und -Größe der Boxen

und Symbole. Diese Gestaltung kann entweder im PC-Programm LX-Styler oder direkt am Gerät erfolgen (Siehe Kapitel 6).

- **Geräteeinstellungen.** Das sind z.B. Polare, gewählte Datenbanken, Lufträume, Wegpunktdateien, Kartendarstellung, Einstellungen für das Variometer (Filter und Anzeigen) sowie Einstellungen für den Anflugrechner und den Logger. Diese Einstellungen werden entweder im Setup-Bereich des Gerätes (aktuell gelesenes Kapitel) oder im LX Styler ("Profile Editor" unter "Tools").
- Dieses Menü hier dient der Verwaltung von Profilen. Die Verwaltung umfasst auch im Gerät befindliche externe Massespeicher (SD-Karte, USB-Stick) Profile können hier:
- aktiviert ("Active") werden. Das aktive Profil ist das, dessen Daten und Einstellungen dann verwendet werden. Findet also ein Pilotenwechsel an einem Tag statt, sollte das Profil des nächsten Piloten aktiviert werden. Wird ein Profil direkt auf SD-Karte oder USB-Stick aktiviert, so steht es nur zur Verfügung, wenn der betreffende Massespeicher auch im Gerät ist. Im Zweifelsfall Profil ins Gerät kopieren („load“)
- Mit "LOAD" kann man ein Profil von der SD-Karte oder einem USB-Stick laden. Dieses wird in das LX80XX/LX90XX kopiert und steht dort dann zur Verfügung. Diese Profile enthalten Gestaltung der Navigationsseiten und Geräteeinstellungen (eventuell mit Defaultdaten, wenn am PC neu erzeugt)
- gelöscht ("Delete") werden (Nach Sicherheitsabfrage).

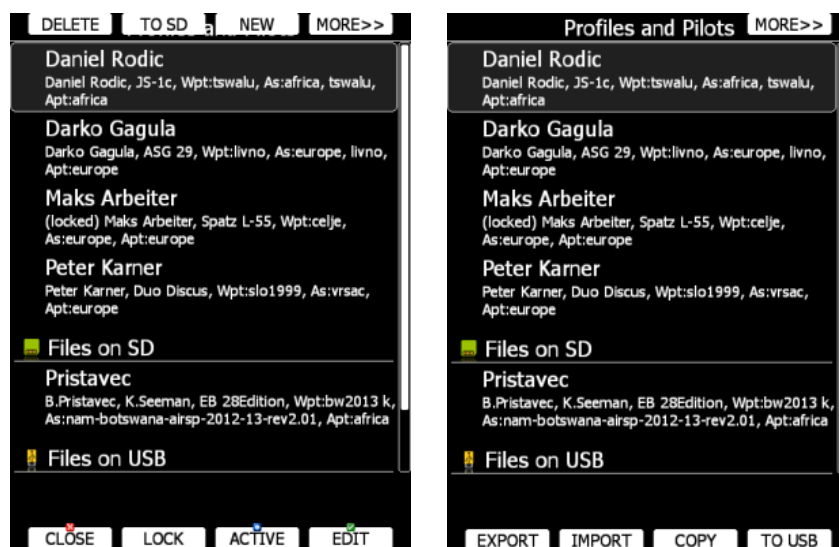

- umbenannt ("Edit") werden.
- mit „LOCK“ als "Read Only" markieren. Read only ist ideal, um sich ein Masterprofil für den Vereinsbetrieb anzulegen, das nicht ohne Weiteres gelöscht oder verändert werden kann. Zusätzlich bietet sich im Vereinsbetrieb aber auch der Administratormodus an (siehe Kapitel 3.17)
- neu erzeugt ("NEW") werden. Das Gerät fragt ob das aktive Profil kopiert werden soll, was sehr praktisch ist, wenn man ein weiteres Profil mit sehr ähnlichen Eigenschaften benötigt.

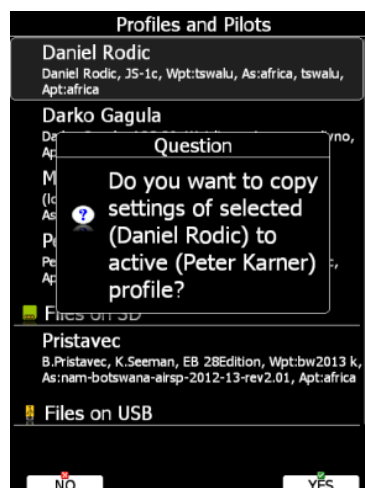


- Will man Profile abspeichern, verwendet man **“TO USB”** oder **“TO SD”**, um das gewählte Profil auf dem jeweiligen Datenträger abzulegen. Die Datei erhält die Endung *.lxprofile. Diese Profile enthalten Gestaltung der Navigationsseiten und Geräteeinstellungen (wie am Gerät im Setup eingestellt)
- Wählt man **Export** bzw. **Import** so werden mit dem Profil auch sämtliche verwendete Daten wie Lufträume und Wegpunkte gespeichert, bzw. wieder geladen. Die Endung dieser Datei ist *.lxpack.



Wird ein Profil direkt auf SD-Karte oder USB-Stick aktiviert, so steht es nur zur Verfügung, wenn der betreffende Massespeicher auch im Gerät ist..



Die Möglichkeit Profile direkt von SD-Karte zu aktivieren, erlaubt es, ein Profil auf mehreren Geräten zu verwenden (Wichtig Gleicher Gerätetyp, gleiche Ausrichtung).

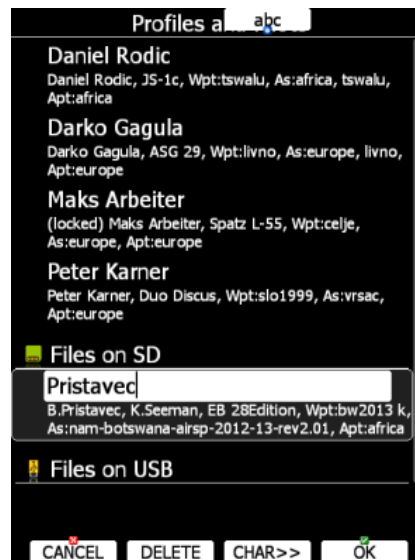


Profile kann man mit dem Programm LXStyler öffnen, bearbeiten, und wieder abspeichern. Die Bearbeitung bezieht sich auf das Gestalten der Navigationsseiten. Sie können den LXStyler kostenlos von unserer Website laden: www.lx-avionik.de, das Handbuch zu dem Programm finden Sie auch dort.



Wenn Sie im LX-Styler ein neues Profil erzeugen und nicht im Profile Editor auch die Geräteeinstellungen anpassen, so sind nur Default-Werte eingestellt und dieser werden dann mit dem Profil auf Ihr Gerät übertragen. Haben Sie bereits Änderungen am Gerät vorgenommen und möchten nun im LX-Styler die Seiten anpassen, so empfiehlt es sich, zuerst das aktuelle Profil vom Gerät auf SD-Karte zu speichern und dieses dann im LX-Styler zu bearbeiten



Fliegt ein- und derselbe Pilot sein Flugzeug z.B. in der 15m und der 18m Variante, so sollte er für sich zwei verschiedene Namen anlegen, um die verschiedenen Settings abspeichern zu können, z.B. Peter15 und Peter18.

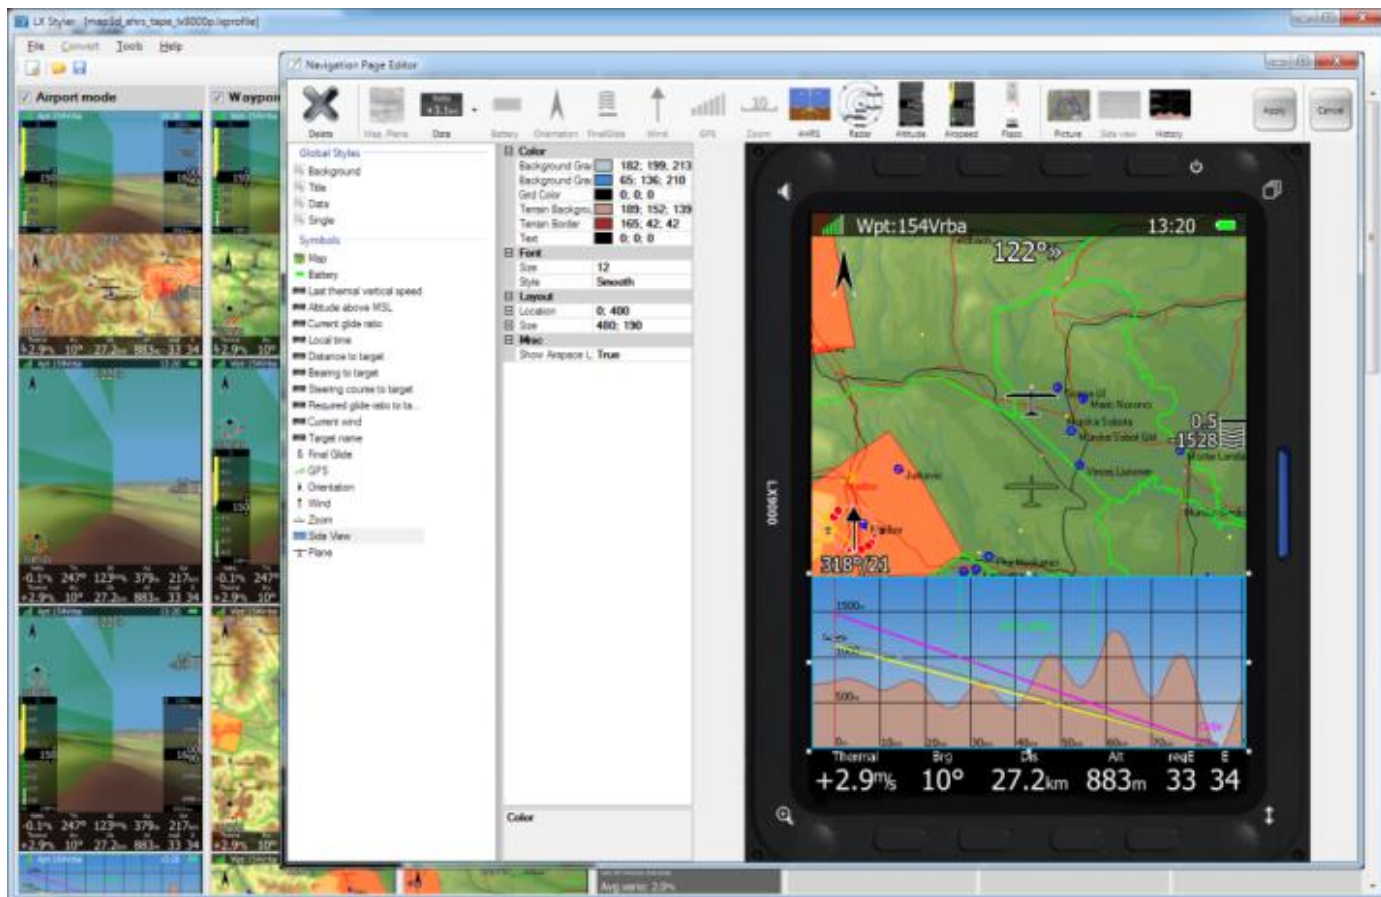

Beispielansicht aus dem LXStyler. Mehr Informationen finden Sie im Handbuch des LXStyler

3.14.2 Profilverwaltung in den Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)

Wiederholung der Grundkenntnisse

- **Gestaltung der Navigationsseiten.** Es wird definiert, welche NavBoxen und Symbole auf einer Navigationsseite (Unterseite) verwendet werden, sowie Farben, Schriftart und -Größe der Boxen und Symbole. Diese Gestaltung kann entweder im PC-Programm LX-Styler oder direkt am Gerät erfolgen (Siehe Kapitel 6).
- **Geräteeinstellungen.** Das sind z.B. Polare, gewählte Datenbanken, Lufträume, Wegpunktdateien, Kartendarstellung, Einstellungen für das Variometer (Filter und Anzeigen) sowie Einstellungen für den Anflugrechner und den Logger. Diese Einstellungen werden entweder im Setup-Bereich des Gerätes (aktuell gelesenes Kapitel) oder im LX Styler (Profile Editor unter "Tools").


Eingeschränkt ist bei den Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050) die Gestaltung der Navigationsseiten in unterschiedlichen Profilen. Dies bedeutet, man kann am Gerät beliebig viele Profile erzeugen, die sich alle in den Geräteeinstellungen unterscheiden, jedoch alle in der Gestaltung der Navigationsseiten gleich aussehen.

Am Gerät selbst können die Navigationsseiten gestaltet werden (siehe Kapitel 6), diese Änderungen werden aber für alle vorhandenen Profile übernommen.

Profile können auch von SD-Karte geladen oder direkt von SD-Karte verwendet werden, z.B. solche, die im PC-Programm LX-Styler erzeugt wurden. Allerdings wird auch hier die Gestaltung der Navigationsseiten überschrieben von der im Gerät, die Einstellungen hingegen werden übernommen.

3.15 Language


Das LX80XX/LX90XX kann in verschiedenen Sprachen betrieben werden.

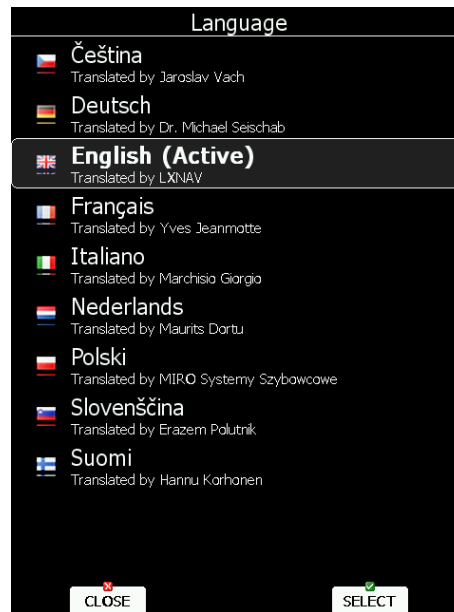

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus ("SELECT"). Das LX80XX/LX90XX wird sofort herunterfahren und in der neuen Sprache neu starten.

Diese Funktion ist noch sehr stark im Fluss. Aus diesem Grund ist dieses Handbuch noch mit den originalen englischen Menüs beschrieben. Wir bitten Sie um intensives Feedback bei Verwendung der Deutschen Version. Nach Abschluss dieser Phase wird das Deutsche Handbuch nur noch mit den Deutschen Menüs ausgegeben. Für die Freunde der englischen Sprache verweisen wir ab diesem Zeitpunkt auf das englischsprachige Handbuch

3.16 Password

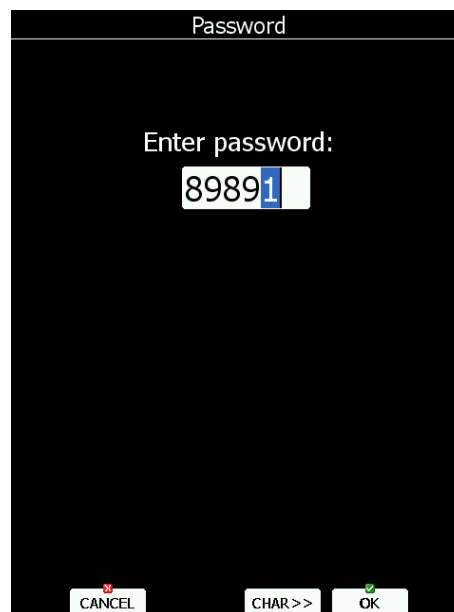


Mit dem UP/DOWN-Dreheschalter (unten rechts) ändert man den Wert an der aktuellen Cursorposition. Drücken Sie **CHAR>>**, um den Cursor eine Position nach rechts zu bewegen. Der Cursor kann ebenfalls mit dem ZOOM-Dreheschalter (unten links) bewegt werden, und zwar in beide Richtungen. Drehung im Uhrzeigersinn bewegt den Cursor nach rechts (vorwärts). Am Ende mit "**OK**" bestätigen. Folgende Passwörter können verwendet werden, sie lösen spezifische Aktionen aus:

- 00111** Informationen über das LX80XX/LX90XX und seine Sensoren. Fragen wir im Falle von Problemen ab.
- 01043** Startet die "Auto zero"-Funktion. Vario und Speed werden auf Null gesetzt (unbedingt in der Halle, ohne Luftzug durchführen!)
- 30000** Browsen durch alle installierten Dateien. Bitte mit Vorsicht verwenden.
- 41000** Erzwungenes Flarmupdate (falls der reguläre Vorgang fehlschlägt)
- 42000** reguläres Flarmupdate über den PC-Port (Panelbuchse)
- 44441** Debug Information. Kann im Problemfalle von uns abgefragt werden
- 55556** Startet den Simulationsmodus für den Condorsimulator über die Panelbuchse
- 89891** Dieses Passwort startet die **Updateprozedur (siehe Kapitel 8)** für die Gerätefirmware und Flarm.
- 99999** Löscht alle Flüge auf dem LX80XX/LX90XX.

3.17 Admin mode, Administrator

Der Administratormodus ist eine sehr nützliche Funktion, insbesondere im Vereinsbetrieb. Hiermit lassen sich bestimmte sensible Funktionen für den "normalen" Nutzer sperren. Eine festgelegte Person mit guten Kenntnissen über das LX80XX/LX90XX wird Admin und legt das (nach Absprache) fest. Zunächst muss der Administratormodus aktiviert (**Enable admin mode**) werden (Haken setzen). Danach wird ein Passwort abgefragt. Nur wer Kenntnis vom Passwort hat, kann auch später in diesem Menü Änderungen vornehmen oder den Administrator Modus ausschalten. Bei der Ersteintragung muß man sich eines ausdenken, es wird zweimal abgefragt. Danach ist das Menü zum Sperren von Funktionen freigegeben.

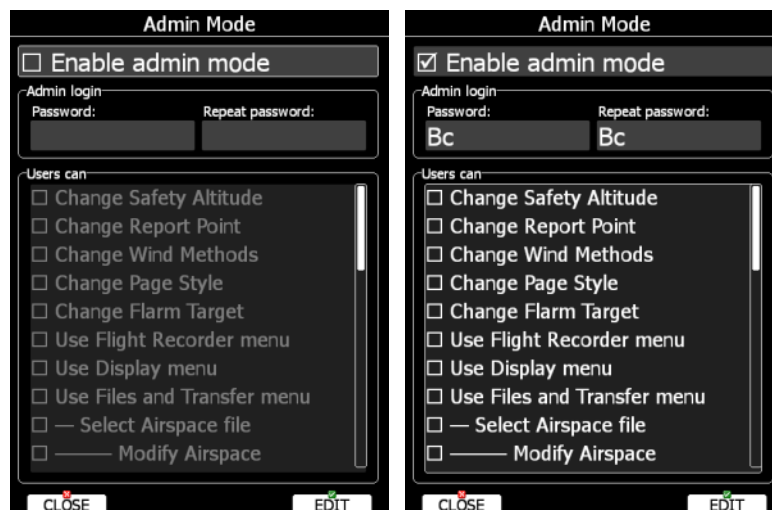


Im Folgenden eine Liste von Funktionen, die gesperrt werden können (Haken davor entfernen):

- **Change Safety Altitude**, Einstellen der Sicherheitshöhe.
- **Change Report Point**, Setzen eines Meldepunktes (siehe Kapitel 4.1.2)
- **Change Wind Methods**, Verändern und An- bzw. Abwählen der Windberechnungsmethoden
- **Change Page Style**, Verwendung des Stylers im Gerät (Kapitel 6)
- **Change Flarm Target**, Bearbeiten von Flarmzielen (Name,...), siehe Kapitel 5.1.7.11
- **Use Flight Recorder menu**, Einstellungen im IGC-Logger (Kapitel 3.2)
- **Use Display menu**, Einstellungen im Displaymenü (Helligkeit,...), siehe Kapitel 3.4.
- **Use Files and Transfer menu**, Menü Dateien und Transfer komplett (Kapitel 3.5)
- **Select Airspace file**, Menü Luftraumdateien auswählen (Untermenü von Dateien und Transfer)
- **Modify Airspace**, Menü Luftraumdaten bearbeiten, User kann dateien wählen aber nicht bearbeiten.
- **Select Airport file**, Flugplatzdatei auswählen
- **Select Waypoints file**, Wegpunktdateien auswählen
- **Modify Waypoints**, user can select, but can not delete waypoints file.
- **Select Raster maps**, Rasterkarten auswählen (werder auswählen noch löschen)
- **Modify Raster maps**, Rasterkarte auswählen aber nicht löschen (Untermenü).
- **Format SD Card**, SD-Karte formatieren.
- **Update Databases**, Datenbankupdate (weltweite Datenbank).

- **Modify PDFs**, Gespeicherte PDF's löschen.
- **Delete Flight**, Flüge löschen.
- **Use Graphics menu**, Menü Grafikeinstellungen (Kapitel 3.6).
- **Use Sounds menu**, Audioeinstellungen (Kapitel 3.7).
- **Use Observation Zones menu**, Sektoreneinstellungen (Kapitel 3.8)
- **Use Optimization menu**, Menü Optimierung (Kapitel 3.9).
- **Use Warnings menu**, Warnungen (Kapitel 3.10).
- **Use Units menu**, Menü Einheiten (Kapitel 3.11)
- **Use Hardware menu**, Menü Hardware komplett (Kapitel 3.12)
- **Use rear/front seat menu**, Menü hinterer / vorderer Sitz (Kapitel 3.12.6).
- **Use NMEA output menu**, NMEA-Ausgabe (Kapitel 3.12.9).
- **Use Polar menu**, Einstellung von Flugzeug und Polare
- **Use Profiles menu**, Profile können nicht gewählt werden. Auswahl nur durch Neustart des Gerätes.
- **Modify Profiles**, Profile.
- **Use Language menu**, Sprachauswahl.
- **Use Passwords menu**, Passwortmenü.

Sobald ein Menü gesperrt wurde und der Administratormodus verlassen wurde, ist das betroffene Menü ausgegraut und kann nicht mehr gewählt werden.

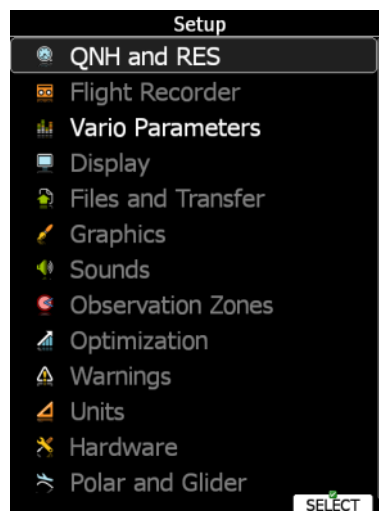

3.18 About (Über)

In diesem Menü wird nur IGC-Seriennummer (Seriennummer Klartext) und die aktuelle Version des Hauptgerätes angezeigt. Der Clou dieses Menüs ist die Möglichkeit eine komplette Diagnosedatei (Debug-Report) abzuspeichern, sofern eine SD-Karte im Gerät ist. Dazu einfach die Option "To SD" wählen. Der Name der erzeugten Datei wird in etwa so aussehen: "debug_20140216_14_21_28.report". Haben Sie die Wi-Fi-Option installiert und empfangen ein Netzwerk, so können Sie diese Datei direkt an LXNAV mailen.

Mailen Sie uns bitte im Fall von Problemen oder ungewöhnlichen Erscheinungen immer die Diagnosedatei und, wenn das im Flug aufgetreten ist, auch die Flugdatei des betroffenen Fluges.



4 Informationsseiten

Das Gerät bietet folgende Informationsseiten an:

- Info: GPS Status und Koordinaten, Positionsreport und Satellitenkonstellation
- Near: die nächsten Flugplätze oder Landefelder, Sortierung wählbar
- Statistics während des Fluges und
- Logbook nach dem Flug

Diese Seiten werden durch den MODE-Schalter () angewählt.

4.1 Informationsseite

Die Informationsseite besteht aus drei Seiten, die mit dem UP/DOWN-Drehschalter angewählt werden. Die erste Seite zeigt den GPS-Status, sowie weitere Daten. Auf der nächsten Seite findet man Daten für eine Positionsmeldung, die dritte Seite zeigt eine graphische Übersicht der empfangenen GPS-Satelliten. Auf allen drei Seiten finden Sie die Möglichkeit die aktuelle Position zu speichern.

4.1.1 Info, GPS-Status

Diese Anzeige ist eine reine Info - Anzeige. Sie gibt Auskunft über GPS-Status, Koordinaten, Höhen und Flightlevel. Rechts oben findet man den Flarm Status (TX heißt Gerät sendet, daneben die Zahl der empfangenen Flarmziele)

Die Zeiten für Sunrise und Sunset werden für die aktuelle Position berechnet und dargestellt.



Drücken Sie **Start**, um die Stopuhr zu Starten, mit **Stop** wird die Zeitmessung beendet.


Altitude ist die Höhe über NN, **Fl. Level** die Höhe über 1013 hPa und **Height** die Höhe über dem Geländemodell.

In der rechten oberen Ecke wird der Flarmstatus angezeigt. TX bedeutet, daß das integrierte Flarm aktuell sendet, die Nummer zeigt die Anzahl der empfangenen Flarmobjekte an.

Durch Drücken des „**MARK**“-Buttons wird die aktuelle Position als Wendepunkt abgespeichert. Als Elevation wird das Geländemodell bei den Koordinaten herangezogen. Der Name des neuen Wegpunktes wird aus Datum und Uhrzeit zusammengesetzt. Diese Funktion findet man auf allen drei Seiten. Unter „**Style**“ kann die Art des Wendepunktes eingestellt werden. Wendepunkte mit dem Style „**Unknown**“ werden beim Ausschalten gelöscht Alle anderen werden in der aktiven Wendepunktdatei gespeichert. Mit „OK“ wird gespeichert, mit „Cancel“ wird der Punkt verworfen. Die Darstellung kann mit Koordinaten oder relativ zu einem anderen Wegpunkt erfolgen („DIS/BRG“ oder „LON/LAT“). Es gibt folgende Typen (siehe auch Kapitel 3.6.3):

Unknown (unbekannter Typ flüchtiger Wendepunkt, wird beim Ausschalten gelöscht), Waypoint (klassischer Wendepunkt), Mountain top (Berggipfel), Grass airfield (Grasplatz), Outlanding (Aussenlandefeld), Glider site (Segelfluggelände), Solid airfield (Flugplatz mit befestigter Bahn), Mountain

pass (Pass), Sender (Sendeturm), VOR, NDB, Cooling Tower (Kühlturm), Dam (Staudamm), Tunnel (Eisenbahn und Straße), Bridge (Brücke), Power plant (Kraftwerk), Castle (Burg, Schloss, Ruine), Intersection (Kreuzung), Marker.

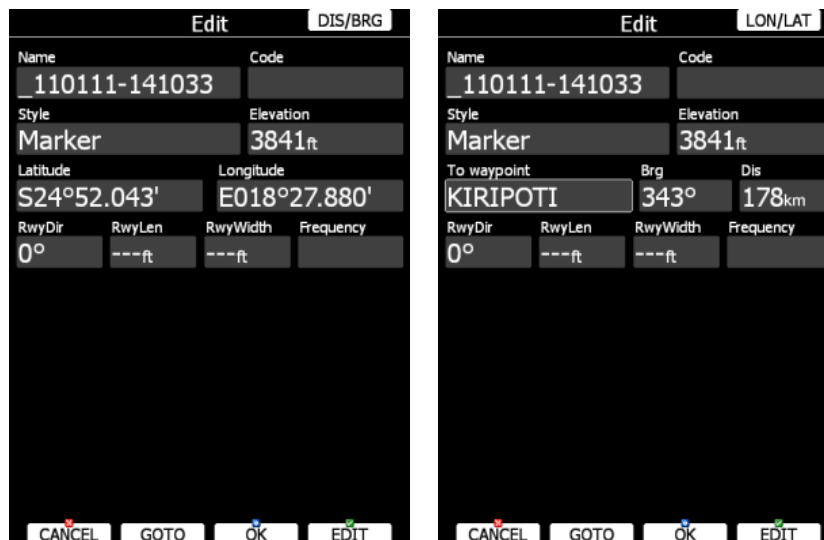

Weitere Werte zur Eingabe sind Elevation (Höhe über MSL), RwyDir (Bahnausrichtung), RwyLen (Bahnlänge), RwyWidth (Bahnbreite) und frequency (Frequenz). Mit **OK** wird der Wegpunkt gespeichert, mit **Cancel** verworfen.

Verwenden Sie „**GOTO**“ um sofort zu diesem Punkt zu Navigieren.

4.1.2 Position report


Auf dieser Seite finden Sie alle notwendigen Daten für eine Positionsmeldung, wenn Sie mit einer ATC-Stelle in Kontakt stehen. Der Punkt, auf den sich die Daten beziehen, kann frei gewählt werden. Drücken Sie hierzu **REPORT**.



Radials sind immer magnetisch, und die Entfernung wird immer in nautischen Meilen (NM) angegeben, unabhängig von der Einstellung unter Units (3.11). Mit **MARK** wird die aktuelle Position gespeichert, siehe vorangegangener Abschnitt.

4.1.3 Satellite sky view

Auf der dritten Informationsseite werden die empfangenen GPS-Satelliten graphisch aufbereitet. Werden keine Satelliten empfangen, erhalten Sie folgende Meldung: "No satellite info is displayed".

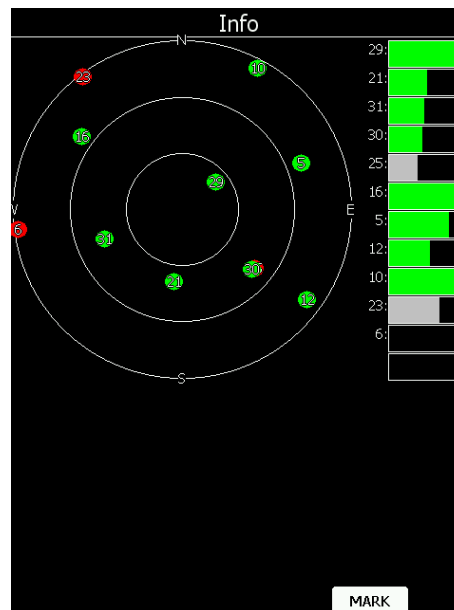


Grün dargestellte Satelliten werden für die aktuelle Berechnung der Position verwendet, die roten nicht. Die drei konzentrischen Kreise repräsentieren die Höhe der Satelliten über dem Horizont (0°, 30°, 60°). Satelliten in der Mitte stehen also direkt über uns. Die Balkengraphik rechts zeigt die Signalstärke der einzelnen Satelliten.

Wenn Sie schlechten GPS-Empfang haben sollten, prüfen Sie diese Seite. Sind z.B. besonders viele rote Satelliten in einer bestimmten Position, könnte es sinnvoll sein, die GPS-Antenne zu versetzen.

Mit "MARK" wird die aktuelle Position gespeichert, siehe 4.1.1

4.1.4 Network status (Netzwerk)

Auf dieser Seite finden Sie die Netzwerkstatus Information. Drücken Sie den **LIST** Button, um alle verfügbaren Netzwerke zu sehen. Mit **SETTINGS** wechseln Sie in das Menü der Netzwerkeinstellungen button to set up network Dieses ist analog zu dem Menü im Setup aufgebaut (siehe Kapitel 3.12.11)

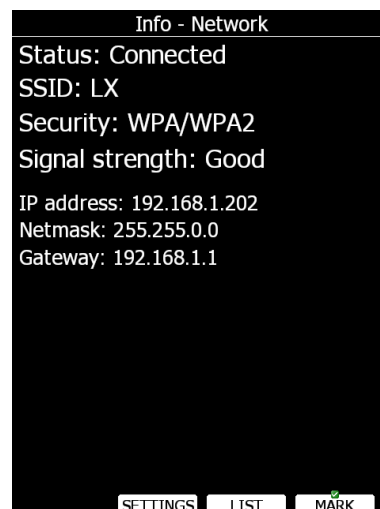

4.2 Near, Near Airport Funktion

Auch als Emergency Funktion bekannt.

Dieses Menü kann auch zu den Navigationsseiten gezählt werden, da die Informationen durchaus navigatorischen Nutzen haben.

In diesem Menü werden die nächstliegenden Flugplätze und Außenlandeplätze mit Distanz, Bearing und Ankuftshöhe dargestellt. Mit dem Button **Sort** kann man die Reihenfolge in der Tabelle ändern. Wonach sortiert wird, kann man am grau hinterlegten Feld in der Kopfzeile erkennen. Z.B. würde bei „Name“ alphabethisch sortiert werden, bei „Arr“ nach Ankuftshöhe,....

Verwenden Sie „View“, um mehr oder weniger Informationen zu einem Platz / Landefeld angezeigt zu bekommen

Die Auswahl eines Zieles erfolgt über UP/DOWN Drehschalter und dem GOTO-Button. Sobald ein Flugplatz (Landefeld aus Wegpunktdatei) ausgewählt wurde, schaltet das Gerät automatisch in den APT Mode (TP-Mode) und navigiert zu diesem neuen Ziel.

Near				Near				Near			
Name	Dis.	Brg	Arr	Name	Dis.	Brg	Arr	Name	Dis.	Brg	Arr
DOLENJA VAS	21.3km	293°	1245ft	DOLENJA VAS	21.0km	293°	1231ft	DOLENJA VAS	23.0km	289°	1199ft
LESCE	33.1km	283°	92ft	LESCE	32.8km	284°	77ft	LESCE	35.0km	282°	37ft
KRANJSKA-GOR	52.2km	305°	-2271ft	KRANJSKA-GOR	51.9km	305°	-2291ft	KRANJSKA-GOR	53.6km	303°	-2289ft
FEDERAUN	56.4km	312°	-1484ft	FEDERAUN	56.2km	313°	-1505ft	FEDERAUN	57.5km	311°	-1486ft
TOLMIN	61.3km	265°	-927ft	TOLMIN	61.0km	265°	-947ft	TOLMIN	63.4km	265°	-990ft
VOLARJE	64.8km	269°	-33413ft	VOLARJE	64.5km	269°	-33434ft	VOLARJE	66.3km	312°	-2820ft
MARTULJEK O	65.2km	314°	-2823ft	MARTULJEK O	65.0km	314°	-2846ft	MARTULJEK O	66.9km	269°	-33473ft
MOJSTRANA	66.6km	315°	-2622ft	MOJSTRANA	66.4km	315°	-2645ft	MOJSTRANA	67.7km	313°	-2617ft
RATECE	69.1km	299°	-3629ft	RATECE	68.8km	299°	-3651ft	RATECE	70.6km	298°	-3653ft
SRPENICA	74.2km	286°	-34021ft	SRPENICA	74.0km	286°	-34044ft	SRPENICA	76.1km	285°	-34064ft
KOBARID	74.7km	284°	-2048ft	KOBARID	74.4km	284°	-2070ft	KOBARID	76.6km	283°	-2092ft
BOVEC	79.9km	273°	-3124ft	BOVEC	79.6km	273°	-3147ft	BOVEC	82.0km	273°	-3178ft
NOTSCH IM GAILT80.8km	294°	-3449ft		NOTSCH IM GAILT80.6km	294°	-3472ft		NOTSCH IM GAILT82.5km	293°	-3478ft	
MALBORGHETTO 81.2km	294°	-4032ft		MALBORGHETTO 80.9km	295°	-4054ft					
VORDERBERG 82.3km	308°	-3538ft		VORDERBERG 82.1km	308°	-3561ft					
PATERNION 82.9km	308°	-3381ft									

Doppelt vorhandene Ziele werden entfernt. Werden zwei sehr nahe zusammenliegende Ziele gefunden, von denen eines aus der internen Flugplatzdatenbank stammt und das andere aus einer Benutzerdatenbank, so wird dasjenige aus der Benutzerdatenbasis angezeigt.



Wichtig!! Die Tabelle enthält auch die Wendepunkte, die als landbar definiert wurden (mehr in Kapitel 5.2 Wendepunkte).




Ein kleines Rechteck in der rechten unteren Ecke des Symbols zeigt an, dass es zu diesem Punkt auch Bilder gibt.

4.3 Statistics mode, Statistikseite

Logbook				
#	Date	Takeoff	Landing	Duration
1	14.08.13	12:49	18:24	05:35
2	03.05.13	04:48	08:45	03:56
3	07.10.12	08:44	16:19	07:34
4	06.10.12	08:14	10:29	02:14
5	05.10.12	09:11	11:51	02:40
6	03.10.12	05:49	09:05	03:16
7	19.06.12	10:26	18:56	08:30
8	11.06.12	10:23	16:00	05:37
9	12.05.12	12:00	16:29	04:29
10	24.04.12	08:42	14:24	05:42
11	05.04.12	07:54	14:33	06:38
12	22.03.12	13:15	18:18	05:02
13	19.03.12	12:50	16:27	03:36
14	26.12.11	10:47	16:26	05:38
15	25.12.11	10:08	15:20	05:11
16	22.12.11	10:27	17:16	06:48

Flugbuch nach der Landung

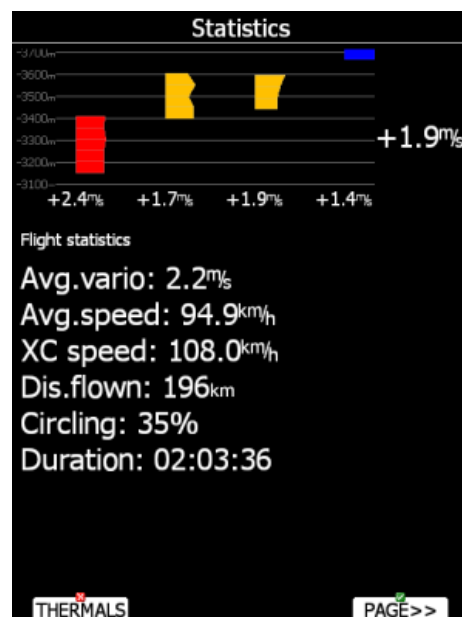

Statistik im Flug / Flugstatistik

Der Statistikmodus hat zwei grundverschiedene Funktionsweisen. Am Boden bekommt man dieser Stelle das Flugbuch angezeigt, hier werden auch die Flüge ausgewählt, die man auf eines der Speichermedien

des LX80XX/LX90XX kopieren möchte (siehe Kapitel 0), außerdem kann man Flüge mit dem Flight Viewer direkt am LX80XX/LX90XX ansehen. Im Fluge werden laufend für den Flug wichtige statistische Daten angezeigt. Hier gibt es drei verschiedene Statistiken, die mit dem UP/DOWN-Drehschalter ausgewählt werden:

Detaillierte Beschreibung in den nächsten Abschnitten.

4.3.1 Logbook (Flugbuch)

Ist die SD-Karte oder der USB-Stick im Hauptgerät, können aus diesem Menü heraus Flüge auf diese Speichermedien kopiert werden. Setzen Sie dazu den Cursor mit dem UP/DOWN-Drehschalter auf den gewünschten Flug und drücken Sie dann die entsprechende Taste. Verwenden Sie **TO MAIL** (nur sichtbar, wenn WiFi Funktion freigeschaltet und eingerichtet ist), um den Flug in einer e-mail zu versenden. Ein neuer Dialog erscheint:




Verwenden Sie **SEND**, um die mail sofort zu verschicken. Mit History erhalten Sie eine Liste von bisher verwendeten e-mail Adressen. Mit **Settings** gelangen Sie wieder zu den Einstellungen.




Der aktuelle Flug wird automatisch auf SD-Karte oder USB gespeichert, wenn der entsprechende Datenträger spätestens bei der Meldung *“Calculating security”* eingesetzt wird. Die Meldung erscheint sobald die Bedingungen zur Beendigung des Fluges erfüllt sind.

Flüge können in diesem Menü nicht gelöscht werden. Vollständige Flugverwaltung finden Sie im Menü **Files and Transfer** (Siehe Kapitel 3.5). Mit Passwort 99999 (siehe Kapitel 3.16) löschen Sie alle Flüge.

Drücken Sie die Taste **VIEW** um den Flug wiederzugeben. Es öffnet sich der Flight Viewer.

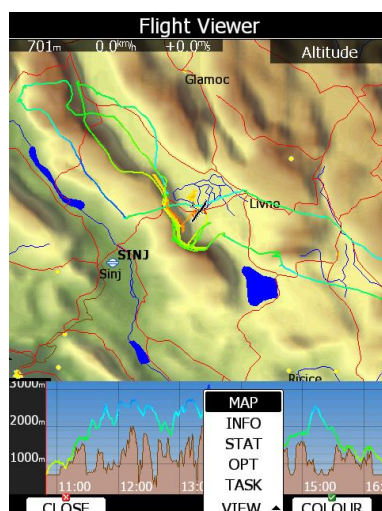

Es wird eine Kartenansicht geöffnet, auf der Flugweg angezeigt wird, darunter wird die Barogrammansicht gezeigt. Mit dem **ZOOM-Drehschalter** wählen Sie eine Ausschnittsansicht, mit dem **UP/DOWN-Drehschalter** bewegen Sie sich durch den Flug. Wieder mit dem **View** Button wählen Sie verschiedene Ansichten aus. **Map** ist die Kartendarstellung, **Info, Stat, Opt und Task** sind verschiedene statistische Auswertungen. Mit **Colour** ordnen Sie der Trackdarstellung verschiedene Farbcodierungen zu (Höhe, Vario, Groundspeed,...)

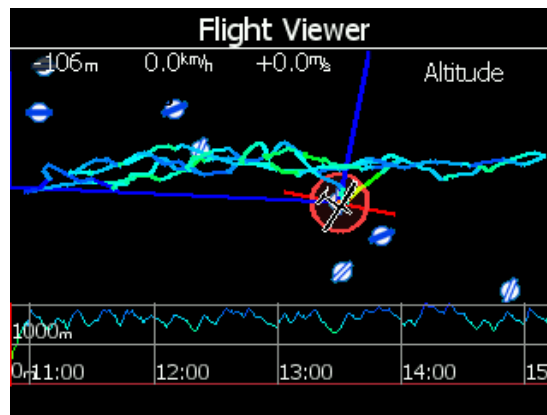

In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Kartenansicht der OSM-Vektorkarten generell ausgeschaltet. Dies betrifft dann auch den Flightviewer

4.3.2 Statistik im Flug

Die Flugstatistik ist im wesentlichen zweigeteilt.


Im oberen Abschnitt sieht man die letzten Aufwinde, die Zahl der gezeigten Aufwinde wird im Setup festgelegt (Kapitel 3.6.9). Der thermische Mittelwert (ganzer Aufwind) ist als Zahlenwert unterhalb der Balkendarstellung des Aufwindes zu finden. Die Aufwinde selbst sind in Abhängigkeit vom eingestellten MacCready Wert eingefärbt. Rot bedeutet, daß der thermische Mittelwert des Aufwindes 0,5m/s oder mehr oberhalb des eingestellten MacCreadywertes lag, blau bedeutet 0,5m/s oder mehr darunter und die gelbe Farbe ist für Aufwinde im Bereich um den eingestellten MacCready-Wert.

Auf der linken Seite ist die Höhenskala abgebildet, die Zahl ganz rechts ist der thermische Mittelwert über alle vier Aufwinde. Das Aussehen der Aufwinde variiert mit der Verteilung der Steigstärke über die Höhe (breiter = mehr Steigen).

Sie können die Aufwindansicht auch ausschalten in dem Sie die Taste **THERMALS** drücken (und ebenso wieder ein).

Im unteren Teil wird jetzt die eigentlich Statistik angezeigt. Es gibt drei verschiedene Seiten, auf denen verschiedene Daten präsentiert werden:

- **Allgemeine Statistik**, die wiederum drei Unterseiten hat: Flugstatistik, Übersicht Aufgabe, letzte 60 Minuten.

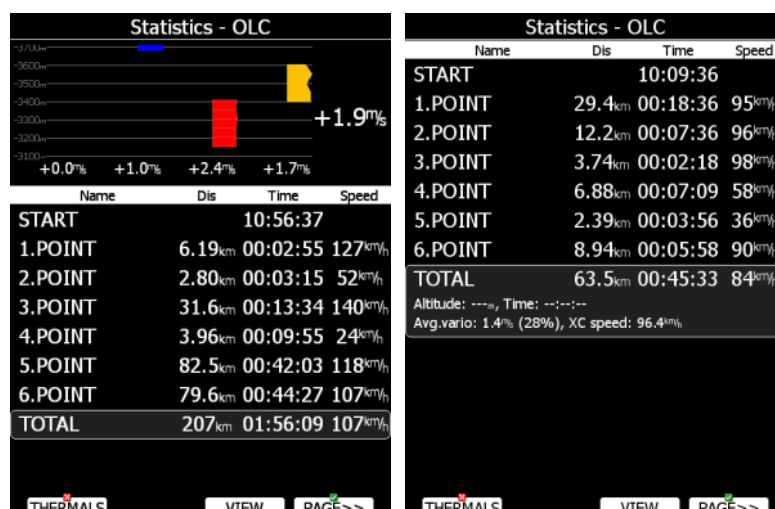


- **Aufgabenstatistik** zeigt detaillierte Daten für die einzelnen Abschnitte der geflogenen Aufgabe.
- **OLC Statistik** Optimierungsdaten, erzeugt nach den Regeln, die im Optimierungsmenü (Kapitel 3.6.6) eingestellt wurden. So gesehen ist der Name nicht eindeutig, weil auch eine Optimierung für ein freies FAI-Dreieck erfolgen kann.

Mit der Taste **PAGE>>** wählet man die gewünschte Statistikseite an.

4.3.2.1 Allgemeine Statistik


Wählen Sie die Unterseiten der allgemeinen Statistik mit dem UP/DOWN-Drehschalter.

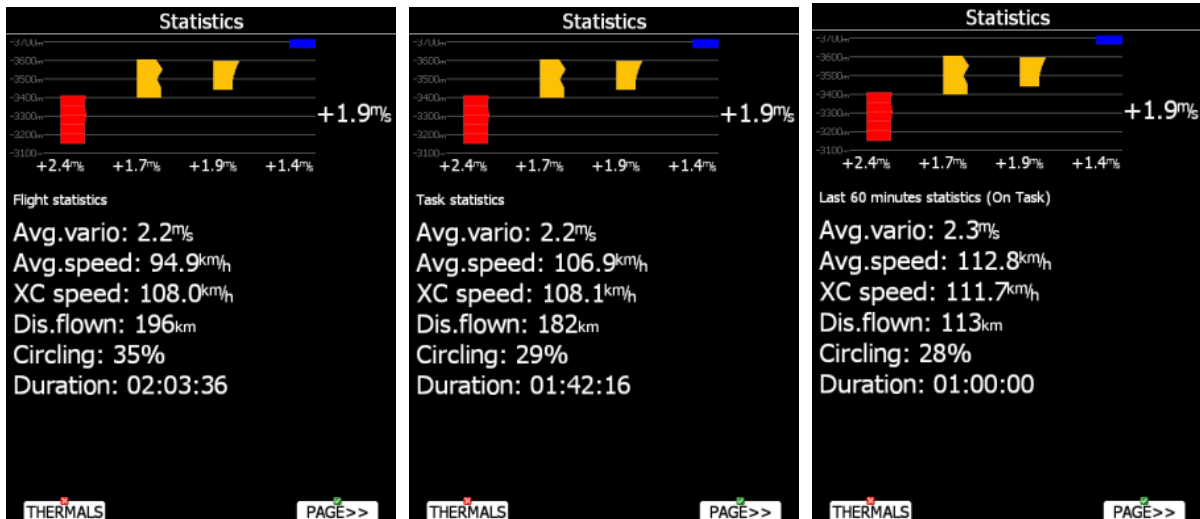

- **Flugstatistik** zeigt die Daten gesamten Fluges soweit. **Dis.flown** ist die optimierte Distanz (Methode siehe Kapitel 3.9). **XC speed** ist die Schnittgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Höhendifferenz (in der Regel höher, als die reine Schnittgeschwindigkeit). **Average vario** ist der Variomittelwert über alle Aufwinde soweit..
- **Aufgabenstatistik:** Daten für die gestartete Aufgabe. **Dis.flown** ist die zurückgelegte Distanz auf der Aufgabe.
- **Statistik über die letzten 60 Minuten:** Daten der letzten 60 Minuten. Ist eine Aufgabe gestartet, dann ist **Dis.flown** zurückgelegte Distanz auf der Aufgabe innerhalb der letzten Stunde, ansonsten ist es die optimierte Distanz. Im Falle der gestarteten Aufgabe wird im Header (On Task) angegeben.


4.3.2.2 Detaillierte Aufgabenstatistik

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählen Sie ein Teilstück zur genaueren Ansicht aus. Mit der Taste **VIEW** erhalten Sie mehr Details zum gewählten Teilstück.

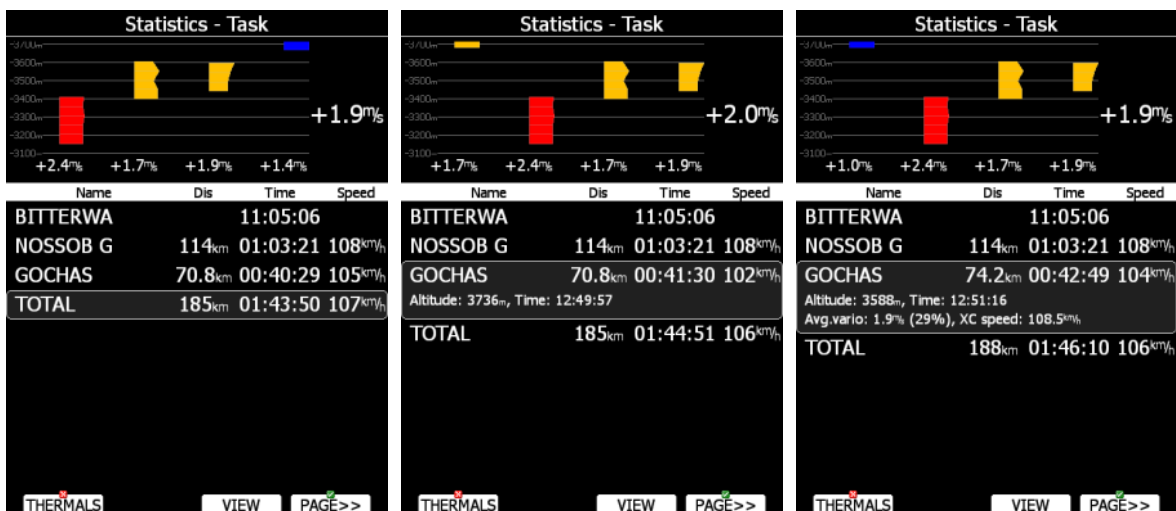


4.3.2.3 OLC Statistik

Hier finden Sie die Statistik zu freien Flügen, die nach der Auswahl unter Optimization (Kapitel 3.9) optimiert werden. (Im Wesentlichen OLC oder FAI). Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählen Sie ein Teilstück zur genaueren Ansicht aus. Mit der Taste **VIEW** erhalten Sie mehr Details zum gewählten Teilstück..

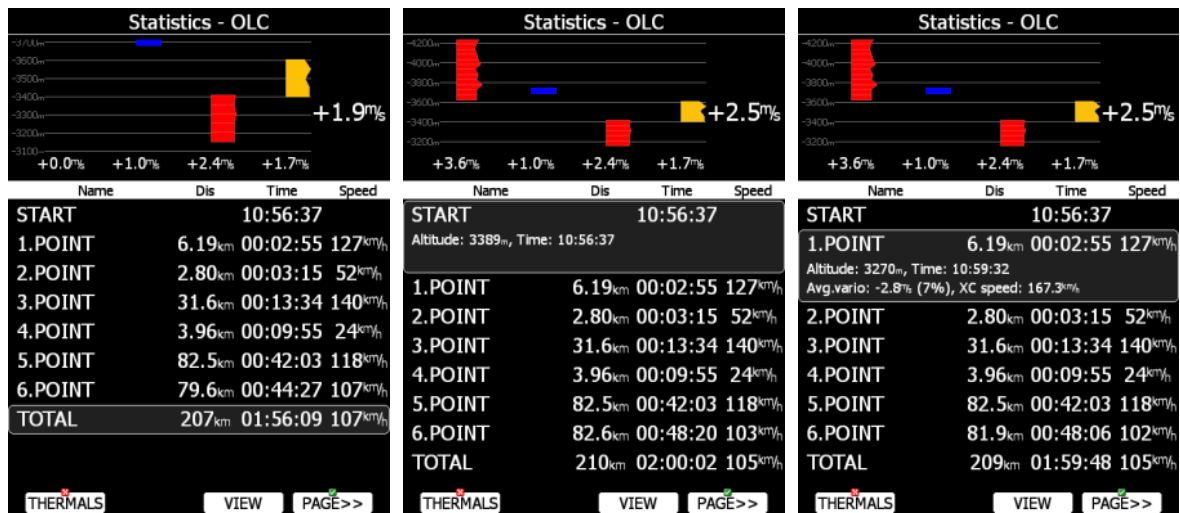

5 Navigationsseiten

Auch die drei Navigationsseiten werden durch den MODE-Drehschalter () ausgewählt. Es gibt drei Navigationsseiten. APT (Navigieren zu Flugplätzen), TP (Navigieren zu Wendepunkten) und TSK (Navigieren um Aufgaben). Alle drei Navigationsmenüs sind sehr ähnlich aufgebaut und unterscheiden sich nur marginal, hauptsächlich in speziellen Funktionalitäten der einzelnen Navigationsmenüs (z.B. Besonderheiten beim Fliegen von Aufgaben). Jede Navigationsseite hat mehrere Unterseiten, deren Zahl variiert je nach Gerät (Bildschirmgröße). Die Unterseiten mit dem UP/DOWN-Drehschalter ausgewählt werden. Anhand des Menüs APT werden nun die grundsätzlichen Funktionen vermittelt. Unabhängig vom Navigationsmodus werden bei nicht vorhandenem GPS-Empfang (GPS Bad) keine Navigationsdaten bezüglich des angeflogenen Ziels angezeigt. Das Flugzeugsymbol blinkt dann.

Sehr wichtig!!



Die Navigationsseiten können mithilfe des LXStyler PC-Programms oder mit der Stylerfunktion direkt am Gerät (Club- und Simpleversionen ausschließlich am Gerät) individuell angepasst werden. Die Beschreibung hier bezieht sich ausschließlich auf den Werkzustand bei Auslieferung (Default). Dies gilt für alle drei Navigationsmenüs.

Sehr wichtig!!




Die Anzahl der Navigationsseiten unterscheidet sich, je nach Gerät. Die LX90xx haben 5 Navigationsseiten im APT-Modus, die LX80xx haben sieben. Dies ist dem kleineren Bildschirm geschuldet, da die Daten auf mehr Unterseiten verteilt werden müssen.


5.1 APT, Flugplätze

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) wählt man die einzelnen Navigationsseiten aus. Zur Zeit sind fünf Unterseiten verfügbar (Default).

5.1.1 Erste Navigationsseite

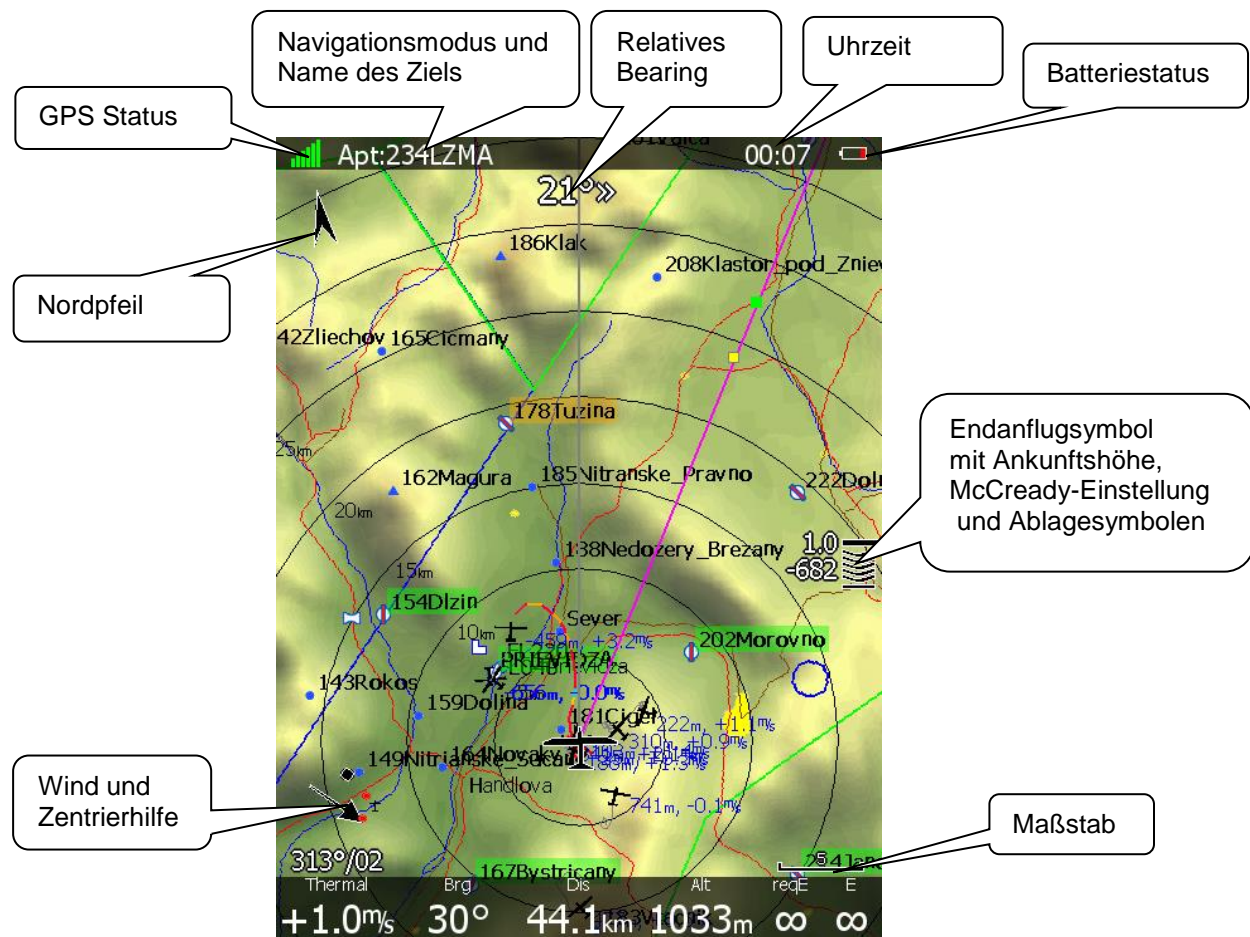

In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Kartenansicht der OSM-Vektorkarten generell ausgeschaltet. Im unteren Bild sehen Sie beispielhaft die APT-Seite eines LX8000 auf schwarzem Hintergrund. Die Hintergrundfarbe wird im Setup unter Graphics festgelegt, siehe 3.6.1. Ansonsten ist kein Unterschied auf der ersten Navigationsseite.

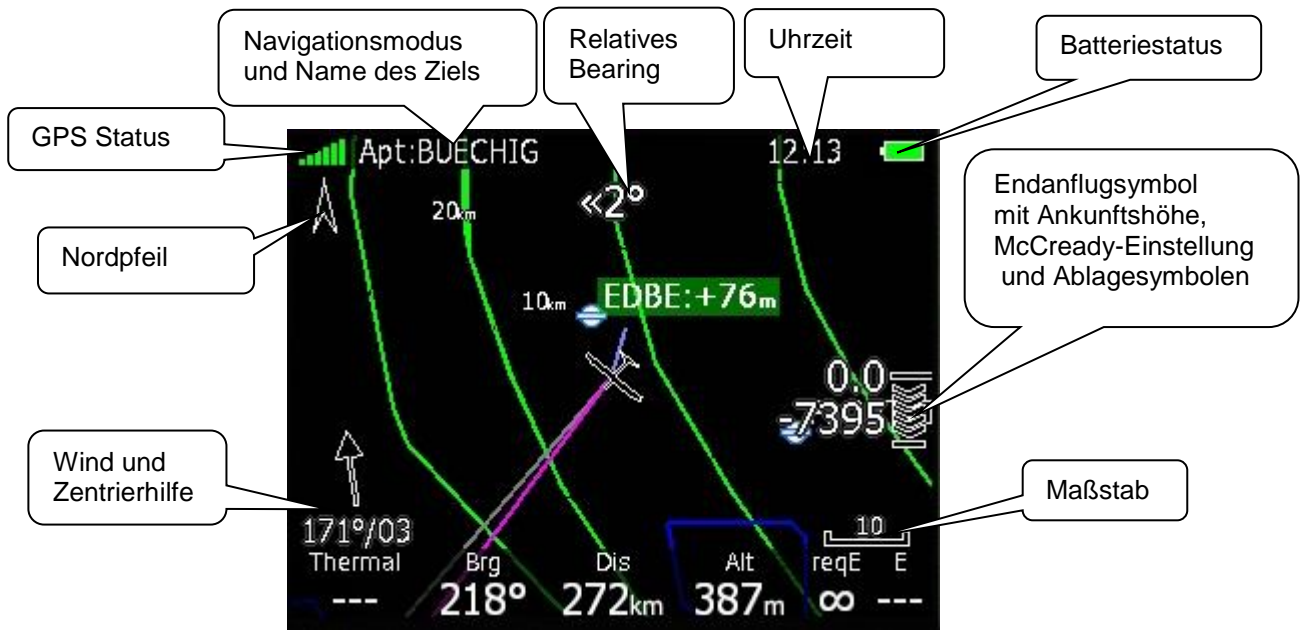

5.1.1.1 Obere Statuszeile und einfache Navigationssymbole

In der oberen Zeile wird von links nach rechts folgendes angezeigt

- GPS-Status-Symbol. Grünes Symbol bedeutet GPS 3D, gelb bedeutet GPS 2D und rot heißt GPS bad. Die Balken zeigen die Anzahl empfangener Satelliten an, jeder Balken symbolisiert 2 Satelliten.
- Uhrzeit, (local) time. Je nach Einstellung im Setup unter Units, siehe Kapitel 3.11
- Das Batteriesymbol zeigt den Ladezustand der Bordversorgung an. Das Symbol "entleert" sich und verfärbt sich über gelb (ab 11,5 V) nach rot (ab 11V), wenn der Ladezustand kritisch wird. Dann wird auch eine Warnung eingeblendet und im Varioteil beginnt das Batteriesymbol zu blinken, bzw. es verfärbt sich ebenfalls.

Der **Nordpfeil** zeigt immer in Richtung Rechtweisend Nord. Dieses Symbol ist eminent wichtig, wenn die Kartenausrichtung nicht nach Norden ist.

Das **relative Bearing** zeigt die Richtung und Gradzahl der Korrektur, die notwendig ist, um direkt zum gewählten Ziel zu fliegen.

Maßstab in km (rechts unten)

Das **Flugzeugsymbol** markiert unsere aktuelle Position. Die graue Linie ist der aktuell geflogene Kurs über Grund und die Linie in Magenta verbindet die aktuelle Position mit dem gewählten Ziel (Direct To. Bei Aufgaben mit dem nächsten Wendepunkt). Befindet man sich unter dem Gleitpfad zum Ziel, so erscheinen ein gelbes und ein grünes Rechteck auf der Magenta-Linie. Das grüne Rechteck symbolisiert die Position, ab der, unter Beibehaltung von McCready-Einstellung und aktueller Höhe, der Endanflug möglich wäre. Das gelbe Rechteck gilt für die aktuelle Höhe aber bei McCready-Einstellung Null. Bei Aufgaben wird das tendenziell eher auf dem letzten Abschnitt(en) zu sehen sein.

5.1.1.2 Endanflugsymbol

Das Endanflugsymbol ist vergleichsweise komplex, vermittelt aber auf einen Blick alle notwendigen Informationen für den Endanflug. Die untere Zahl zeigt unsere Ankunfthöhe, negative Werte bedeuten negative Ankunfthöhe, also befinden wir uns unter dem Gleitpfad. Für positive Werte gilt das entsprechend umgekehrt. Bei Aufgaben gilt dieser Wert für die ganze Aufgabe (vom der aktuellen Position über alle verbleibenden Punkte zum Ziel) Die Zahl darüber ist der aktuell eingestellte MacCready-Wert. Im Task-Navigationsmodus können vor dieser Zahl noch weitere Zeichen stehen, nämlich **T, A, B, G, S** oder **AG**. Die Beschreibung dieser Symbole erfolgt im Kapitel 5.3. Über dem McCready-Wert kann noch eine weitere Zahl in gelber Farbe erscheinen. Diese wird für den Endanflug unter Berücksichtigung des Geländes verwendet. Befindet sich zwischen Flugzeug und Ziel ein Gelände Hindernis (Bergrücken), erscheint diese Zahl und gibt an, wieviel mehr Höhe ggf. noch

erstiegen werden muß, um über dieses Hindernis zu kommen. Im Beispiel unten ist die gelbe Zahl positiv, man käme über das Gelände, während das Ziel noch nicht erreichbar ist. Auf der Linie in Magenta (Direct To) erscheint bei einem negativen Wert ein rotes Rechteck für die Position an der eine Geländekollision stattfinden würde.



Die Pfeilsymbole (Chevrons) zeigen die Abweichung vom Gleitpfad in %, jedes Symbol steht für 5% Abweichung. Hierbei gibt es keine Geländeberücksichtigung. Im obigen Bild z.B. befindet sich das Flugzeug 576m unter dem Gleitpfad, bei McCready 0.0. Es gibt keine Hinderniswarnung, das im Weg befindliche Gelände würde in 132m Gnd überflogen. Die Abweichung vom Gleitpfad ist $\geq -25\%$.



Der McCready-Wert am Endanflugsymbol (siehe auch 5.1.7.3) kann auch in roter oder gelber Farbe erscheinen. In diesem Fall ist der McCready-Wert bezüglich Ziel und Wind zu gering gewählt (Stichwort Wellenflüge). Sie müssen den McCready-Wert mindestens so hoch einstellen, daß er wieder in der Neutralfarbe (default ist weiß outline) dargestellt wird. Das entspricht der maximalen Ankunfthöhe am Ziel.

5.1.1.3 Zentrierhilfe und Wind

Der aktuelle Wind wird hier mit Richtung und Stärke angezeigt. Sie auch Kapitel 5.1.7.5 zur Windberechnung.

Während des Kreisens wird beim Windsymbol auch die Zentrierhilfe dargestellt. Dieser Assistent analysiert beim Kreisens laufend die Steigwerte und stellt diese in Kreisform mithilfe von Punkten dar. Je dicker ein Punkt ist, umso größer ist der Steigwert. Auf der linken Seite (bei Rechtskreisen) des Kreises wird ein kleines Flugzeugsymbol dargestellt (oder auf der rechten Seite beim Linkskreisen). Dieses Flugzeug symbolisiert die aktuelle Position im Kreis. Die Punkte sind nicht nur über ihre Größe sondern auch farblich kodiert.



Der schwarze Punkt zeigt das stärkste Steigen an, der Pilot sollte ca. 60° vorher den Kreis erweitern. Das ist natürlich nur sehr grob und hängt stark von der gewählten Drehrate und dem Aufbau des Aufwindes ab.

Alle anderen Punkte sind in Relation zum eingestellten McCready-Wert gefärbt. Rot bedeutet, daß das Steigen hier besser ist als der McCready-Wert (0,5m/s oder mehr darüber), blau heißt, das Steigen liegt unter dem McCready-Wert (0,5m/s oder mehr darunter), und an gelben Punkten ist es ungefähr gleich. Dieses Farbschema gibt eine schnelle Übersicht über den Aufwind. Sind z.B. die meisten oder alle Punkte rot, so sollte man darüber nachdenken, den McCready-Wert zu erhöhen, und bei durchgängig blauer Färbung entsprechend zu erniedrigen. Der letztlich entscheidende Parameter hierfür ist aber das Steigen über den gesamten Aufwind.

5.1.1.4 Untere Datenzeile

In der unteren Zeile werden wichtige Daten angezeigt:

- **Thermal** ist das mittlere Steigen über den gesamten letzten Aufwind (vom Einkreisen, bis zum Ausleiten). Dieser Wert bestimmt im wesentlichen die McCready Einstellung.

- Das **BRG** zeigt den Sollkurs zum gewählten Ziel (in einer Aufgabe der nächste Wendepunkt)
- **Dis**: Entfernung zum gewählten Ziel
- **Alt**: Höhe über MSL
- **req E** zeigt die benötigte Gleitzahl zum gewählten Ziel (bei Aufgaben wieder Gleitzahl um die gesamte Aufgabe, bzw. den verbleibenden Rest auf Strecke) . Negative Gleitzahlen bedeuten hier, daß das Ziel höher liegt als die aktuelle Höhe (Wendepunkt ist z.B. ein Berggipfel), für Werte über 99 wird das "Unendlich"-Symbol ∞ gezeigt.
- **E** ist die geflogene Gleitzahl, gemittelt über die letzten zwei Geradeausflugminuten. Negative Gleitzahlen bedeuten hier, daß geradeaus mit Höhengewinn geflogen wird, für Werte über 99 wird das "Unendlich"-Symbol ∞ gezeigt, ebenso wenn man genau Höhe haltend fliegt.

5.1.2 Zweite Navigationsseite

Die zweite Navigationsseite ist fast identisch aufgebaut wie die erste, lediglich eine zweite Datenzeile wird oberhalb der unteren Datenzeile angezeigt. Folgende Daten werden jetzt zusätzlich angezeigt:



Zweite Navigationsseite LX90xx



im Vergleich rechts LX80xx mit aktiver ICAO-Karte (Option)


- **Netto**: Aktuelle vertikale Luftmassenbewegung (Nettosteigen)
- **Trk**: aktueller Kurs über Grund (Track)
- **GS**: aktuelle Geschwindigkeit über Grund (groundspeed)
- **Ag**: Höhe über dem Gelände
- **Opt**: Optimierte Distanz (Optimierungsmethode siehe Kapitel 3.9)




Im Gegensatz zu den vektorisierten OSM-Karten sind die ICAO-Karten (*.qmp Raster) nicht Standardlieferung. Sie müssen lizenziert werden. Bitte kontaktieren Sie Ifos (www.ifos.de) oder (www.strepla.de) für den Erwerb dieser Karten..

5.1.3 Dritte Navigationsseite

Die dritte Navigationsseite ist eine Kombination aus der ersten und einer Seitenansicht.

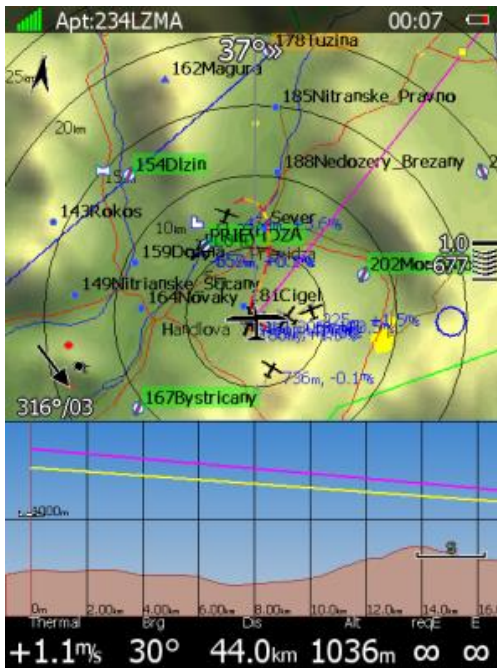

Dritte Navigationsseite LX90xx

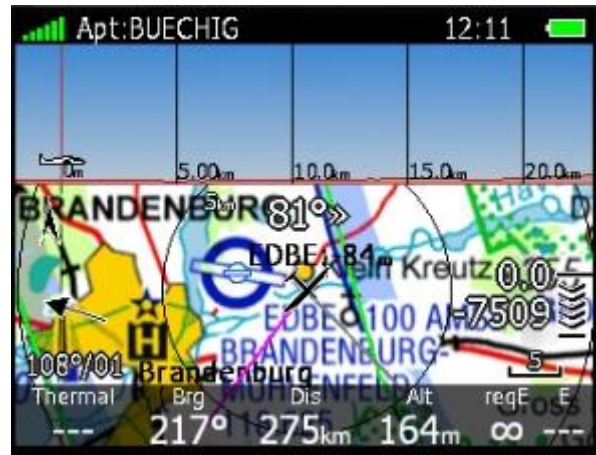

im Vergleich rechts LX80xx mit aktiver ICAO-Karte




Im Gegensatz zu den vektorisierten OSM-Karten sind die ICAO-Karten (*.qmp Raster) nicht Standardlieferung. Sie müssen lizenziert werden. Bitte kontaktieren Sie Ifos (www.ifos.de) oder (www.strepla.de) für den Erwerb dieser Karten..

Die Seitenansicht erfolgt auf den Kurs von der Position des Flugzeuges zum ausgewählten Ziel. Es wird das Gelände unterhalb angezeigt, sowie Lufträume auf diesem Kurs. In den Club- und Simpleversionen fehlt das Gelände in der Seitenansicht. Der Flugweg, basierend auf der erfolgten Gleitzahl (grau), sowie die Sollgleitwege für MacCready = 0 (gelb) und für die aktuelle MacCready-Einstellung sind abgebildet.

5.1.4 Vierte Navigationsseite LX90xx

Die vierte Navigationsseite ist eine Kombination aus dem FLARM-Radar und einigen Höhen- und Flugdatendaten.

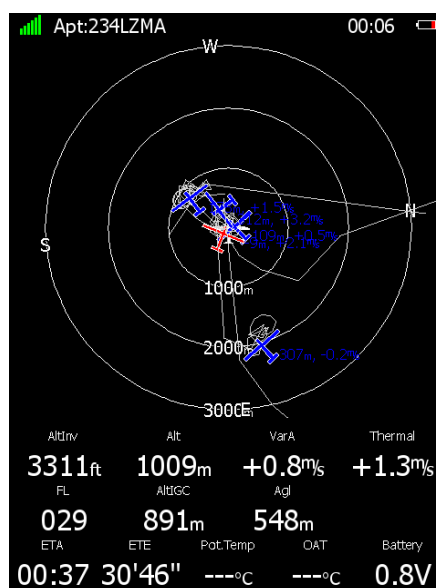


Die Höhe aus der internen Loggerdrucksonde wird als **AltIGC** angezeigt **AltInv** zeigt die Höhe in der jeweils anderen Einheit, als im Units-Menü definiert (hier z.B. in ft). **OAT** ist die Outside Air Temperature (Außentemperatur), gemessen mit der Temperatursonde (siehe Installationshandbuch), die potentielle Temperatur, **Pot.Temp**, ist daraus abgeleitet und **Battery** zeigt die aktuell gemessene Spannung des

Bordakkus Die Zeitangaben **ETA** (Estimated Time of Arrival) und **ETE** (Estimated Time Enroute) sind ebenfalls in der untersten Zeile zu finden.

5.1.5 Fünfte Navigationsseite LX90xx

Auf dieser Seite ist ein Platzhalter für evtl. vorhandene Bilder von Flugplätzen vorgesehen

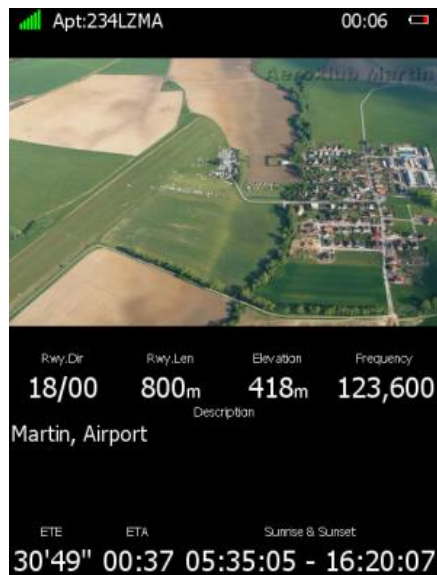


Darunter gibt es weitere Informationen zum gewählten Flugplatz. Dies sind Platzfrequenz, Bahninformationen und Beschreibung, sofern vorhanden. Die Zeitangaben **ETA** (Estimated Time of Arrival) und **ETE** (Estimated Time Enroute) sind in der untersten Zeile zu finden, zusammen mit den astronomischen Daten für den Flugplatz.



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung von Bildern für Flugplätze und für Wegpunkte nicht freigeschaltet.

5.1.6 Navigationsseiten vier - sieben im LX80xx

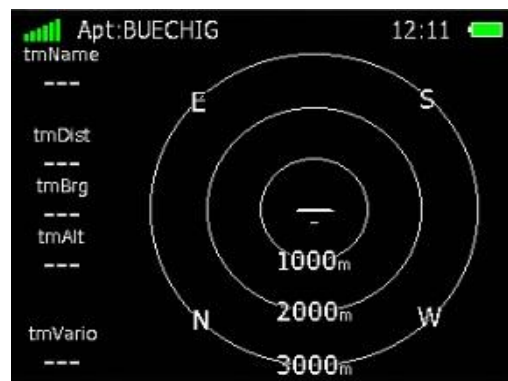



Die Navigationsseiten vier und fünf von LX90xx werden bei den Geräten mit den kleineren Bildschirmen (LX80xx) auf 4 Seiten aufgeteilt.




In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung von Bildern für Flugplätze und für Wegpunkte nicht freigeschaltet.


5.1.7 Menüauswahl

Sobald man einen der Drucktaster betätigt, werden die möglichen Funktionen, die mit den einzelnen Tasten erreichbar sind, im Display angezeigt. Drücken Sie den Taster mit der gewünschten Funktion innerhalb der Zeit, in der die Menüs abgezeigt werden und das gewählte Menü wird geöffnet oder die entsprechende Funktion durchgeführt.

Beim LX8000, LX8080 und LX9050 sind drei Tasten in einer Reihe

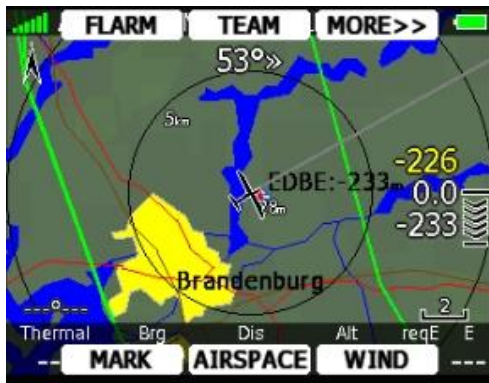

Bei LX80XX/LX90XX und LX9070 sind vier Tasten in einer Reihe. Alle weiteren Erläuterungen werden anhand dieses Schemas abgehandelt.

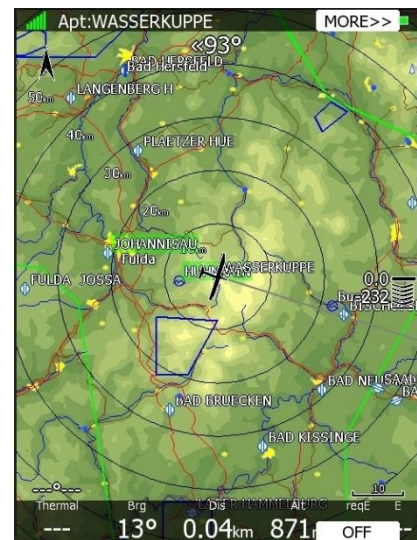

Gibt es mehr als sechs oder acht Funktionen/Menüs, so kann mit "MORE>>" die weitere Auswahl erreicht werden.

Ist die Knüppelfernbedienung angeschlossen, stellt sich die Menüauswahl passend zu Bedienung etwas anders dar. Wird der Enter-Taster (✓) am Knüppel betätigt, öffnet sich ein Bedienmenü für die Fernbedienung anstelle der Funktionsitems:




Mit dem UP/DOWN-Tastern am Knüppel (⇅) kann der Pilot nun die einzelnen Punkte auswählen und mit Enter (✓) bestätigen. Belegung der Knüppelfernbedienung siehe Kapitel 9.3.2.



Die Menüitems, bzw. das Auswahlmeneü verschwinden automatisch nach 10 Sekunden, wenn in dieser Zeit keines davon ausgewählt wird. .

5.1.7.1 Übersicht der verfügbaren Menüpunkte im Airport Modus

Folgende Items können gewählt werden:

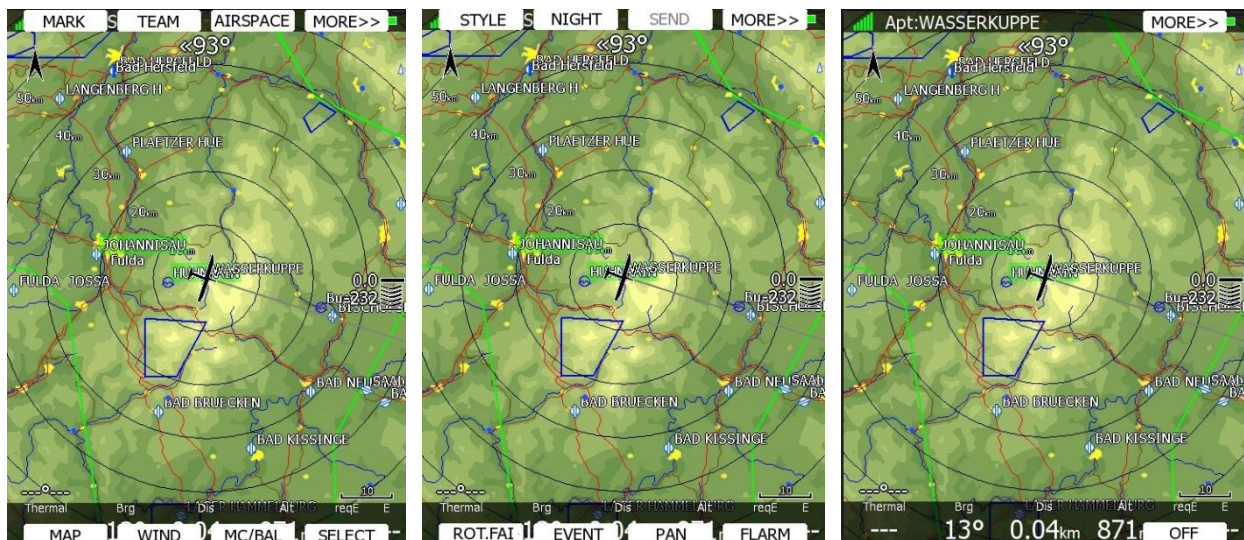

- Mittels **Select** wählt man einen Flugplatz aus der Datenbank als neues Navigationsziel aus (5.1.7.2)
- **Mc/Bal**: Hier können McCready Einstellung, Ballast und Mückenpolare eingegeben werden, mehr Details siehe Kapitel 5.1.7.3.
- **Wind**: In diesem Menü wird der Verlauf des Windes mit der Höhe angezeigt und die Methoden der Windberechnung können ausgewählt werden (5.1.7.5).
- Das Item **Map** führt in ein Menü, in dem man die Karteneinstellung sehr schnell ändern/anpassen kann (5.1.7.4)
- Mit **Airspace** eröffnet eine Liste der umgebenden Lufträume, in der auch Einstellungen getätigt werden können (5.1.7.6).

- **Team** öffnet einen Dialog, in dem der Pilot den Teamcode seines Partners eingeben kann. Diese Funktion ist kompatibel mit der Teamfunktion aus SeeYou (Naviter)
- **Xpdr** Öffnet ein Bedienpanel für einen über die RS232 Bridge angeschlossenen Transponder. Menü nur bei aktiver Bridge verfügbar
- **Radio** Öffnet ein Bedienpanel für ein über die RS232 Bridge angeschlossenes Funkgerät Menü nur bei aktiver Bridge verfügbar
- **Mark**: Wird verwendet, um die aktuelle Position als Wegpunkt abzuspeichern (vergleiche mit 4.1.1)
- **Flarm**: Öffnet eine Liste mit allen empfangenen Flarmobjekten. Diese können ausgewählt und zu Navigationszwecken verwendet werden.
- **PAN** bringt die Navigationsseite in den sog. Panning Modus. Hierbei kann der Pilot sich frei über die Karte bewegen.
- **Event** aktiviert die Aufzeichnung eines sog. Events nach IGC-Regeln. Für eine Minute wird die Aufzeichnungsdichte auf 1/s erhöht, unabhängig von der sonst eingestellten Punktdichte. Die Meldung "Event marked" wird angezeigt.
- **Rot.FAI** springt die angezeigte FAI-Fläche in Richtung der nächstmöglichen Wende. Ist die Anzeige der FAI-Flächen im Setup unter Graphics (siehe Kapitel 3.6.6) deaktiviert, so wird dieses Item auch nicht angezeigt (5.1.7.12).
- **Send**: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das LX80XX/LX90XX Doppelsitzersystem angeschlossen ist. Drücken Sie diesen Knopf, um den Flugplatz, zu dem aktuell navigiert wird, zum jeweils anderen Sitz zu übertragen (siehe auch Abschnitt: 3.12.6.)
- **Night**: reduziert die Hintergrundbeleuchtung auf ein sinnvolles Maß bei dunklerer Umgebung.
- **Style** startet die Gestaltungsfunktion. Mit dieser ist es möglich die Navigationsseiten frei zu editieren. Sie funktioniert analog zum Stylerprogramm auf dem PC. Ab Version 4.04 heißt die Funktion "**Layout**". Die Vielfalt der möglichen Einstellungen ist so groß, daß sie in einem separaten Kapitel behandelt werden (6)
- **Off** schaltet das Gerät nach einer Sicherheitsabfrage aus (siehe auch Kapitel 2.1.5).




Da während der Ausschaltprozedur noch aktuelle Daten abgespeichert werden, sollten Sie das Gerät auch immer regulär ausschalten (Methode 1 oder 2). Durch Ausschalten mittels Wegschalten der Spannungsversorgung können Daten verloren gehen, oder sogar das LINUX Filesystem beschädigt werden. Das Gerät wäre in diesem Fall unbrauchbar und muss zum Service.



Das LX80XX/LX90XX kann auch durch längeres Drücken der ON/OFF-Taste ausgeschaltet werden, einfach solange Drücken, bis die oben gezeigte Meldung erscheint.

5.1.7.2 Auswahl eines Flugplatzes (Select)

Das LX80XX/LX90XX bietet fünf Auswahlverfahren an, einen Flugplatz aus der Datenbank auszuwählen: Die "Filter" Methode, die ICAO-Methode (Auswahl nach Kennung), die "List" (Listen) Methode, die Map Methode (Auswahl auf der Karte) und die History Methode (Auswahl aus bereits zuvor gewählten Objekten)

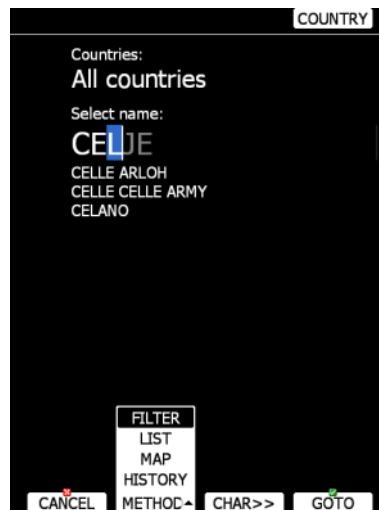

Mit der Taste METHOD kann man jederzeit zwischen den Auswahlverfahren wechseln

5.1.7.2.1 Filter Methode

Die Auswahl von Flugplätzen über die Filter Methode ist denkbar einfach.

Um einen Flugplatz auszuwählen, gibt man zunächst den ersten Buchstaben des Platzes ein, der Cursor steht bereits dort. Die Auswahl erfolgt mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten). In der ersten Zeile erscheint der (alphabetisch) erste Flugplatz, der zu diesem Buchstaben passt, einige mehr in den Zeilen darunter.


Mit der **CHAR>>** bewegt man den Cursor zum zweiten Buchstaben, zurück geht es mit dem ZOOM-Drehschalter (links unten). Auch hier wird mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) ausgewählt. Im Prinzip wiederholt man diesen Vorgang nun, bis der gewünschte Flugplatz in der ersten Zeile steht. Mit **GOTO** bestätigt den Flugplatz aus der ersten Zeile, es geht automatisch zurück auf die APT-Navigationsseite mit dem neuen Flugplatz als Ziel.



Kennt man den Namen nicht ganz genau, oder will bei der Eingabe Zeit sparen, so kann man nach einer geeigneten Anzahl von Buchstaben bereits mit einmal **GOTO** abbrechen und mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) durch die angebotene Liste blättern. Wieder wird am Ende der Flugplatz in der ersten Zeile mit dem zweiten **GOTO** bestätigt.

Während der Eingabe werden Sie feststellen, daß der Teil des Namens rechts vom Cursor grau dargestellt wird, dieser Teil ist noch nicht festgelegt. Weiß hinterlegte Zeichen ändern sich bei Eingaben am Cursor hingegen nicht mehr. Sollten Sie dort einen Fehler haben, so können Sie mit dem ZOOM-Drehschalter zurückgehen.

Als default Einstellung wird in allen vorhandenen Ländern nach den Flugplätzen gesucht, die zum eingegebenen Filter passen. Man kann aber auch dies einschränken, was die Suche erleichtert. Drücken Sie die Taste **COUNTRY** und es erscheint ein Dialog mit einer Liste aller vorhandenen Länder..

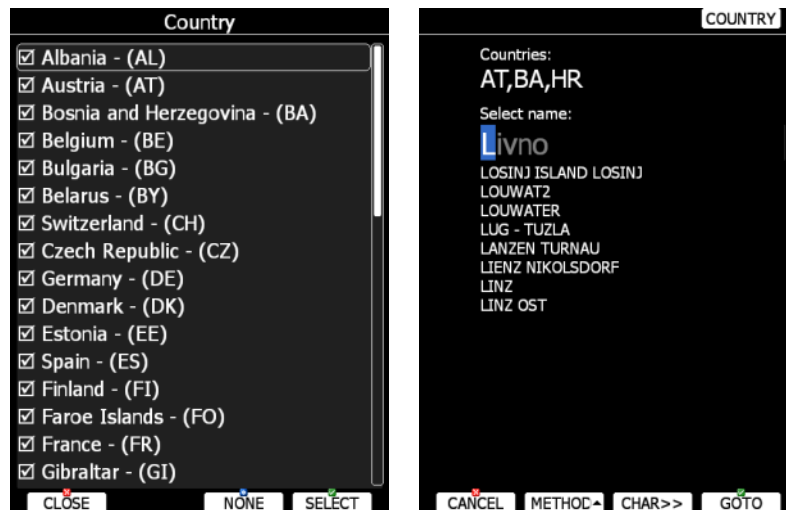

Sie können jetzt einzelne Länder abwählen, oder mit **NONE** alle abwählen und dann die gewünschten wieder auswählen (ist eventuell schneller). Mit **CLOSE** verlassen Sie das Menü wieder. Unter "Countries" in der Suchmaske finden Sie jetzt die ausgewählten Länder (rechtes Bild).

5.1.7.2.2 Methode ICAO

Funktioniert wie die oben beschriebene Filtermethode, jedoch wird jetzt nicht der Name des Flugplatzes eingegeben, sondern die ICAO-Kennung. Ansonsten gelten die obigen Ausführungen, auch die Länderauswahl steht hier zur Verfügung.

5.1.7.2.3 Listenmethode

Um Flugplätze aus einer reinen Liste auswählen zu können ("List" Methode), einfach den Button "List" verwenden. Die Auflistung erfolgt wie in der Near Airport Funktion (siehe Kapitel 4.2)

VIEW		COUNTRY	
Name	Dis.	Brg	Arr
• Livno	6.05km	48°	-115m
• VISOKO	106km	73°	-3567m
• SARAJEVO	119km	85°	-4114m
• CILJUGE	165km	62°	-5533m
• TUZLA	169km	61°	-5693m
• LUG - TUZLA	176km	62°	-5963m
• POPOVI	225km	59°	-7643m
• OSIJEK CEPIN	244km	34°	-8287m
• OSIJEK KLISA	245km	38°	-8353m
• BEOGRAD	300km	65°	-10418m
• SZEGED	377km	41°	-13226m
• VRSAC	387km	64°	-13630m
• JAKABSZALLAS	397km	32°	-13960m
• MATKOPUSZTA	405km	32°	-14278m
• SZENTES	416km	39°	-14667m

VIEW		COUNTRY	
Name	Dis.	Brg	Arr
• Livno	5.77km	51°	-151m
Rwy: 13/31-G-810-/30m Freq: 123.500 MElev: 716m			
• SINJ	15.5km	244°	-50m
• SPLIT KASTELA	51.0km	241°	-999m
• BRAC BRAC ISLAN	54.5km	194°	-1660m
• HVAR	66.6km	195°	-1557m
• PLOCE	92.9km	149°	-2550m
• MOSTAR	96.4km	123°	-2789m
• VISOKO	106km	73°	-3630m
• SARAJEVO	119km	86°	-4181m
• UDBINA	123km	316°	-4347m
• ZALUZANI-BANJA	125km	13°	-3968m
• ZADAR ZEMUNIK	127km	288°	-3743m
• BANJA LUKA	136km	15°	-4371m
• URIJE - PRIJEDOL	137km	356°	-4403m

VIEW		COUNTRY	
Name	Dis.	Brg	Arr
• Livno	5.64km	49°	-172m
Rwy: 13/31-G-810-/30m Freq: 123.500 MElev: 716m			
Description: MON ? SUN 09.00 ? 14.00 Winter time MON			
• SINJ	15.6km	245°	-82m
• SPLIT KASTELA	51.1km	241°	-1029m
• BRAC BRAC ISLAN	54.5km	195°	-1685m
• HVAR	66.6km	195°	-1582m
• PLOCE	92.7km	149°	-2571m
• MOSTAR	96.1km	123°	-2809m
• VISOKO	106km	73°	-3651m
• SARAJEVO	119km	86°	-4201m
• UDBINA	123km	316°	-4378m
• ZALUZANI-BANJA	125km	13°	-3995m
• ZADAR ZEMUNIK	127km	288°	-3774m
• BANJA LUKA	136km	14°	-4398m

Mit dem Button **Sort** kann man die Reihenfolge in der Tabelle ändern. Wonach sortiert wird, kann man am grau hinterlegten Feld in der Kopfzeile erkennen. Z.B. würde bei „Name“ alphabetisch sortiert werden, bei „Arr“ nach Ankunftshöhe,.... Wählen Sie einen Flugplatz mit dem UP/DOWN-Drehschalter, bestätigen Sie mit GOTO und es geht automatisch zurück auf die APT-Navigationsseite mit dem neuen Flugplatz als Ziel.

Mit der Taste „**VIEW**“ ändern Sie die gezeigten Details zu dem Flugplatz, auf dem der Cursor steht. Auch kann man mit der Taste „**COUNTRY**“ wieder die Zahl der Länder, die durchsucht werden, einschränken (oder auch wieder erweitern).

5.1.7.2.4 Map Methode

In diesem Fall wählt man die Flugplätze direkt auf der Karte aus. Drehen Sie den UP/DOWN-Drehschalter, um die Flugplätze anzuwählen.



Map Methode Vollversion



Map Methode in LX8000 Clubversion



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Kartenansicht der OSM-Vektorkarten generell ausgeschaltet.

Direkt am gewählten Flugplatz erscheint eine InfoBox mit Details zum Flugplatz. In der linken oberen Bildschirmcke steht die gewählte Suchmethode. Man kann hier nach Entfernung oder Bearing (Kurs) suchen. Entfernung (Distance) nimmt alle Flugplätze in zunehmender Entfernung (links drehen), Bearing nimmt Flugplätze die grob in Flugrichtung liegen ebenfalls in zunehmender Entfernung. Mit der Taste **SORT** wählt man die Suchmethode.

5.1.7.2.5 History Methode

Bei der Suche über die History (Verlauf) wird eine Liste bestehend aus allen bislang ausgewählten Flugplätzen und zusätzlich den Punkten "Startort" (Take off location) und "Beginn Segelflug" (Soaring Start) angeboten (siehe Bild unten).

Name	Dis.	Brg	Arr
• DIVACA KRASKI UI311	1311km	314°	-5688m
• PLOCE	92.6km	149°	-1108m
• UDBINA	123km	316°	-2427m
• Livno	5.95km	48°	-156m
• Take-off location	6.17km	42°	-152m

CANCEL METHOD GOTO


Auswahl wie in der Listenmethode mit dem UP/DOWN-Drehschalter und der Taste **GOTO**.

5.1.7.3 Einstellung von MacCready, Ballast und Mückenpolare

Dies sind die Einstellungen, die wohl am häufigsten während eines Fluges verändert werden. Mit **MC/BAL** öffnet man die Dialogbox für MacCready, Ballast und die Mückenpolare (Bugs).

Einmal Drücken öffnet das Menü für den McCready-Wert, mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) wird der **McCready-Wert** verstellt. Auf der mittleren unteren Taste ist ein Vorschlag für die

McCready Einstellung hinterlegt, der auf dem Mittelwert der letzten vier Aufwinde basiert, Drücken übernimmt diesen Wert. Zusätzlich zum gewählten McCready-Wert werden in der Box noch der Overload-Faktor (siehe Kapitel 3.11) und die berechnete beste Gleitzahl bei den gewählten Parametern mit korrespondierender Geschwindigkeit angezeigt.

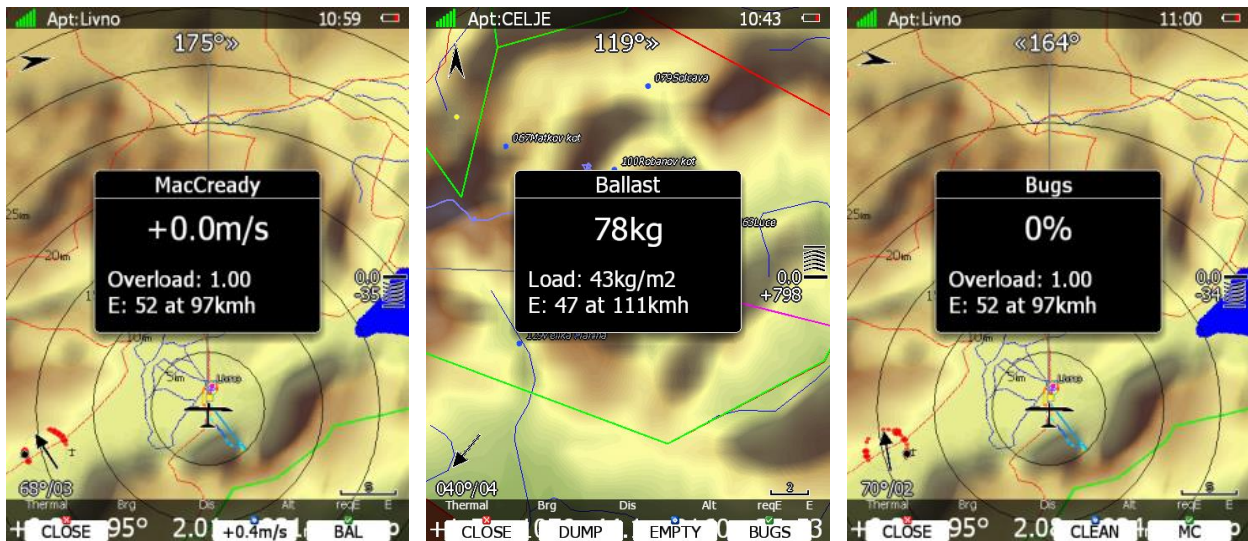

Drückt man **BAL**, springt man vom McCready-Menü zur **Ballasteinstellung**. Der Ballast wird in den Einheiten eingegeben, die im Setup unter UNITS definiert wurden (siehe Kapitel 3.11). Overload als Faktor über 1.00, Flächenbelastung (load) in kg/m² und Ballast in kg (weight). Wird mit Ballast gearbeitet, so müssen alle Gewichte für das Flugzeug und Pilot(en) vorher eingegeben worden sein (Polare, Kapitel 3.13 und für den (die) Piloten unter FLIGHT RECORDER, Kapitel 3.2.2), in diesem Menü hier wird nur noch das getankte Wasser eingegeben. Mit **EMPTY** kann komplett entleert werden.

Ist die Wasserablassrate definiert (siehe Kapitel 3.13), kann man mit **DUMP** einen teilweisen Ablassvorgang starten. **DUMP** drücken bei Öffnen des Wasserhahnes und **Stop** beim Schließen definiert über die Zeit eine abgelassene Wassermenge. Neben den oben stehenden Bedingungen muss im Setup unter Units "Weight" (Gewichte) eingestellt sein (Kapitel 3.11) und alle Grundgewichte müssen korrekt eingegeben sein (Kapitel 3.2.2 und 3.13).



Ist einer der digitalen Eingänge für den Wasserballast installiert, so findet dieser Messvorgang automatisch statt. Siehe Kapitel 3.12.1.4 zur Installation der digitalen Eingänge

Mit **"BUGS"** wird das Menü zum Einstellen der Mückenpolare geöffnet. Mit UP/DOWN verstellt man in 5%-Schritten, mit ZOOM in 1%-Schritten. Mit **"CLEAN"** kann man z.B. nach dem Putzvorgang die Einstellung zurücksetzen. Mit **MC** kommt man wieder im McCready Menü an. Drückt man **CLOSE**, wird das jeweilige Menü sofort geschlossen, die Navigationsseite wird wieder aktiv, die Einstellungen werden gespeichert. Das Menü schließt sich automatisch, wenn für 10s keine Änderungen vorgenommen wurden. Bis dahin getätigte Einstellungen bleiben erhalten.



Der McCready-Wert am Endanflugsymbol (siehe auch 5.1.7.3) kann auch in roter oder gelber Farbe erscheinen. In diesem Fall ist der McCready-Wert bezüglich Ziel und Wind zu gering gewählt (Stichwort Wellenflüge). Sie müssen den McCready-Wert mindestens so hoch einstellen, daß er wieder in der Neutralfarbe (default ist weiß outline) dargestellt wird. Das entspricht der maximalen Ankunftshöhe am Ziel.

5.1.7.4 Map, Karteneinstellung

Über das Item **Map** gelangt man in ein Schnellkonfigurationsmenü für die Karteneinstellungen. Im Wesentlichen werden die Elemente hier nur aus und eingeschaltet. Die Auswahl kann auch auf zwei Speicherplätzen abgelegt werden. Über Orientation kann die Ausrichtung der Kartendarstellung festgelegt werden.

- Die Karte kann zunächst nach den vier Hauptrichtungen ausgerichtet werden, also **north, east, west** oder **south**. Die Karte ist fix und ändert sich nicht mit der Lage des Flugzeugs im Raum.
- **Track up**: Die Karte ist immer so ausgerichtet, daß der Kurs über Grund nach oben zeigt.

- **Heading up:** Die Karte ist immer so ausgerichtet, daß das Heading nach oben zeigt. Ist das Kompassmodul angeschlossen, wird das Heading dort ausgelesen, ansonsten wird es aus Groundspeed und Windvektor errechnet.
- **Goal up:** Das angeflogene Ziel ist immer oben.

Sie haben die Möglichkeit diese Einstellung getrennt für Kreisflug und Geradeausflug einzustellen. Beachten Sie bitte, dass das Flugzeugsymbol für die 4 Hauptrichtungen eine andere Position haben kann als für Track up, Hdg up und Goal up (Einstellbar, siehe Kapitel 6.2.2)



Wenn **Zoom to target** aktiviert ist, wird die Zoomstufe automatisch so eingestellt, daß das Ziel immer sichtbar ist. D.h. die Zoomstufen werden 200km (Maximum) bis zum Erreichen des Ziels auf 1km (Minimum) heruntergestellt. Wird zwischendrin jedoch manuell gezoomt, so wird der automatische Zoom beendet.

Die nun folgenden Items können aus oder eingeschaltet werden:

- Map – Die komplette Landkartendarstellung wird ein- bzw. eingeschaltet
- Terrain* – Die Geländedarstellung wird ein- bzw. eingeschaltet
- Raster* – Die Darstellung von Bitmapkarten wird ein- und ausgeschaltet



* In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung von Map und Terrain, d.h. von Landschaftsmerkmalen und Geländemodell nicht freigeschaltet. D.h. die Aktivierung dieser beiden Items ist ohne Funktion. Rasterkarten hingegen können verwendet werden.


- Airspace – Die Luftraumdarstellung wird ein- bzw. eingeschaltet
- Wpts – Die Anzeige von Wegpunkten wird ein- bzw. eingeschaltet
- Flarm – Das "Flarm Radar" wird komplett ein- bzw. eingeschaltet.
- Path – Die Anzeige des Flugweges wird ein- bzw. eingeschaltet
- Cur.trk – Die Anzeige des aktuellen Kursvektors über Grund (Track vector) wird ein- bzw. ausgeschaltet
- Rng. cir. – Zeigt die Entfernungskreise zentriert um das Flugzeug
- Opt.dis. – Die Anzeige der Optimierung wird ein- bzw. eingeschaltet
- Opt.tri. – Die Anzeige des Optimierung für FAI-Dreiecke wird ein- bzw. eingeschaltet
- FAI area – Die Anzeige der FAI-Flächen wird ein- bzw. eingeschaltet
- **Gld.rng.** – ist die Reichweitenfläche, die aus Höhe, McCready Einstellung, Polare, Wind und Gelände (nicht in Club- und Simpleversion) errechnet.



Flarm-Objekte können eventuell nicht zu sehen sein, obwohl das Flarm Radar aktiv ist. Bitte prüfen Sie, ob Privacy oder Competition Mode eingeschaltet sind und deaktivieren Sie diese ggf.

Die gewählten Einstellungen können leicht abgespeichert werden (Im Profil werden die gewählten Einstellungen aber sowieso gespeichert). Es gibt zwei Speicherplätze **MEM1** und **MEM2**, um unterschiedliche Einstellungen schnell abrufbar zu haben.


Wenn Sie die Einstellung nach Ihren Wünschen getätigt haben, Drücken Sie **MEM 1** für längere Zeit (solange bis die obige Meldung erscheint), die Einstellungen sind jetzt im Speicher 1 abgelegt. Wiederholen Sie den Vorgang mit **MEM 2**, wenn Sie andere Einstellungen sichern wollen. Mit jeweils kurzen Druck auf **MEM 1** bzw. **MEM 2** können die dort abgelegten Einstellungen wiederherstellen.

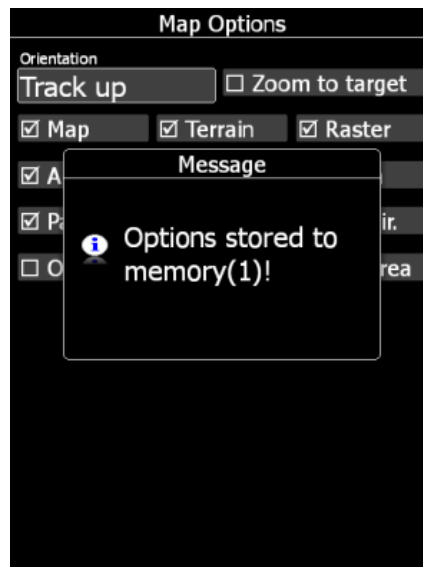

5.1.7.5 Wind

Das LX80XX/LX90XX berechnet ständig den Wind nach vier verschiedenen Methoden. Man kann einzelnen Methoden aktivieren und deaktivieren. Es wird aber empfohlen, alle verfügbaren Methoden aktiv zu haben. Die Endanflugberechnung erfolgt mittels gesamten Windprofils!

- **Speed difference:** Diese Methode wird im Kreisflug verwendet und basiert auf den Differenzen der Groundspeed während eines Kreises.

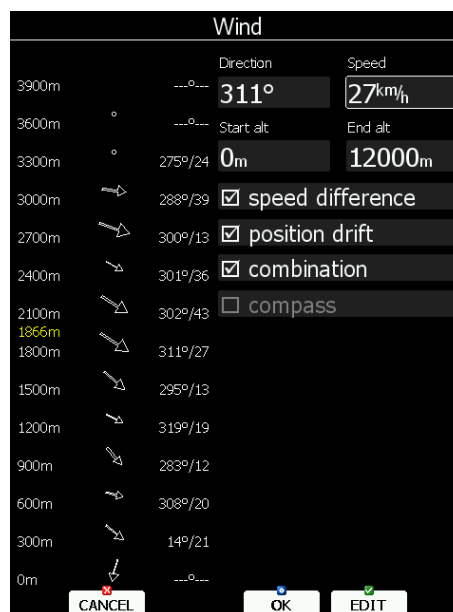

- **Position drift:** wird ebenfalls im Kreisflug verwendet. Hier wird der Versatz während des Kreisens (mindestens 3 Kreise) gemessen.
- Die Dritte Methode, **Combination**, beruht (wie der Name schon sagt) auf der Kombination verschiedener Berechnungs- und Korrekturmethode. Die IAS aus der V5/V9 Varieinheit wird ebenfalls zur Korrektur herangezogen.
- Ist das Kompassmodul angeschlossen, wird der Wind aus dem Winddreieck errechnet (**compass**).

- Im Doppelsitzergerät gibt es noch eine weitere Einstellung namens **front seat**. Wird diese gewählt sind alle Windmethoden aus und es wird die Berechnung des vorderen Hauptgerätes herangezogen. So werden Unterschiede in der Windberechnung vermieden. Denn schon kleinere Abweichungen können bei langen Endanflügen große Unterschiede in der Ankunftshöhe verursachen.


Der berechnete Wind wird in Höhenstufen abgespeichert, nämlich alle 300m (1000ft), das kann nicht verändert werden. Das Windprofil wird dann auf der linken Seite dieses Menüs angezeigt. Die Höhe in gelber Farbe ist die aktuelle MSL-Höhe des Flugzeuges. Mit der ZOOM-Taste kann man das Windprofil in allen Höhen ansehen, d.h. der Höhe nach durchscrollen.

Start alt und **End alt**, definieren den Bereich, in dem das Profil errechnet und dargestellt wird (Verstellbar nur in 300m-Schritten). Gibt man unter **Direction** und **Speed** einen neuen Wind ein (mit Richtung und Geschwindigkeit), so werden alle errechneten Winde über den gesamten Bereich des Profils auf diesen Wind eingestellt. Hat man nun alle Einstellungen in diesem Menü abgeschlossen und möchte diese übernehmen, so betätigt man **APPLY**, anderenfalls **CANCEL**. Nach **APPLY** werden alle Werte zur Berechnung übernommen, das Gerät springt zurück auf die Navigationsseiten. Nach **Cancel** geht es zurück ohne Übernahme der Werte.

5.1.7.6 Airspace, Luftraumliste

Dieses Menü zeigt eine Liste von Lufträumen in der Umgebung des Flugzeuges. Der horizontale und vertikale Abstand zu diesen Lufträumen wird berechnet. Ist für einen Luftraum eine Warnung aktiv (siehe Kapitel 3.10.1), erscheinen die Abstände in oranger Schrift. Die Lufträume in dieser Liste können auch bearbeitet werden (siehe Analogie zu 3.5.1.4.2)

- „**View**“ ermöglicht die Auswahl verschiedener Ansichten dieser Liste, von einem einfachen Listing bis zur Ansicht aller Daten des einzelnen Luftraumes
- „**Status**“. Hier kann die Aktivität des einzelnen Luftraumes zeitlich definiert werden.. Jeweils durch Drücken von „**Status**“ erhält man (angezeigt in der rechten oberen Ecke) **OFF always** (ständig aus), **OFF today** (wird am nächsten Tag automatisch wieder aktiv), **OFF mit Uhrzeit** (für die nächsten xx min) oder **keine Angabe** (= ständig aktiv)
- „**Edit**“ Der einzelne Luftraum kann hier editiert werden, falls sich Daten des Luftraumes kurzfristig geändert haben sollten. Die Eingabe erfolgt über EDIT, mit dem UP/DOWN - Drehschalter ändert man in größeren Schritten, mit dem ZOOM-Drehschalter in Einzelschritten (wenn verfügbar). Bestätigung mit OK oder Verwerfen mit CANCEL (siehe auch Kapitel 3.5.1.4.2)

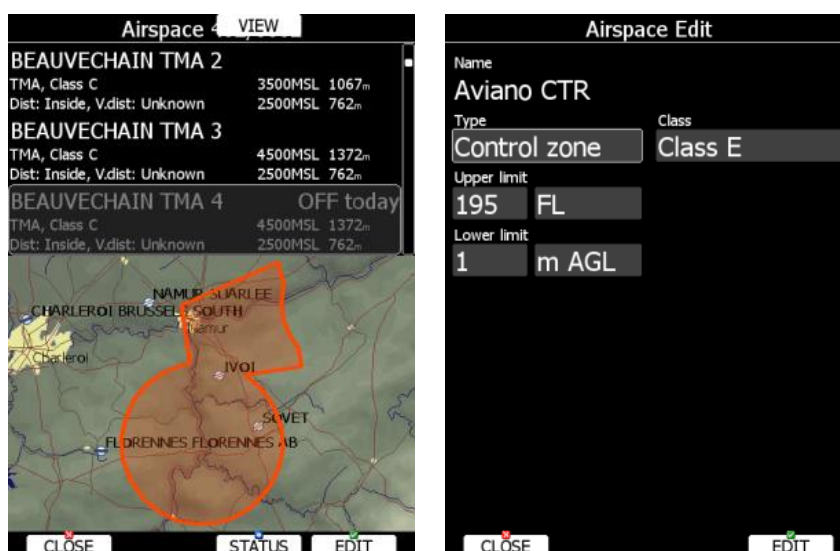


Bei LX8000 und LX8080 gibt es im Editiermenü keine Kartendarstellung des gewählten Luftraumes, unabhängig von der Listendarstellung.




5.1.7.7 Mark

Durch Drücken des „MARK“-Buttons wird die aktuelle Position als Wendepunkt abgespeichert. Als Elevation wird das Geländemodell bei den Koordinaten herangezogen. Der Name des neuen Wegpunktes wird aus Datum und Uhrzeit zusammengesetzt.

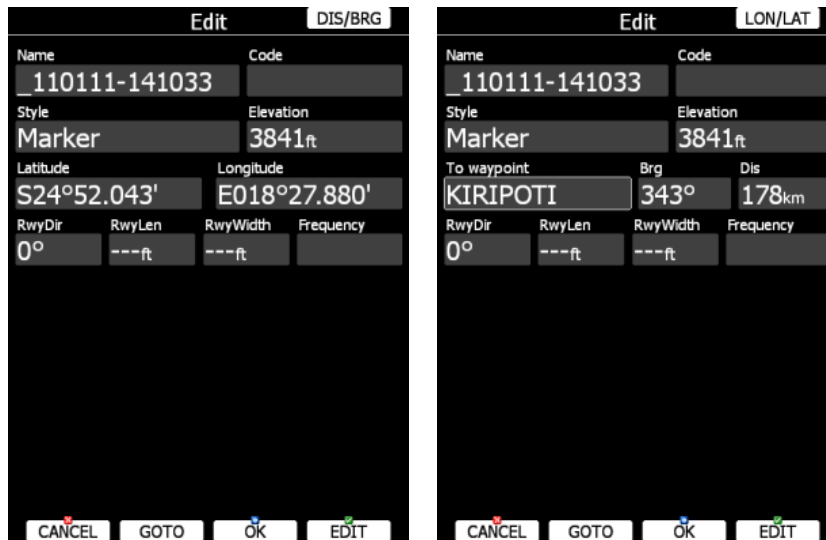

Unter „Style“ kann die Art des Wendepunktes eingestellt werden. Wendepunkte mit dem Style „Unknown“ werden beim Ausschalten gelöscht. Alle anderen werden in der aktiven Wendepunktdatei gespeichert. Mit „OK“ wird gespeichert, mit „Cancel“ wird der Punkt verworfen. Die Darstellung kann mit Koordinaten oder relativ zu einem anderen Wegpunkt erfolgen (DIS/BRG oder LON/LAT. Wichtig hierbei für das Verständnis kann sein, daß man über „DIS/BRG“ in das Menü für die Eingabe relativ zu einem anderen Punkt erst gelangt und dito mit LAT/LON zur Koordinateneingabe). Verwenden Sie „GOTO“ um sofort zu diesem Punkt zu Navigieren.

5.1.7.8 Xpdr

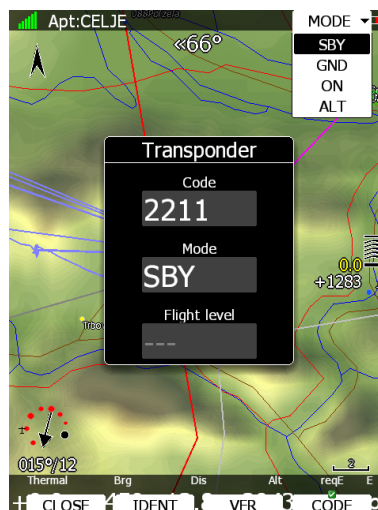


Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine RS2323 Bridge angeschlossen und als Transponderbridge eingestellt ist. Im Dialfenster sieht man den aktuellen Squawk, den Mode und eine Anzeige des aktuellen FL.

Verwenden Sie den **MODE** Button, um den Betriebsmodus des angeschlossenen Transponders einzustellen (öfter Drücken toggelt durch die Liste)

Mit der Taste **CODE** gelangen Sie in ein Menü um den Squawk Code zu ändern. Mit **VFR** stellen Sie den Squawk Code 7000 ein. **IDENT** dient zur Identifizierung.

5.1.7.9 Radio

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn eine RS2323 Bridge angeschlossen und als Funkgerätebridge eingestellt ist. Im Dialfenster sieht man Active und Standby Frequenz, den Sendestatus und einen Statusbalken, der wechselnd für Lautstärke, Squelch und Vox verwendet wird.

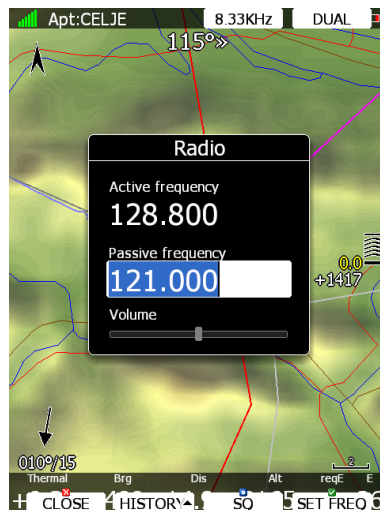

Der Button **SET FREQ** dient nur zum Wechseln von Active und Standby Frequenz. Die Taste **SQ** schaltet den Lautstärke Statusbalken auf Squelch. Anstelle von **SQ** steht jetzt **VOX**. Drückt man **VOX**, wird der Statusbalken auf VOX geschaltet. Analog geht es dann wieder zurück auf Volume. Eingestellt wird der jeweilige Wert mit dem Lautstärkeregler des LX90xx / LX80xx (Drehschalter links oben).

Verwendet man **HISTORY**, öffnet sich ein Pull Down Menü mit einer Liste der letztlich verwendeten Frequenzen. Hier kann man eine auswählen, die dann auf die Standby Position geschoben wird.

DUAL schaltet das Dualwatching ein (Hören auf Active und Standby), geht natürlich nur, wenn das Funkgerät diese Funktion unsterstützt..

Verwenden Sie **8.33KHz (25 kHz)** um auf das 8.33kHz Raster und wieder zurück zu schalten

5.1.7.10 Team

Die Teamfunktion dient zum Auffinden des Teampartners, ohne dass andere Teilnehmer im Wettbewerb das mitbekommen. Die jeweiligen Positionen können verschlüsselt übergeben werden, so daß die aktuellen Positionen für andere verborgen bleiben..

Um diese Funktion aufzurufen, rücken Sie die Taste **TEAM**. Als erstes muß der Team Referenzpunkt eingegeben werden.. Drücken Sie **Select** zur Auswahl, um einen Wegpunkt für die Berechnung auszuwählen. Der Teampartner muß den gleichen Punkt verwenden, am Besten macht man das vor dem Flug aus. Möchte man diese Information vor anderen Piloten verbergen, muß man noch ein Teampasswort eingeben (auch vor dem Flug vereinbaren). Ohne Passworteingabe ist der Positionscode für Piloten mit LX80xx / LX90xx und SeeYou mobile offen.

Im Flug, wenn man nach seiner Position gefragt wird, antwortet man "Hotel-Golf-Echo-Mike" (siehe Bild links). Der Teampartner startet die Teamfunktion und gibt das bei sich ein. Er erhält nun Kurs und Entfernung zum Partner.



5.1.7.11 Flarm

Mit dem "Flarm"-Button öffnen Sie eine Liste aller empfangenen Flarm-Teilnehmer. Die Liste enthält alle, seit dem Einschalten empfangenen, Objekte.

Flarm Traffic						SELECT
Device ID	Dis.	Brg	Var	Alt		
8A3F	1.34 _{km}	161°	-0.3 ^m %	1425 _m		
EDC	1.46 _{km}	21°	-0.1 ^m %	1788 _m		
1CE1	1.76 _{km}	130°	+0.9 ^m %	1667 _m		
1104	1.75 _{km}	125°	+0.1 ^m %	1243 _m		
1BAC	1.72 _{km}	116°	+2.6 ^m %	1288 _m		
716	2.19 _{km}	276°	+0.5 ^m %	1057 _m		
162D	2.68 _{km}	59°	-1.0 ^m %	1739 _m		
69BB	2.80 _{km}	61°	+1.1 ^m %	1772 _m		
7B8	4.35 _{km}	341°	+0.6 ^m %	982 _m		
1BE9	4.97 _{km}	185°	+1.8 ^m %	1521 _m		
497	6.33 _{km}	348°	+2.3 ^m %	850 _m		

Flarm Traffic						SELECT
Device ID	Dis.	Brg	Var	Alt		
8A3F	1.52 _{km}	159°	+1.0 ^m %	1437 _m		
• EDC	1.51 _{km}	10°	+0.1 ^m %	1785 _m		
1CE1	1.87 _{km}	132°	+0.9 ^m %	1676 _m		
1104	1.74 _{km}	124°	+1.8 ^m %	1270 _m		
★ 1BAC	1.60 _{km}	131°	+0.7 ^m %	1288 _m		
★ 716	2.53 _{km}	274°	+1.6 ^m %	1082 _m		
★ 162D	2.68 _{km}	58°	+0.4 ^m %	1752 _m		
69BB	2.47 _{km}	58°	+0.6 ^m %	1771 _m		
7B8	4.03 _{km}	341°	-3.3 ^m %	945 _m		
1BE9	5.25 _{km}	184°	+0.6 ^m %	1520 _m		
497	5.89 _{km}	346°	+2.1 ^m %	865 _m		

Die Liste ist nach den Entfernungen zu den einzelnen Objekten sortiert. Drücken Sie die Taste **SELECT**, um ein Ziel als Favorit zu markieren, ein gelber Stern vor dem Ziel kennzeichnet dies. Es können auch mehrere Favoriten markiert werden. In Abhängigkeit von den Einstellungen unter Graphics -> Flarm (3.6.8) werden ggf. nur diese gewählten Favoriten angezeigt.

Edit Flarm Traffic

Device ID: **EDC** Last seen: **Right now**

Pilot name:

Glider: Reg.Nr.: CN:

Home airfield: Frequency:

CLOSE EDIT

Mit **ACTIVE** markieren Sie ein Flarmziel als aktiv. Ein blaues Symbol zeigt den Zustand an. Die Team NavBoxen werden jetzt Distance und Bearing zu diesem Flarmziel anzeigen. Wählen Sie ein gewünschtes Objekt aus und drücken Sie **GOTO**, um zu diesem Objekt zu navigieren. Jetzt ist die Wegpunkt Navigationsseite (Kapitel 5.2) komplett auf die Navigation zu diesem Flarmziel eingestellt. Anstelle der FLARM-ID kann man sich auch das Wettbewerbskennzeichen des gewählten Flugzeuges anzeigen lassen. Verwenden Sie **EDIT**, damit gelangen Sie in ein Editiermenü, in dem Sie Daten von Flugzeug und Pilot eingeben können.


Das LX80XX/LX90XX kann außerdem die Flarmnet Datenbank verarbeiten, um dort registrierte Piloten direkt mit den Flugzeug- und Pilotendaten anstelle der Flarm-ID zu bekommen. Die Flarmnet Datenbank bekommen Sie kostenlos unter <http://www.flarmnet.org>. Das Update ist leicht gemacht, siehe Kapitel 0 und 3.5.8.



Um die Flarmnet Datenbank zu bekommen, müssen Sie sich unter www.flarmnet.org registrieren. Hierfür benötigen Sie die Flarm-ID Ihres Flarms. Diese finden Sie im Setup unter Hardware -> Flarm, siehe Kapitel 0.

5.1.7.12 Pan

Mit dieser Taste wechseln Sie in den sog. Panning Modus. In diesem kann man sich frei auf der Karte bewegen und Details z.B. weiter voraus auf Kurs abfragen. Drücken Sie die Taste **PAN**. Ein blaues Fadenkreuz erscheint auf dem Bildschirm zusammen mit einer InfoBox, in der man Daten für die Position des Fadenkreuzes findet.

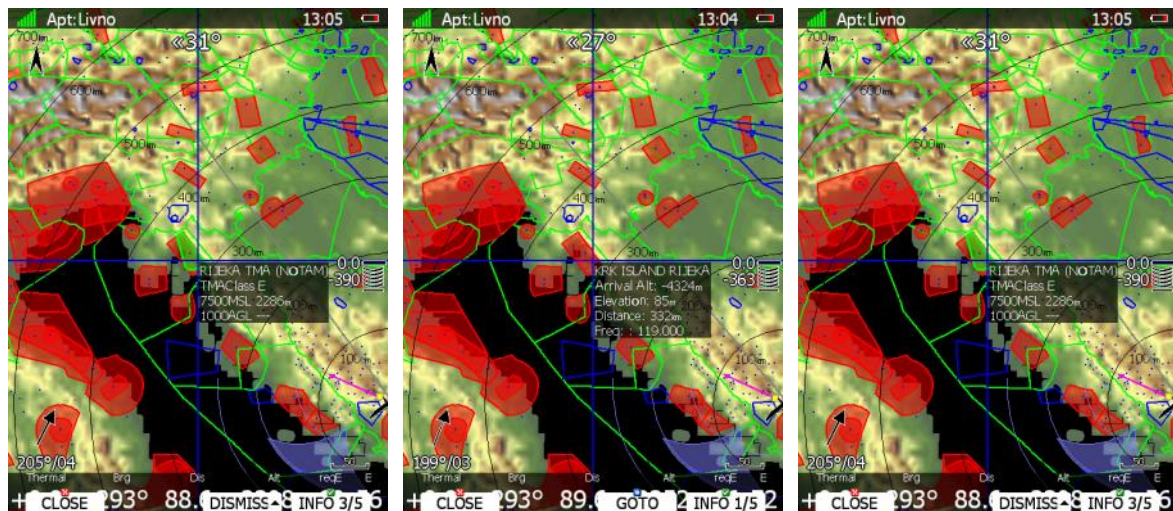

Das Fadenkreuz wird mit dem MODE-Dreheswitcher nach links und rechts bewegt, nach oben und unten mit dem UP/DOWN-Dreheswitcher. Mit dem ZOOM-Dreheswitcher kann weiterhin gezoomt werden. Bei Verwendung der Fernbedienung verwenden Sie einfach den Joystick sinnrichtig zum Bewegen des Fadenkreuzes.

Drückt man die Taste **INFO x/y** so wechselt man durch die verschiedenen Informationen, die für die Position des Fadenkreuzes vorliegen. Es gibt drei Arten von Informationen: Informationen über Wegpunkte oder Flugplätze in der Umgebung des Fadenkreuzes, Lufträume darüber und reine Positionsdaten. Die maximale Zahl ist y (siehe oben).

Sieht man sich gerade eine Luftrauminfo an, so kann man die Taste DISMISS drücken, um den Luftraum für eine bestimmte Zeit inaktiv zu schalten.

Bei Anzeige eines Wegpunktes oder bei der Positionsinfo ist es möglich die Taste GOTO zu drücken, es wird zu diesem Punkt navigiert.


In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** sind Landkarten und Geländemodell nicht verfügbar. Im Panning Modus ist die Elevation des Punktes im Fadenkreuz trotzdem zu sehen, während z.B. die Grundhöhe nicht verfügbar ist (siehe Agl NavBox im Bild oben)



Mit **CLOSE** verlässt man den Panning Modus

5.1.7.13 Rotate FAI area, FAI-Flächen weiterschalten

Die FAI-Flächen geben nur einen Hinweis für den Piloten, wie er ein optimales FAI-Dreieck aus seiner aktuellen Position erreichen kann. Sie arbeiten nicht als Sektoren, wo ggf. automatisch weiterschaltet wird. Dies muss von Hand erfolgen. Mit **Rot.FAI** springt die angezeigte FAI-Fläche in Richtung der nächstmöglichen Wende. Ist die Anzeige der FAI-Flächen im Setup unter Graphics (siehe Kapitel 3.6.6) deaktiviert, so wird dieses Item auch nicht angezeigt.

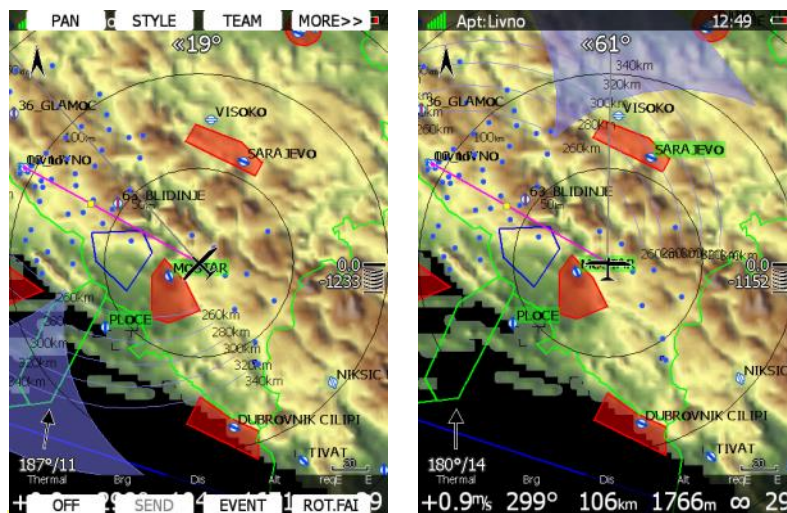

Weiterschalten der FAI-Flächen

5.1.7.14 Event

aktiviert die Aufzeichnung eines sog. Events nach IGC-Regeln. Für eine Minute wird die Aufzeichnungsdichte auf 1/s erhöht, unabhängig von der sonst eingestellten Punktdichte. Die Meldung "Event marked" wird angezeigt.


5.1.7.15 Send

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das LX80XX/LX90XX Doppelsitzersystem angeschlossen ist. Drücken Sie diesen Knopf, um den Flugplatz, zu dem aktuell navigiert wird, zum jeweils anderen Sitz zu übertragen. Dies ist nicht notwendig, wenn Sie die automatische Übertragung aktiviert haben, siehe hierzu auch Abschnitt: 3.12.6.

5.1.7.16 Night

Schaltet die Displayhinterleuchtung deutlich dunkler. Sinnvoll z.B. spät am Tag bei wenig Umgebungshelligkeit. Der Wert, auf den die Hinterleuchtung heruntergeregt wird, ist im Displaymenu (Kapitel 3.4) einzustellen

5.1.7.17 Layout

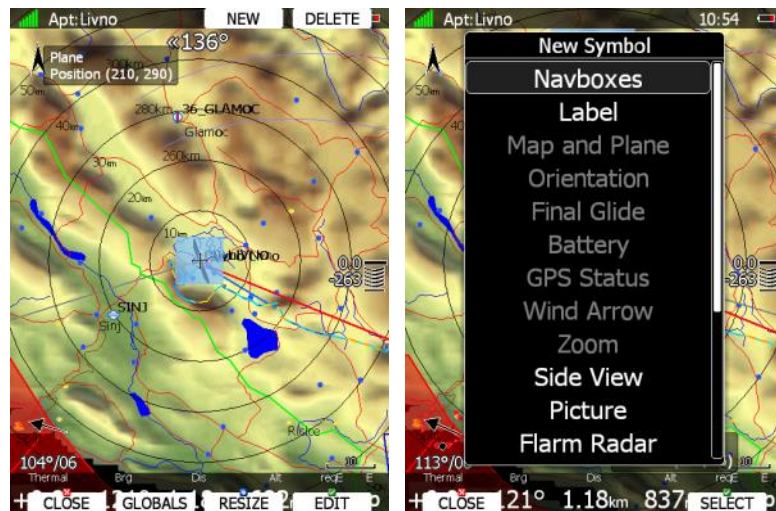

Mit dieser Funktion können Sie die aktive Navigationsseite frei umgestalten. Dies erfolgt in Anlehnung an die PC-Software LX-Style. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, daß die Erklärung hierzu in ein eigenes Kapitel verlagert wurde (Kapitel 6). Vor Version 4.04 hieß die Funktion "Style".



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung und vor Allem Gestaltung von Profilen eingeschränkt. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in Kapitel 3.14.2


5.2 TP, Wendepunkte

Das Navigationsmenü für Wendepunkte ist fast identisch mit dem für Flugplätze. Hier kann der Pilot zu Wendepunkten navigieren, die in den ausgewählten Wendepunktdateien (siehe Kapitel 3.5.3) abgelegt sind.

5.2.1 Navigationsseiten und Übersicht Menüauswahl

Aufbau und Struktur der Navigationsseiten APT und TP sind völlig gleich. Die Menüauswahl ist ebenfalls sehr ähnlich, es gibt allerdings drei Punkte mehr: Editieren, neu erzeugen und löschen von Wendepunkten. Zunächst aber eine Übersicht aller Funktionen. Wo die Bedienung identisch zum APT-Mode ist, steht nur der Querverweis.

Auch gelten alle Einschränkungen für die Club- und Simpleversion wie bisher.

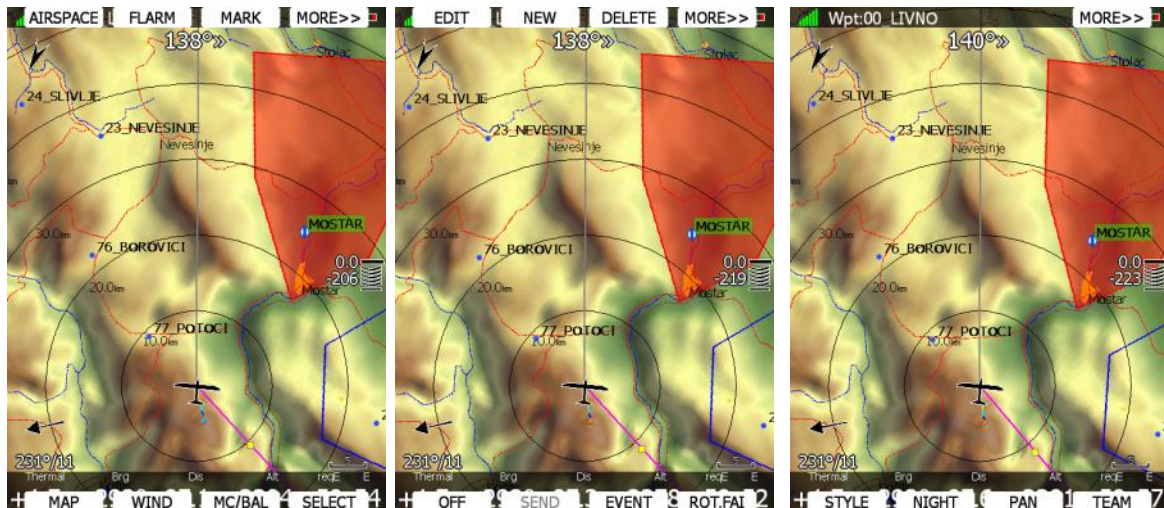

- Mittels **Select** wählt man einen Wegpunkt aus der Datenbank als neues Navigationsziel aus (5.1.7.2)
- **Mc/Bal**: Hier können McCready Einstellung, Ballast und Mückenpolare eingegeben werden, mehr Details siehe Kapitel 5.1.7.3.
- **Wind**: In diesem Menü wird der Verlauf des Windes mit der Höhe angezeigt und die Methoden der Windberechnung können ausgewählt werden (5.1.7.5).
- Das Item **Map** führt in ein Menü, in dem man die Karteneinstellung sehr schnell ändern/anpassen kann (5.1.7.4)
- Mit **Airspace** eröffnet eine Liste der umgebenden Lufträume, in der auch Einstellungen getätigt werden können (5.1.7.6).
- **Xpdr** Öffnet ein Bedienpanel für einen über die RS232 Bridge angeschlossenen Transponder. Menü nur bei aktiver Bridge verfügbar (Kapitel 9.6)
- **Radio** Öffnet ein Bedienpanel für ein über die RS232 Bridge angeschlossenes Funkgerät Menü nur bei aktiver Bridge verfügbar (Kapitel 9.6)
- **Team** öffnet einen Dialog, in dem der Pilot den Teamcode seines Partners eingeben kann. Diese Funktion ist kompatibel mit der Teamfunktion aus SeeYou (Naviter) (5.1.7.10)
- **Mark**: Wird verwendet, um die aktuelle Position als Wegpunkt abzuspeichern (vergleiche mit 4.1.1 und 5.1.7.7)
- **Flarm**: Öffnet eine Liste mit allen empfangenen Flarmobjekten. Diese können ausgewählt und zu Navigationszwecken verwendet werden. siehe Kapitel 5.1.7.11
- **PAN** bringt die Navigationsseite in den sog. Panning Modus. Hierbei kann der Pilot sich frei über die Karte bewegen. (5.1.7.12)
- **Event** aktiviert die Aufzeichnung eines sog. Events nach IGC-Regeln. Für eine Minute wird die Aufzeichnungsdichte auf 1/s erhöht, unabhängig von der sonst eingestellten Punktdichte. Die Meldung "Event marked" wird angezeigt. (siehe 5.1.7.14)
- **Rot.FAI** springt die angezeigte FAI-Fläche in Richtung der nächstmöglichen Wende. Ist die Anzeige der FAI-Flächen im Setup unter Graphics (siehe Kapitel 3.6.6) deaktiviert, so wird dieses Item auch nicht angezeigt (5.1.7.13).

- **Send:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das LX80XX/LX90XX Doppelsitzersystem angeschlossen ist. Drücken Sie diesen Knopf, um den Flugplatz, zu dem aktuell navigiert wird, zum jeweils anderen Sitz zu übertragen (siehe 5.1.7.15 und auch Abschnitt: 3.12.6.)
- **Night:** reduziert die Hintergrundbeleuchtung auf ein sinnvolles Maß bei dunklerer Umgebung.(5.1.7.16)
- **Style** startet die Gestaltungsfunktion. Mit dieser ist es möglich die Navigationsseiten frei zu editieren. Sie funktioniert analog zum Stylerprogramm auf dem PC. Ab Version 4.04 heißt die Funktion "Layout". Die Vielfalt der möglichen Einstellungen ist so groß, daß sie in einem separaten Kapitel behandelt werden (6)
- **Off** schaltet das Gerät nach einer Sicherheitsabfrage aus (siehe auch Kapitel 2.1.5).



Da während der Ausschaltprozedur noch aktuelle Daten abgespeichert werden, sollten Sie das Gerät auch immer regulär ausschalten (Methode 1 oder 2). Durch Ausschalten mittels Wegschalten der Spannungsversorgung können Daten verloren gehen, oder sogar das LINUX Filesystem beschädigt werden. Das Gerät wäre in diesem Fall unbrauchbar und muss zum Service.



Das LX80XX/LX90XX kann auch durch längeres Drücken der ON/OFF-Taste ausgeschaltet werden, einfach solange Drücken, bis die oben gezeigte Meldung erscheint.

Neu in diesem Menü sind:

- **Edit:** ausgewählten Wegpunkt verändern, siehe Abschnitt 5.2.2
- **Delete:** aktuellen Wegpunkt löschen, siehe 5.2.4
- **New:** neuen Wegpunkt händisch eingeben, siehe Abschnitt 5.2.3

5.2.2 Editieren von Wendepunkten

Drücken Sie **EDIT**. Sie gelangen in das Editier-Menü für Wendepunkte mit allen Details des ausgewählten Wendepunktes. Sie haben zwei Möglichkeiten die Position des Punktes zu definieren. Drücken Sie **DIS/BRG**, um die relative Position zu einem anderen Wegpunkt (wählbar) zu eingeben. Verwenden Sie **LAT/LON** (ist auch default Methode), um die Koordinaten einzugeben.

DIS/BRG				LON/LAT			
Name	00_LIVNO			Code	00		
Style	Grass airfield			Elevation	707m		
Latitude	N43°47.650'		Longitude	E016°53.533'			
RwyDir	RwyLen	RwyWidth	Frequency	To waypoint	Brg	Dis	
130°	800m	---m		00_LIVNO	0°	0.00km	


Sie können hier nun alle weiteren Einträge nach Belieben ändern. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie **OK**, um dieses Menü wieder zu verlassen. Dabei wird der Wendepunkt automatisch in seiner Ursprungsdatei gespeichert. Mit **CANCEL** verwerfen Sie alle getätigten Änderungen.

5.2.3 Wendepunkte neu erzeugen

Dieses Menü dient dazu, in der aktiven (!) Wendepunktdatei (siehe Kapitel 3.5.3.3) einen neuen Punkt hinzuzufügen.

Ist keine Wendepunktdatei ausgewählt, so wird der neue Punkt in einer Datei namens "default.cup" abgelegt. Zunächst fragt das LX80XX/LX90XX ob der Wendepunkt aus der Flugplatzdatenbasiert kopiert werden soll ("Copy from airport"). Bestätigen Sie mit **YES**, so erhalten Sie die Auswahlmaske für Flugplätze, wie sie bereits in Kapitel 5.1.7.2 vorgestellt wurde.

Wird NO gewählt, bekommt man eine Leermaske, in die man nun die Daten des neuen Wendepunktes eintragen kann. Wieder haben Sie zwei Möglichkeiten die Position des Punktes zu definieren. Drücken Sie **DIS/BRG**, um die relative Position zu einem anderen Wegpunkt (wählbar) zu eingeben. Verwenden Sie **LAT/LON** (ist auch default Methode), um die Koordinaten einzugeben.

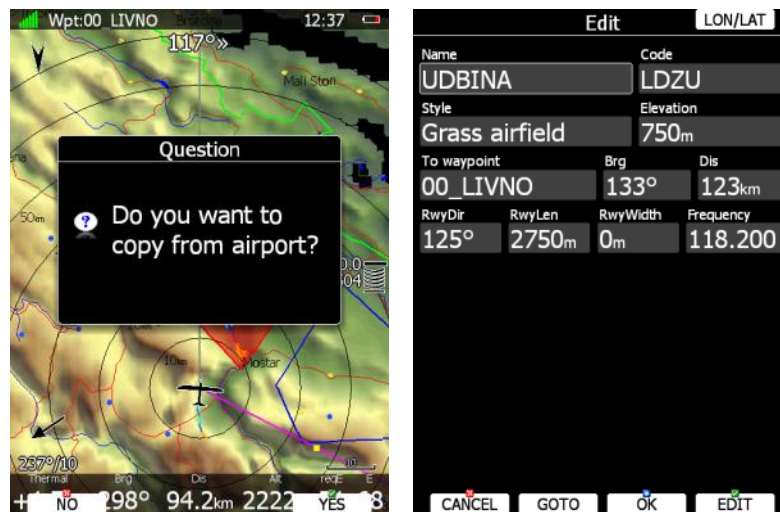

Mindestens der Name des Wegpunktes, und Koordinaten in Länge und Breite müssen eingegeben werden, es wird jedoch dringend empfohlen, die anderen Daten ebenfalls einzutragen. Die Elevation wird automatisch aus dem weltweiten Geländemodell hinzugefügt, sobald die Position eingegeben wurde, natürlich kann sie bei besserem Wissen verändert werden. Drücken Sie EDIT um die einzelnen Felder zu aktivieren und OK um die Eingaben abzuschließen und das Menü zu verlassen. Der neue Punkt wird dabei in der aktiven Wendepunktdatei gespeichert. Mit CANCEL verwerfen Sie alle getätigten Änderungen.

5.2.4 Löschen von Wendepunkten

Mit dieser Funktion kann der gerade aktive Wendepunkt gelöscht werden. Nach einer Sicherheitsabfrage, wird der Punkt unwiederbringlich gelöscht.


5.3 Tsk, Aufgaben

Der Aufgaben Modus dient zur Navigation um Aufgaben und zum Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben. Die Navigation läuft ausschließlich zu den einzelnen Punkten der gewählten Aufgabe. Dieses Menü ist sehr umfangreich und bietet viele Funktionen, die insbesondere für Wettbewerbspiloten sehr interessant sein können. Bitte nehmen Sie sich entsprechend viel Zeit für das Studium dieses Kapitels.



Aufgaben können nur mit Wendepunkten aus der aktiven Wendepunktdatei erstellt werden. Auch das Abspeichern von Aufgaben funktioniert kann ausschließlich in der aktiven Datei erfolgen (Details zum Thema aktive Wendepunktdatei siehe Kapitel 3.5.3.3). Die Aufgabe, die zur Navigation ausgewählt wurde, ist im Moment des Starts automatisch auch deklariert und wird in die IGC-Datei eingetragen.

5.3.1 Navigationsseiten

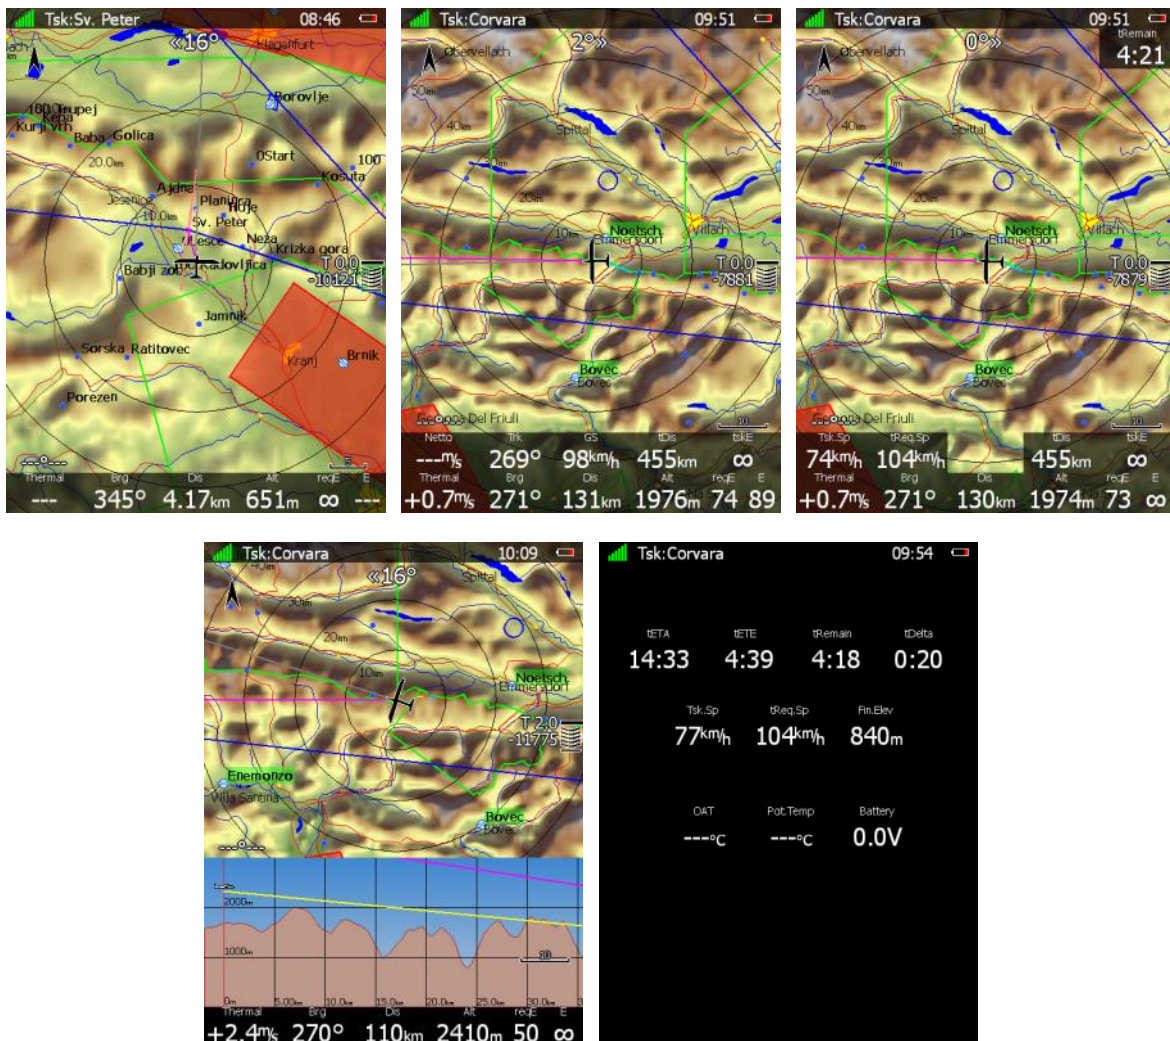

Im Taskmodus gibt es fünf Navigationsseiten, die, wie in den anderen Modi, ebenfalls mit dem UP/DOWN-Drehschalter ausgewählt werden.

Es gelten alle Einschränkungen für die Club- und Simpleversion wie bisher.

Die erste Seite ist fast identisch zur ersten Navigationsseite im Flugplatz- bzw.

Wendepunktnavigationsmodus aufgebaut. Allerdings erfolgt die Navigation immer ausschließlich auf den aktuellen Wendepunkt der Aufgabe und der Endanflug erfolgt immer um alle verbleibenden Punkte bis zum Ziel (d.h. vor dem Abflug wird die benötigte Höhe für die gesamte Aufgabe angezeigt), natürlich unter Berücksichtigung von MC und des gesamten Windprofils. Die Seiten 2 und 3 sind mit ihren angebotenen Daten abgestimmt auf den Informationsbedarf bei Racingtask (auch geeignet für klassische DMSt-Aufgabe), bzw. Assigned Area Task mit Zeitlimit (Seite 3).

Die zweite Seite ist optimiert für Racing Tasks, es werden im Vergleich zur ersten Seite folgende Daten

angezeigt:

- **Netto:** aktuelles Nettosteigen
- **Trk:** Kurs über Grund
- **GS:** Grundgeschwindigkeit
- **tDis.** zeigt die verbleibende Reststrecke der Aufgabe an.
- **tskE** ist die benötigte Gleitzahl vom aktuellen Standort um alle (verbleibenden Punkte) bis zum Ziel

Die dritte Seite zeigt spezielle Daten für Aufgaben mit Zeitlimit. Dies sind in der Regel Assigned Area Tasks. Zusätzlich Daten für zeitlimitierte Aufgaben sind:

- **Tsk.Sp.:** Schnittgeschwindigkeit über die Aufgabe vom Abflug bis zur aktuellen Position
- **tReq.Sp:** Schnittgeschwindigkeit um die Aufgabe innerhalb der verbleibenden Zeit zu vollenden (berechnet aus verbleibender Distanz geteilt durch verbleibende Zeit)
- **tDis:** noch zu fliegende Distanz
- **tskE** ist die benötigte Gleitzahl vom aktuellen Standort um alle (verbleibenden Punkte) bis zum Ziel
- **tRemain** ist die verbleibende Restzeit für die Aufgabe.


Die vierte Seite entspricht der vierten Navigationsseite im APT- und TP-Modus. Die ist eine Kombination aus erster Seite und der Seitenansicht (siehe Kapitel 5.1.4)

Auf der fünften Seite findet man eine Zusammenfassung wichtiger Daten. Hinzu kommen tETA und tETE (Ankunftszeit und Zeit auf Kurs von aktuelle Position bis zum Ziel), die Elevation des Zielpunktes (Kontrolle!), sowie Außentemperatur, potentielle Temperatur und Batteriespannung. Zusätzlich kommt noch die **Differenzzeit tDelta** hinzu. Die Differenzzeit wird berechnet aus der Restzeit für die Aufgabe und der Zeit auf Strecke (ETE). Ist sie negativ, kommt man zu früh an, ist sie positiv entsprechend zu spät (bei Speed AAT nicht so tragisch). Bitte beachten Sie hierbei, daß die Ankunftszeit in vier verschiedenen Methoden berechnet werden kann (siehe Kapitel 3.1.5)

Das Endflugsymbol bekommt ein „T“ vor dem MacCready Wert gestellt, um anzuzeigen, daß es sich um den Endflug für die ganze (restliche) Aufgabe handelt. Vor dem Abflug können hier aber auch andere Zeichen stehen (B, A, G, AG) je nach verwendeter Ablugmethode (siehe Kapitel 5.3.2.1.4). Ist keine der speziellen Ablugmethoden aktiv, erscheint vor einem erfolgten Abflug ein „S“ am MacCready Wert. Nach erfolgtem Abflug erscheint aber wieder das „T“.


5.3.2 Übersicht Menüauswahl

Sobald man einen der Drucktaster betätigt, werden die möglichen Funktionen, die mit den einzelnen Tasten erreichbar sind, im Display angezeigt. Drücken Sie den Taster mit der gewünschten Funktion innerhalb der Zeit, in der die Menüs abgezeigt werden und das gewünschte Menü wird geöffnet oder die gewünschte Funktion durchgeführt.

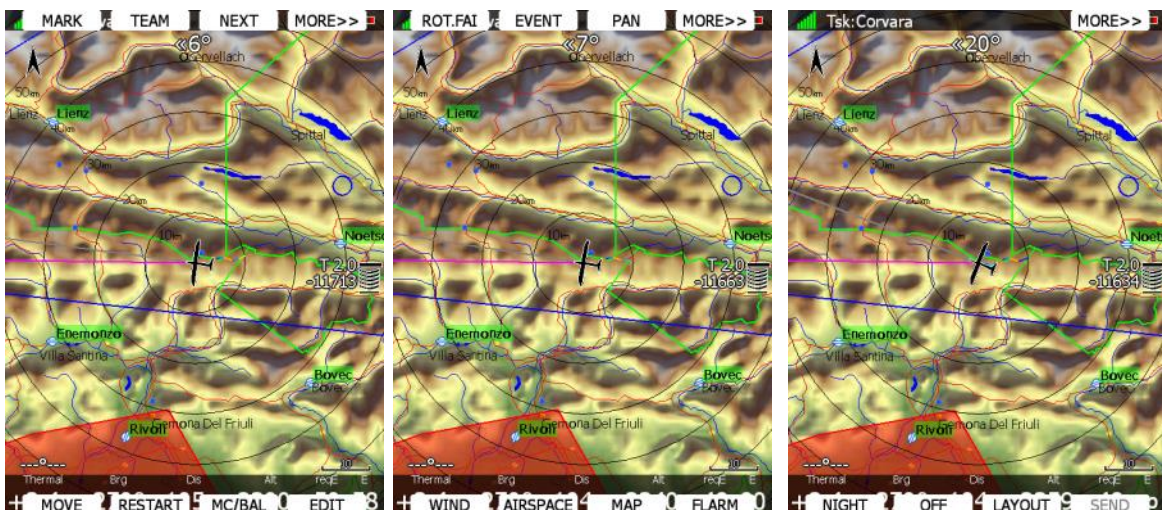

Gibt es mehr als acht Funktionen/Menüs, so erreichen Sie die weitere Auswahl.

Ist die Knüppelfernbedienung angeschlossen, stellt sich die Menüauswahl passend zu Bedienung etwas anders dar. Wird der Enter-Taster (✓) am Knüppel betätigt, öffnet sich ein Bedienmenü für die Fernbedienung anstelle der Funktionsitems. Mit dem UP/DOWN-Tastern am Knüppel (⇄) kann der Pilot nun die einzelnen Punkte auswählen und mit Enter (✓) bestätigen. Belegung der Knüppelfernbedienung siehe Kapitel 9.3.2.

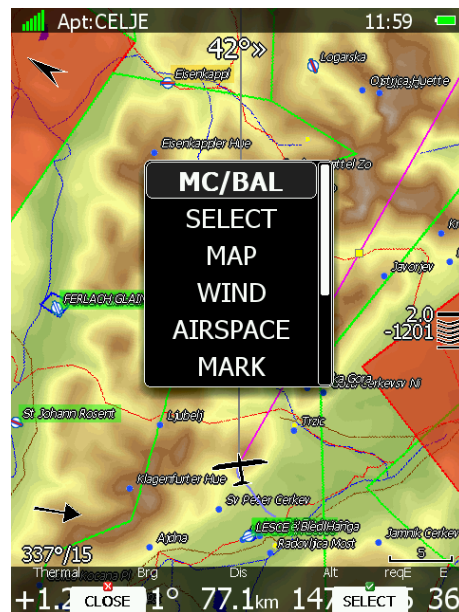

Die Menüitems, bzw. das Auswahlmeneü verschwinden automatisch nach 10 Sekunden, wenn in dieser Zeit keines davon ausgewählt wird. .

- **Edit** führt in ein Menü zum Neuerstellen und Verändern von Aufgaben. Die hier erstellte bzw. veränderte (z.B. mit Load aus der Wendepunktdatei geladen und hier verändert) Aufgabe wird zur Navigation herangezogen und ist im Moment des Starts auch deklariert.
- **Mc/Bal**: Hier können McCready Einstellung, Ballast und Mückenpolare eingegeben werden, mehr Details siehe Kapitel 5.1.7.3.
- **Wind**: In diesem Menü wird der Verlauf des Windes mit der Höhe angezeigt und die Methoden der Windberechnung können ausgewählt werden (5.1.7.5).
- Das Item **Map** führt in ein Menü, in dem man die Karteneinstellung sehr schnell ändern/anpassen kann (5.1.7.4)
- Mit **Arm**, **Start** oder **Next** kann man eine Aufgabe starten (sofern man gültig im Sektor war oder die Linie überflogen hat) bzw. manuell zum nächsten Wendepunkt weiterschalten (meist bei AAT, wenn AUTO NEXT auf NO gesetzt ist, siehe Kapitel 3.8.1). **Next** wird erst angezeigt, wenn die Aufgabe gültig gestartet wurde. Dieser Punkt ist nur im Flug verfügbar.
- Mit **Restart** wird eine bereits gestartete Aufgabe zurückgesetzt, man kann erneut abfliegen. Dieser Punkt ist nur im Flug nach gestarteter Aufgabe verfügbar
- **Move**: ist eine spezielle Funktion für AAT Aufgaben. Hiermit lässt sich der Navigationspunkt beliebig innerhalb eines AAT-Sektors verschieben. (siehe auch Kapitel 3.8).
- **Cycle** ist nur verfügbar, wenn tatsächlich mehrere Startpunkte eingegeben wurden. Es ist ein Option, die auf manchen Wettbewerben verwendet wird, zur Vermeidung von Pulks.
- **Xpdr** Öffnet ein Bedienpanel für einen über die RS232 Bridge angeschlossenen Transponder. Menü nur bei aktiver Bridge verfügbar (Kapitel 9.6)
- **Radio** Öffnet ein Bedienpanel für ein über die RS232 Bridge angeschlossenes Funkgerät Menü nur bei aktiver Bridge verfügbar (Kapitel 9.6)
- **Team** öffnet einen Dialog, in dem der Pilot den Teamcode seines Partners eingeben kann. Diese Funktion ist kompatibel mit der Teamfunktion aus SeeYou (Naviter) (5.1.7.10)
- **PAN** bringt die Navigationsseite in den sog. Panning Modus. Hierbei kann der Pilot sich frei über die Karte bewegen. (5.1.7.12)
- **Airspace** eröffnet eine Liste der umgebenden Lufträume, in der auch Einstellungen getätigt werden können (5.1.7.6).
- Mit **Rot.FAI** springt die angezeigte FAI-Fläche in Richtung der nächstmöglichen Wende. Ist die Anzeige der FAI-Flächen im Setup unter Graphics (siehe Kapitel 3.6.6) deaktiviert, so wird dieses Item auch nicht angezeigt (5.1.7.12).
- **Event** aktiviert die Aufzeichnung eines sog. Events nach IGC-Regeln. Für eine Minute wird die Aufzeichnungsdichte auf 1/s erhöht, unabhängig von der sonst eingestellten Dichte. Die Meldung "Event marked" wird angezeigt.

- **Mark:** Wird verwendet, um die aktuelle Position als Wegpunkt abzuspeichern (vergleiche mit 5.1.7.7)
- **Flarm:** Öffnet eine Liste mit allen empfangenen Flarmobjekten. Diese können ausgewählt und zu Navigationszwecken verwendet werden, siehe Kapitel 5.1.7.11
- **Send:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das LX80XX/LX90XX Doppelsitzersystem angeschlossen ist. Drücken Sie diesen Knopf, um die aktuell geflogene Aufgabe mitsamt Sektoren, zum jeweils anderen Sitz zu übertragen.
- **Style** startet die Gestaltungsfunktion. Mit dieser ist es möglich die Navigationsseiten frei zu editieren. Sie funktioniert analog zum Stylerprogramm auf dem PC. Ab Version 4.04 heißt die Funktion "Layout". Die Vielfalt der möglichen Einstellungen ist so groß, daß sie in einem separaten Kapitel behandelt werden (6)
- **Off** schaltet das Gerät nach einer Sicherheitsabfrage aus (siehe auch Kapitel 2.1.5).
- **Night:** reduziert die Hintergrundbeleuchtung auf ein sinnvolles Maß bei dunklerer Umgebung.

5.3.2.1 Task edit, Aufgaben erstellen und ändern

Die Funktion **EDIT** öffnet das Menü zum Editieren von Aufgaben. Aufgaben können in diesem Menü neu erstellt, verändert, gelöscht oder aus einer Datei geladen werden. In der oberen Zeile des Editiermenüs werden Gesamtdistanz und Typ (oben links), sowie rechts die Aufgabenzeit (für zeitlimitierte Aufgaben) angezeigt. Letztere kann editiert werden, die ersten beiden werden errechnet. Darunter erscheint dann die Liste der Aufgabenpunkte mit den jeweiligen Kursen und Entfernungen. Ist keine Aufgabe ausgewählt, so bekommt eine Leermaske. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter wählt man die einzelnen editierbaren Punkte an.

Es gibt eine Vielzahl an Funktionen in diesem Editiermenü, um die Eingabe von Aufgaben so bequem wie möglich zu gestalten.



Die einzelnen Funktionen sind wieder auf die Drucktaster verteilt, das Drücken eines Drucktaster aktiviert die Menüs. Da es deutlich mehr als acht Funktionen gibt, liegt rechts oben wieder **MORE>>**, um zu weiteren Funktionen zu gelangen. Hier eine Übersicht der verfügbaren Möglichkeiten:

- Mit **EDIT** gibt man einen neuen Punkt ein (Cursor steht auf Leerzeile) oder ändert einen bestehenden. Auch die Aufgabenzeit (Task Time) wird so editiert.
- **OK:** Nach Abschluss aller Eingaben, bestätigt man mit OK und kehrt zur Navigationsseite zurück.
- Unter **ZONE** kann man den Sektor jedes einzelnen Punktes ändern, z.B. für AAT Aufgaben. Die Defaulteinstellungen für die Sektoren werden im Setup Menü getätigt (siehe Kapitel 3.8).
- **CANCEL:** Alle Eingaben werden verworfen, man gelangt zurück ins Navigationsmenü.
- **OPTIONS:** es wird eine weiteres Menü geöffnet, hier können einige spezielle Einstellungen für Aufgaben, wie z.B. Abflugverfahren, festgelegt werden. Ebenso kann der Aufgabe hier ein Name zugeordnet werden.
- Es gibt drei Methoden eine Aufgabe zu Editieren. Listenmethode, Filtermethode (wahlweise mit detaillierter Übersicht) und Erstellen auf der Karte (Map Methode). Drücken Sie **VIEW** Taste zum Wechseln zwischen den Methoden.
- **STARTS** öffnet einen Dialog, in dem der Pilot mehrere Startpunkte für die Aufgabe angeben kann.
- **TO NANO** wird angezeigt, wenn der Nano-Logger am Hauptgerät angeschlossen ist (Über USB, Nano ist dabei Aus). Drückt man diese Taste, wird die Aufgabe im Nano deklariert.

- **SAVE:** Mit bestätigen dieses Punktes wird die Aufgabe in der aktiven Wendepunktdatei abgespeichert. Sie kann ebenso, wie jede andere Aufgabe auch wieder geladen werden.
- **LOAD:** Hier können Aufgaben aus der aktiven Wendepunktdatei geladen werden. Diese Aufgabe wird zur Navigation herangezogen und ist im Moment des Starts auch deklariert. Ggf. kann sie noch verändert werden (siehe -> Edit)


Bei den nächsten Punkten handelt es sich um spezielle Editierfunktionen:

- **INVERT:** Die Reihenfolge der Aufgabe wird komplett umgedreht.
- **INS PNT:** Ein neuer Punkt wird oberhalb der aktuellen Cursorposition eingefügt.
- **CLEAR** löscht die Aufgabe komplett (aber nicht aus der Wendepunktdatei).
- **DEL PNT** löscht den Punkt auf der aktuellen Cursorposition
- **MOVE UP:** der Punkt auf der aktuellen Cursorposition wird in der Aufgabe nach oben verschoben
- **MOVE DN:** der Punkt auf der aktuellen Cursorposition wird in der Aufgabe nach unten verschoben

5.3.2.1.1 Neueingabe einer Aufgabe

Versichern Sie sich, daß im LX80XX/LX90XX mindestens eine Wendepunktdatei vorhanden ist. Sie muß ausgewählt und bei mehreren Wendepunktdateien auch aktiviert sein.

Details zum Thema aktive Wendepunktdateien siehe in Kapitel 3.5.3.3

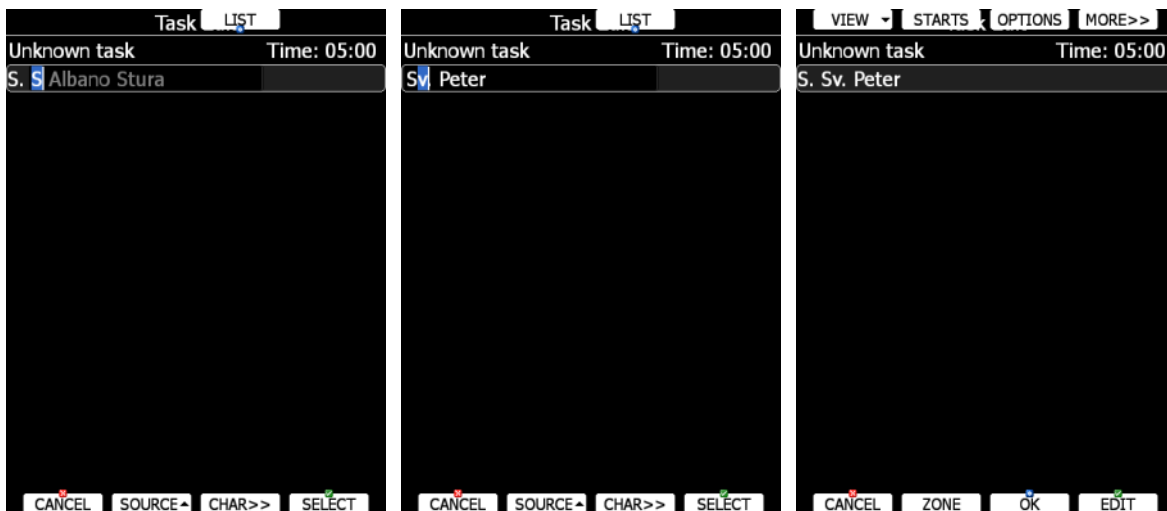


Wählen Sie, wenn eine Aufgabenzeit benötigt wird, (Task) **TIME** und bestätigen Sie mit **EDIT**. Mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) ändert man die Zeit in 15min-Schritten, mit ZOOM (links unten) in 1min-Schritten. Verwendet wird das primär bei Aufgaben mit z.B. Minimalzeit (AAT). Schließen Sie die Eingabemaske mit OK.

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter bewegt man den Cursor nun zur ersten freien Zeile. Mit **EDIT** gelangt man in die Eingabemaske. Die Eingabe ist denkbar einfach und vergleichbar zur Auswahl von Flugplätzen (siehe Kapitel 5.1.7.2). Geben Sie den ersten Buchstaben (oder Zahl bei nummerierten Punkten) ein (mit UP/DOWN). In Zeile steht immer der erste Wendepunkt, der zur Eingabe passt. Mit **CHAR>>** bewegt sich der Cursor zum zweiten Buchstaben. Wiederholen Sie die Prozedur von oben. Mit ZOOM (links unten) kann man nach links zurückkehren, um z.B. einen Fehler zu korrigieren.. Dieses Verfahren wiederholt man, bis der gewünschte Punkt in der Cursorzeile steht. Drücken Sie **SELECT** zweimal, um den Punkt zu bestätigen. Drückt man **SELECT** nur einmal, so kann man mit UP/DOWN (rechts unten) durch die Liste von Punkten blättern, die der bisherigen Eingabe von Buchstaben entsprechen. Somit kann man einen Wendepunkt finden, dessen genauen Namen man nicht kennt. Mit dem zweiten Betätigen von SELECT wird dieser dann bestätigt.

Der Buchstabe "S." zeigt an, daß dieser Punkt der Abflugpunkt ist (S steht für Start der Aufgabe!, nicht den Startort)

Bewegen Sie den Cursor in die nächste Zeile und wiederholen Sie die Prozedur, letztlich für alle Punkte der Aufgabe. Danach sollte die Eingabemaske zum Erstellen einer Aufgabe so ähnlich wie im Bild unten aussehen.

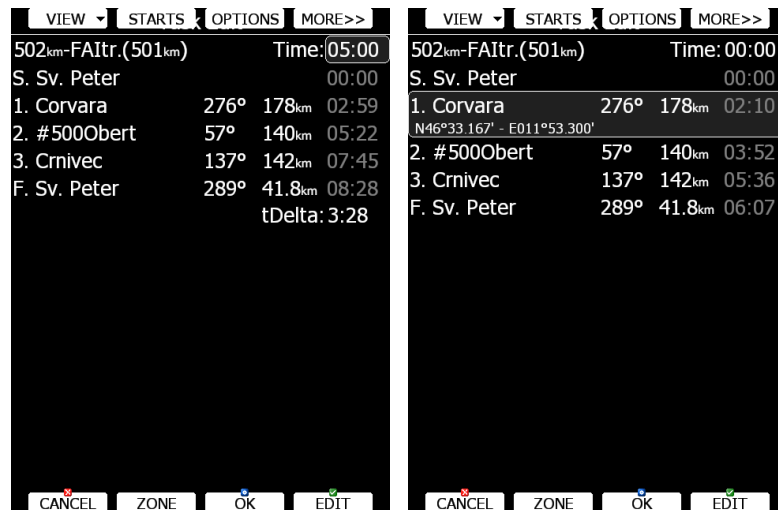

Der Buchstabe “F” am letzten Punkt indiziert den Zielpunkt (F für Finish, nicht notwendigerweise Landepunkt).

Am Boden wird in grau die benötigte Zeit angezeigt. Das basiert rein auf der McCready Theorie, ohne Windberücksichtigung. Ist eine Aufgabenzeit vorgegeben, so erhält man die Differenzzeit (tDelta = ETE - Min. Zeit), siehe Kapitel 10.1. Ist die Aufgabe gestartet erfolgt die Berechnung von ETA und ETE nach den Einstellung in QNH und Res. Menü (Kapitel 3.1)

Haben Sie einen Punkt vergessen, oder müssen Sie Reihenfolgen verändern oder gar die Aufgabe umkehren, so können Sie die Editierhilfen verwenden


- **INVERT:** Die Reihenfolge der Aufgabe wird komplett umgedreht.
- **INS PNT:** Ein neuer Punkt wird oberhalb der aktuellen Cursorposition eingefügt.
- **CLEAR** löscht die Aufgabe komplett (aber nicht aus der Wendepunktdatei).
- **DEL PNT** löscht den Punkt auf der aktuellen Cursorposition
- **MOVE UP:** der Punkt auf der aktuellen Cursorposition wird in der Aufgabe nach oben verschoben
- **MOVE DN:** der Punkt auf der aktuellen Cursorposition wird in der Aufgabe nach unten verschoben

Ist der Editiervorgang aktiv (Cursor blinkt, siehe linkes Bild unten), so kann man zum Einen die Quelle für die Wegpunkte aussuchen.



Drücken Sie die Taste **SOURCE** dafür.. Es ist möglich Wegpunkte nur aus der aktiven Datei, aus allen Wegpunkten und aus allen Wegpunkten und Flugplätzen auszuwählen.


Außerdem kann man während des Editierens von der Filtermethode zur Listenmethode schalten. Zweitere empfiehlt besonders dann, wenn es sich nur um eine begrenzte Zahl von Wendepunkten handelt. Drücken Sie die **LIST** Taste und Sie gelangen in die Listendarstellung (Bilder oben, von links nach rechts). Zurück geht es mit der **FILTER** Taste. In der Listendarstellung können Sie nach Name, Entfernung und Bearing (Kurs) sortieren lassen (SORT Taste). Distanz und Kurs werden zum vorhergehenden Punkt berechnet, außer beim ersten Punkt..

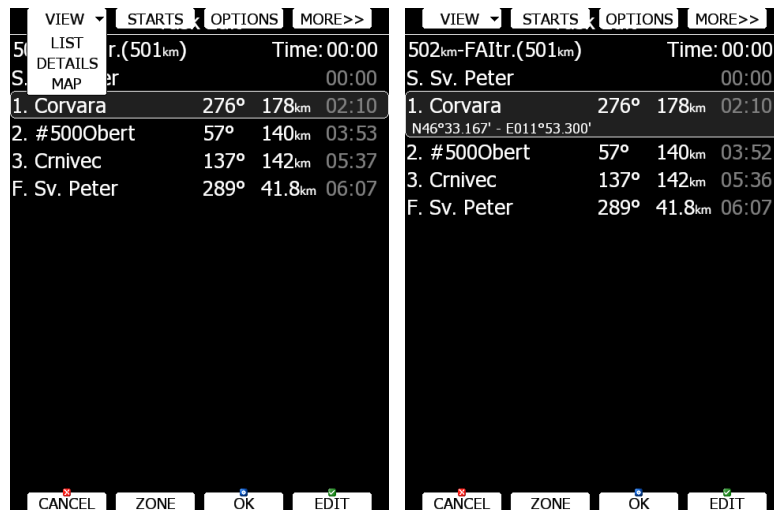


Ist der Editiermodus nicht aktiv (kein aktiver Cursor), kann man mit der **VIEW** Taste die Ansicht verändern. Von der einfachen Listenansicht zur detaillierten Ansicht mit Koordinaten und zur Kartenansicht (MAP)

Map mode

Im Kartenmodus ist es möglich, eine Aufgabe auf der Karte zu gestalten. Verwenden Sie den MODE-Dreheschalter, um das graue Fadenkreuz links/rechts zu bewegen und den UP/DOWN-Dreheschalter für Auf/Ab. Der ZOOM-Dreheschalter behält die Zoom-Funktion.

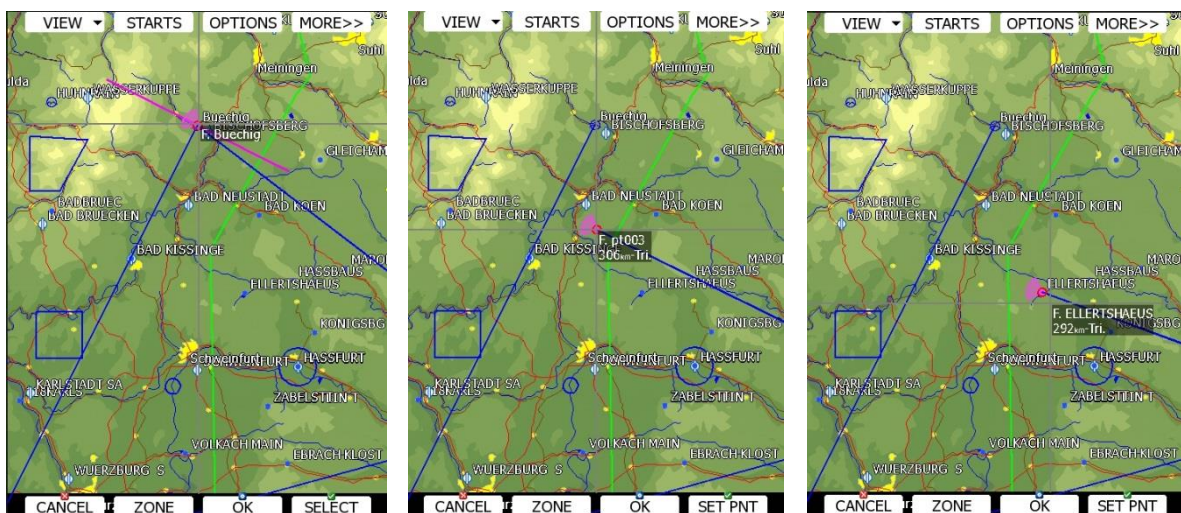

Wählen Sie so einen Punkt der Aufgabe aus, den Sie verändern wollen und drücken Sie dann **SELECT**. Bewegen Sie das Fadenkreuz jetzt zum gewünschten neuen Ort. Ist dort "nichts", wird einfach ein Punkt an dieser Stelle gesetzt (linkes Bild). Befindet sich dort aber bereits ein Wendepunkt, so wird dieser übernommen (rechtes Bild).

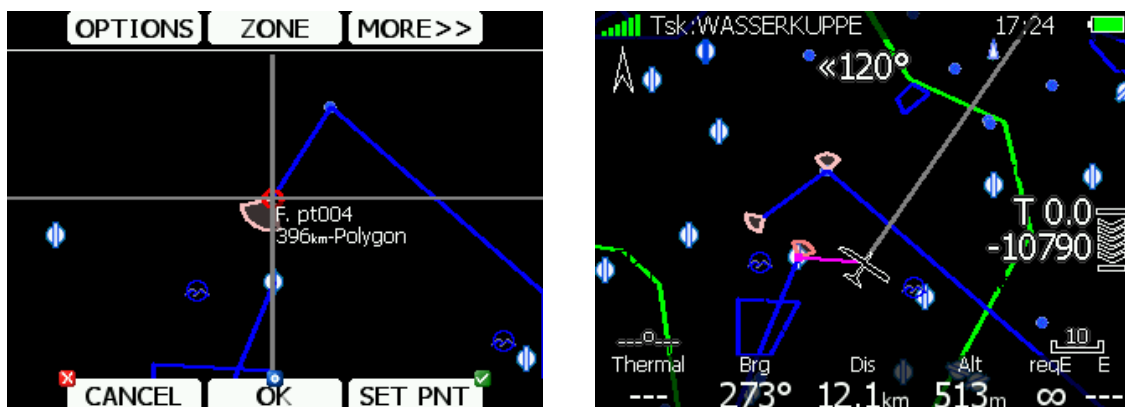

Ähnlich wie oben, nur für Club- und Simpleversionen (keine Kartendarstellung).

5.3.2.1.2 Mehrere Startpunkte (Starts)


Auf einigen Wettbewerben werden mehrere Startpunkte für eine Aufgabe zur freien Wahl ausgegeben, um Pulkbildungen zu vermeiden. Aktivieren Sie die Eingabe mit der Taste STARTS.



Der erste Startpunkt ist ausgegraut, da er ja schon in der Aufgabe verwendet wird. Gehen Sie mit Cursor eine Zeile darunter und geben Sie dort mit EDIT einen weiteren Startpunkt ein. Wiederholen Sie diese Prozedur so oft wie nötig. Im Flug kann man dann mit der Taste CYCLE die Startpunkte anwählen.

5.3.2.1.3 Modifying zones, Sektoren anpassen


Jetzt kann man noch jedem einzelnen Punkt der Aufgabe einen eigenen Sektor zuordnen. Die Defaulteinstellungen für Sektoren wurden im Setup unter „Observation zones“ getätigt (siehe Kapitel 3.8).

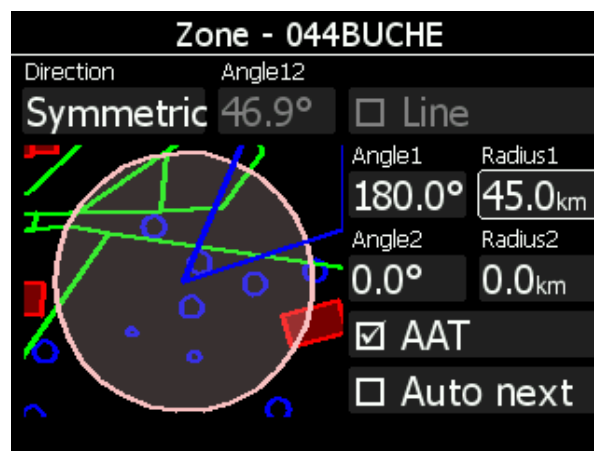

Beispiel eines kreisförmigen AAT-Sektors mit Radius 40km bei Club- und Simpleversion

Diese werden zunächst jeder Aufgabe zugeordnet. Z.B. gibt man dort die Sektoren für Racing Task (oder auch DMSt) ein, weil diese einheitliche Sektoren haben Gerade für AAT-Aufgaben kommen jedoch häufig ganz andere Sektoren zur Anwendung, welche sich auch für jeden Punkt unterscheiden können. Deshalb gibt es direkt an der Aufgabe die Möglichkeit jeden Sektor einzeln zu editieren.

Im Folgenden zunächst eine kurze Wiederholung der Logik der Sektoreingabe:

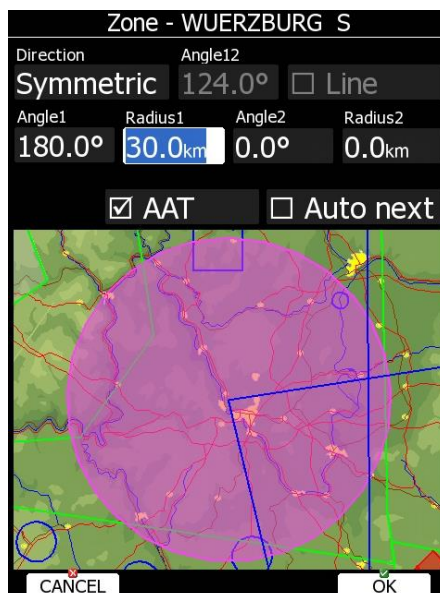

Beispiel eines kreisförmigen AAT-Sektors mit Radius 30km

Die prinzipielle Einstellung der Sektoren erfolgt mit Hilfe von zwei Radien, zwei Winkeln und der Ausrichtung (entweder durch eine feste Richtung oder eine automatisch nachgestellte Symmetrieebene) des jeweiligen Sektors. Die prinzipielle Methodik der Sektoreneinstellung lässt sich anhand einiger Beispiele gut erklären. Zunächst zu den grundsätzlichen Einstellmöglichkeiten, das Bild zeigt die typische Ansicht beim Programmieren von Sektoren. Mit Close verlässt man das Menü unter Beibehaltung aller Änderungen, Mit Edit aktiviert man die Eingabefunktion und mit NEXT>> wechselt man zur Bearbeitung des nächsten Sektors, unter Beibehaltung aller Änderungen.

- **„Direction“ und „Angle12“:** bedeutet hier die Ausrichtung des Sektors im Raum. Direkt damit korreliert ist der Winkel A12. Folgende Ausrichtungen gibt es:
 - **Fixed:** Der Sektor zeigt in eine fest vorgegebene Richtung, diese wird bei Angle12 eingestellt.
 - **Symmetric:** Der Sektor ist symmetrisch um die Winkelhalbierende zwischen ankommenden und abgehenden Kurs orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht editierbar. Einstellung nach derzeitigen Sektordefinitionen der IGC nur bei Wendepunkten sinnvoll
 - **Next:** Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum nächsten Punkt orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht editierbar. Einstellung nach derzeitigen Sektordefinitionen der IGC nur bei Abflugsektor sinnvoll.
 - **Previous:** Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum letzten Punkt orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht editierbar. Einstellung nach derzeitigen Sektordefinitionen der IGC nur bei Zielsektor sinnvoll.
 - **Start:** Der Sektor ist symmetrisch um den Kurs zum Startpunkt orientiert. Angle12 ist somit vorgegeben und nicht editierbar.
- **Angle12:** Nur editierbar, wenn Direction auf „Fixed“ gestellt ist. Mit Up/Down (rechts unten) wird in 0,1⁰-Schritten verstellt, mit ZOOM (links unten) in 5⁰-Schritten.
- **„Line“:** Wird Line aktiviert, so ist nur noch der Radius 1 von Bedeutung (als Halbbreite der Linie) alle anderen (Angle1, Angle2, Radius2, AAT und AUTO Next) sind nicht editierbar und ohne Funktion. Es wird eine Linie der Breite 2x Radius1 gemäß Directionseinstellung erzeugt. Derzeit nur bei Abflugsektoren verwendet.
- **„Angle1“:** ist der Sektorenhalbwinkel, also z.B. für einen 90⁰ Fotosektor steht hier 45⁰. Mit Up/Down (rechts unten) wird in 0,5⁰-Schritten verstellt, mit ZOOM (links unten) in 22,5⁰-Schritten, um die Standardwerte schneller zu erreichen
- **„Radius1“:** ist die Ausdehnung des Sektors (Radius), z.B. für den FAI-Fotosektor stehen hier 3km. Mit Up/Down (rechts unten) wird in 0,1km-Schritten verstellt, mit ZOOM (links unten) in 5km-Schritten.
- **„Angle2“:** wie Angle1, dient der Erstellung kombinierter Sektoren
- **„Radius2“:** wie Radius1, dient ebenfalls der Einstellung kombinierter Sektoren
- **„AAT“:** (nur bei Point Zone verfügbar). Das LX80XX/LX90XX rechnet nun die Statistik für AAT, der Referenzpunkt kann im Sektor bewegt werden (siehe Kapitel 5.3.2.2), um die Aufgabe anzupassen.

- „Auto next“: (nur bei Point Zone verfügbar). Bei Racing Task (und „normalen“ angemeldeten Flügen) sollte dieser Punkt aktiv sein, bei AAT deaktiviert.

Die Einstellungen erfolgen für Abflug, Wendepunkte und Ziel nach der gleichen Logik



Bei kombinierten Sektoren muss die Figur mit dem größeren Radius immer bei R1 eingegeben werden. Ist der größte Radius eines Sektors > 10km (R1), so wird der AAT Button automatisch aktiviert und AUTO NEXT deaktiviert. Das LX80XX/LX90XX erwartet von vorneherein eine AAT. Sind AAT Sektoren 10km oder kleiner, muß der AAT Button manuell aktiviert werden und AUTO NEXT ebenso manuell deaktiviert werden.




Wird ein Sektor als AAT-Sektor eingegeben, so wird der Wendepunktname in der Aufgabe mit dem „#“-Symbol versehen (Vor dem ersten Buchstaben).

Nachfolgend finden Sie noch ein Beispiel für einen etwas komplexeren AAT-Sektor („Kuchenstück“). Die Beschreibung im Aufgabenblatt ist:

Radial 1=230°, Radial 2=290°, Max.Radius=60km

Um das nun als Sektor in das LX80XX/LX90XX einzugeben, sollte man sich kurz Gedanken machen, wie dieser Sektor aussieht: Vom Referenzpunkt (Wendepunkt) geht eine Begrenzung in Richtung 230°, die andere in Richtung 290°. D.h. der Sektor „schaut“ fest in Richtung Ost-Nord-Ost und hat eine Breite von 60°. Folgende Werte müssen nun für diesen Sektor eingegeben werden:

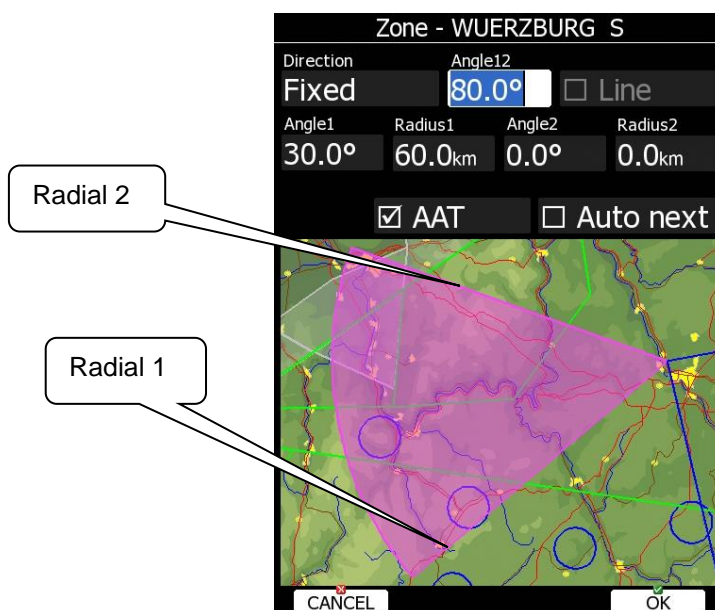

- Direction muß auf FIXED stehen.
- Wert für Angle 12. Es gilt R2 ist immer der rechte Rand in der Draufsicht.
Wenn $R2 > R1$ gilt: $\text{Angle12} = \text{Radial 1} + (\text{Radial 2} - \text{Radial 1})/2 + 180^\circ$
Wenn $R2 < R1$ gilt: $\text{Angle12} = \text{Radial 1} + (\text{Radial 2} - \text{Radial 1})/2$
Lösung in diesem Beispiel 080°
- Wert für Angle 1. Es gilt wieder: R2 ist immer der rechte Rand in der Draufsicht.
Wenn $R2 > R1$ gilt: $\text{Angle1} = (\text{Radial 2} - \text{Radial 1})/2$
Wenn $R2 < R1$ gilt: $\text{Angle1} = (\text{Radial 2} - \text{Radial 1} + 360^\circ)/2$
Lösung in diesem Beispiel 30°
- Radius1 = Max.radius=60km
- Radius2 = Min.radius=0km

Grundlegende Beispiele zur Sektorprogrammierung finden Sie im Kapitel 3.8

5.3.2.1.4 Task options, Weitere Aufgabenoptionen

Drücken Sie OPTIONS, Sie erhalten ein weiteres Menü mit verschiedenen Aufgabeneinstellungen. Folgender Dialog öffnet sich:

Description: Geben Sie einen Namen für die Aufgabe ein. Dies ist besonders nützlich auf Wettbewerben, wo man oftmals mehr als eine Aufgabe im Briefing bekommt, also z.B. Task A, Task B,... Oder für Ihre Standarddreiecke zuhause: "1000km Süd" oder "600km West".

Gate time

Gate time ist die Zeit, zu der die Linie geöffnet wird. Gibt man hier einen Wert ein, wird das LX80XX/LX90XX keine Meldung bezüglich Starten der Aufgabe anzeigen, bis diese Uhrzeit vorbei ist. Der Pilot erhält außerdem einen Hinweis, wenn die Linie aufgeht.

Die nächsten Optionen erleichtern dem Piloten das Taktieren vor dem Abflug. Es werden verschiedene gängige Abflugverfahren berücksichtigt.

5.3.2.1.4.1 Before start:

Fliegen unterhalb einer festgelegten Höhe für eine festgelegte Zeit

Auf einigen Wettbewerben wird nach einem Verfahren abgeflogen, bei dem der Pilot vor dem Abflug eine bestimmte Mindestzeit unterhalb einer gegebenen Höhe gewesen sein muß. Unter **Before Start** findet man die Einstellungen **Below alt.** und **Below time** können die Höhenbegrenzung und die Mindestzeit unter dieser Höhe eingegeben werden (Eingabe von 0 deaktiviert die Werte). Einen Hinweis auf die Verwendung dieser Ablugmethode bekommen Sie am Endflugsymbol gezeigt. Der Buchstabe "B" wird vor den MacCready Wert gestellt (B für Below).




Die untere Zahl ist jetzt die Differenz zur eingestellten Grenzhöhe. Negative Werte bedeuten, daß Sie unter dieser Höhe sind. Die obere Zahl (in gelb) ist die Zeit, die noch unterhalb der eingestellten Höhe verbracht werden muß (zählt herunter). Die Chevrons sind in m Differenz zur eingestellten Höhe definiert,

jedes steht für 10m. Die Meldung: "You were XX seconds below YYYYm! gibt Ihnen an, daß Sie die Bedingungen erfüllt haben und nun abfliegen können. Die Zeitangabe ist weg und das „B“ ist durch das „T“ für Task ersetzt.

5.3.2.1.4.2 Start procedure:

Abflug mit limitierter Groundspeed und/oder Maximalhöhe

Die meisten Wettbewerbe verwenden für den Abflug eine Begrenzung von Höhe und/oder gemessener Groundspeed beim Linienüberflug (es werden nicht immer beide Bedingungen gefordert).

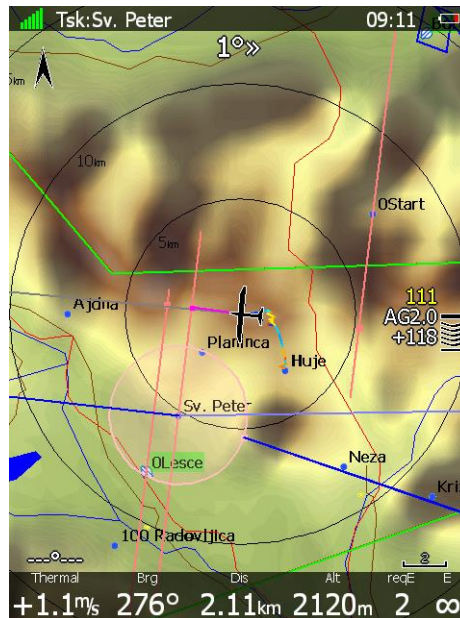

Das LX80XX/LX90XX unterstützt den Piloten dabei die Abfluglinie in der korrekten Höhe und Geschwindigkeit zu überfliegen. Hierzu gibt man unter **Start Procedure** die vorgegebenen Grenzwerte der maximal erlaubte Höhe und/oder der maximalen Groundspeed bei **Start alt.** und/oder **Start gsp.** ein (Eingabe von jeweils 0 deaktiviert den jeweiligen Wert). Wieder finden Sie einen Hinweis auf die verwendete Methode am Endanflugsymbol vor dem MacCready Wert. "A" bedeutet, daß eine Obergrenze für die Abflughöhe eingegeben wurde und "G" steht für eine begrenzte Groundspeed. Erscheinen beide Zeichen, sind auch beide Begrenzungen aktiv.

Die untere Zahl gibt die Differenzhöhe, mit der man den, zur aktuellen Position nächstgelegenen Punkt der Linie erreicht, bei der aktuell geflogenen Groundspeed, die in der gelben oberen Zahl angezeigt wird. Bei positiven Differenzhöhenwerten käme man zu hoch an. Die Chevrons geben jetzt an, daß man noch beschleunigen kann, bzw. langsamer fliegen sollte. Auf dem Beispielbild oben ist der Pilot aktuell 111km/h über Grund schnell und käme 118m oberhalb der Linie an, aber die Chevrons zeigen auch an, daß wir noch schneller fliegen könnten.



Die Berechnung für den Höhen- und/oder Geschwindigkeitslimitierten Abflug bedingt, daß die Berechnung immer auf den, zur Flugzeugposition nächstgelegenen Punkt der Linie erfolgt. Deshalb muß das Item "Navigate to nearest point" aktiviert sein.



Die Differenzhöhe (Ankunftshöhe an der Linie) wird nicht nach der klassischen MacCready Theorie berechnet, sondern basiert auf der Betrachtung der Gesamtenergie während des Geradeausfluges. Dies ermöglicht einen sehr präzisen Anflug auf die Linie. Fliegt man schneller, erhöht sich der Energieverlust (E_{pot}) und man kommt tiefer an. Allerdings muß man dabei beachten, daß auch die mögliche Grundgeschwindigkeit begrenzt sein kann.



Die Option **Navigate to nearest point** ist auch sehr nützlich wenn man z.B. einen **Zielkreis** (Zylinder) anstelle einer Ziellinie vorgegeben bekommt. Ist diese Option aktiv, wird auf den Rand des Zylinders navigiert anstatt auf den Mittelpunkt. Um die Ankunftshöhe für den Zylinder einzustellen, setzen Sie einfach die Sicherheitshöhe mindestens auf diesen Wert (zzgl. Ihrer persönlichen Sicherheitshöhe). Außerdem muß **Navigate to nearest point aktiv sein**, wenn man einen. **Abflug mit limitierter Groundspeed und/oder Maximalhöhe** vorgegeben bekommt (siehe weiter unten).

Navigate to nearest point: Ist dieser Punkt aktiv, navigiert das LX80XX/LX90XX bei Start-, Ziellinie (Zielkreis) und allen Sektoren (außer AAT Sektoren) zum, zur Flugzeugposition nächstgelegenen Punkt

der Linie bzw. Sektorbegrenzung.



Links ist „Navigate to nearest point nicht“ gesetzt. Der Abflug wird auf den Referenzpunkt der Linie gesetzt (man erhält aber einen Punkt auf der Linie als Hinweis) und der Zielkreis endet erst am Mittelpunkt. Auch die Angaben zum Abflug auf die Linie (Groundspeed und Höhe) erscheinen nicht.
 Rechts ist das Item gesetzt. Der Abflug wird im kürzesten Abstand zur Linie berechnet, die Abflugangaben (für Abflug mit Geschwindigkeits- und Höhenbeschränkung) werden angezeigt. Ein Zielkreis wird auf den Rand berechnet.

Zone - WASSERKUPPE

Direction	Angle12		
Previous	129.0°	<input type="checkbox"/> Line	
Angle1	Radius1	Angle2	Radius2
180.0°	10.0km	0.0°	0.0km
Elevation			
1102m			

Aussehen eines Zielkreises, wenn Navigate to nearest point gesetzt ist. Die Länge der Aufgabe verkürzt sich auch um den Radius des Zielkreises. Die Einflughöhe in den Zielkreis wird mit Elevation bezeichnet. Einzugeben ist die Einflughöhe in den Zielkreis über MSL Bitte beachten Sie, wie auf Ihrem Wettbewerb der Zielkreis angegeben wird und rechnen das ggf um!!


Wenn Sie den Punkt "**Finish is 1000m below start**" aktivieren, navigiert das LX80XX/LX90XX nicht auf die Elevation des Zielpunktes, sondern so, daß die Ankunftshöhe nicht unter 1000m unterhalb der Abflughöhe liegt. Dies ist wichtig, wenn Sie ein Leitungsabzeichen oder einen Rekordflug anstreben. Natürlich müssen dann Abflug- und Zielpunkt gleich sein.

Start out of the Top ist eine spezielle Abflugmethode aus den USA, sie wird hier nicht weiter behandelt

Use start arm mode: ist diese Option aktiv, so können Sie den Abflug mit der Taste **ARM**, die jetzt anstelle der Taste **START** erscheint, "scharf machen". Sie erhalten die Bestätigungsmeldung "Task armed!". Das bedeutet, dass man mit scharfem Abflug einfach über die Linie oder aus dem Abflugsektor fliegen kann, das Gerät detektiert automatisch und startet die Aufgabe. Will man ein weiteres mal abfliegen, muß die Aufgabe neu gestartet werden (restart, Kapitel 5.3.2.5). Ist **Use start arm mode** nicht aktiviert und der Pilot fliegt über die Linie, so wird die Aufgabe nicht automatisch gestartet. Der Pilot erhält eine Nachricht, die er entsprechend bestätigen muß. Auch ein späteres akzeptieren des Abfluges ist möglich, indem man die Taste mit **Start** betätigt. Mehr dazu siehe Kapitel 5.3.2.3

5.3.2.1.5 Loading task, Aufgabe laden

Mit dieser Funktion kann man eine Aufgabe aus der aktiven Wendepunktdatei laden (siehe Abschnitt 3.5.3.3). Mit der Verwendung von **LOAD** öffnet sich Dialogmenü mit einer Auflistung aller gespeicherten Aufgaben in der aktiven Datei. Für jede dieser Aufgaben werden die Gesamtdistanz, die Beschreibung der Aufgabe und die einzelnen Wendepunkte angezeigt.

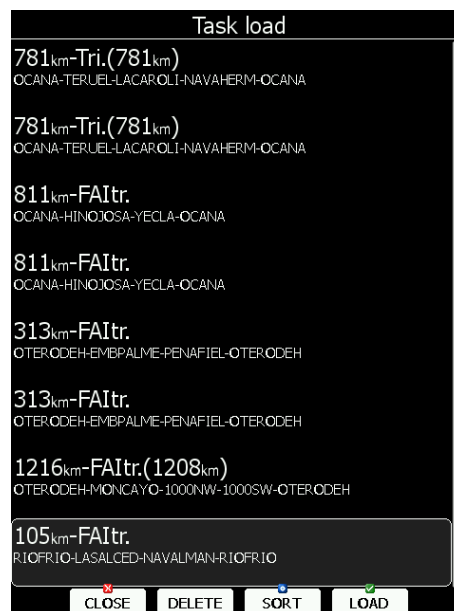


Wählen Sie die gewünschte Aufgabe mit dem UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten) und bestätigen Sie mit wiederum mit **LOAD**. Die Aufgabe wird jetzt als aktive Aufgabe geladen, gleichzeitig wird der Editiermodus geöffnet, um die Aufgabe ggf. noch zu modifizieren (z.B. Sektoren ändern), siehe nächsten Abschnitt. Mit **DELETE** löscht man, nach einer Sicherheitsabfrage, die Aufgabe aus der aktiven Wendepunktdatei.

Die Aufgaben können nach Startpunkt, Aufgabenlänge und Beschreibung sortiert werden. Verwenden Sie **SORT**, um zwischen den verschiedenen Sortiermöglichkeiten zu wechseln. Mit **CLOSE** wird der Vorgang abgebrochen, ohne eine Aufgabe zu laden.

5.3.2.1.6 Aufgaben abspeichern


Hat man die Aufgabe vollständig eingegeben, kann man sie (bevor man mit OK zur Navigation übergeht) in der aktiven Wendepunktdatei abspeichern. Nach **MORE** erhält man **SAVE**. Durch Drücken dieser Taste erhalten Sie die Meldung "Task saved" für einige Sekunden angezeigt.

Gibt es diese Aufgabe schon in der aktiven Wendepunktdatei, so erhalten Sie die Meldung "Task already saved" für einige Sekunden angezeigt.

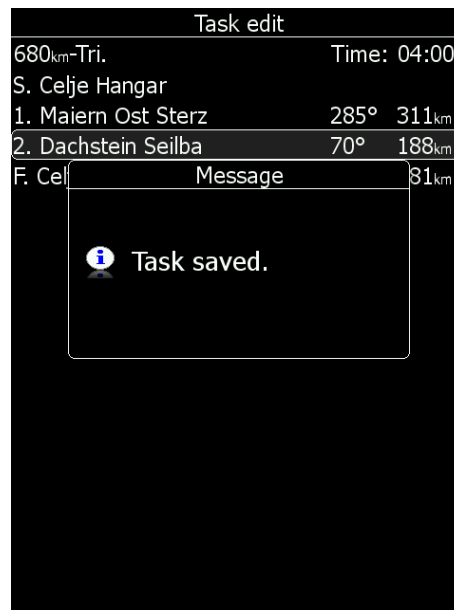

5.3.2.2 Move: Wendepunkt im Sektor verschieben

Ist ein Sektor als AAT-Sektor ausgewiesen (Aktivierung des AAT-Items, siehe Kapitel 3.8.1), so kann man den Wendepunkt (oder besser Referenzpunkt, da er ja nicht exakt angefliegen werden muß) innerhalb des Sektors verschieben. Dadurch wird sich die Gesamtstrecke entsprechend erhöhen oder verringern (und somit auch der Sollschnitt bei Zeitlimit).

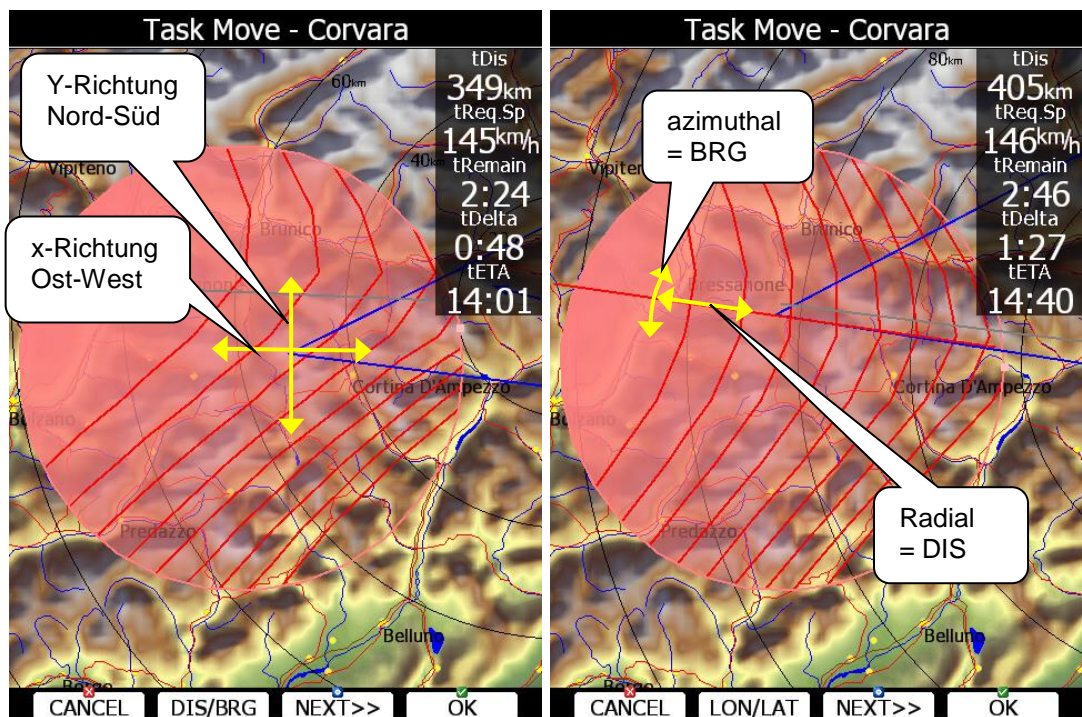

Methode 1: x-y-Richtung (LON/LAT)

Methode 2: Radial und Azimuthal (DIS/BRG)

Wählen Sie das Item MOVE, sie erhalten den oben abgebildeten Dialog.

Sie erhalten einen Kartenausschnitt mit dem Sektor und dem Referenzpunkt, sowie ankommender und abgehender Kurslinie. Am rechten Rand sehen Sie einige wichtige statistische Daten, von oben nach unten:

- **tDis** (Restdistanz der Aufgabe)
- **tReq.Sp** (Sollschnitt über Restdistanz in verbleibender Zeit),
- **tRemain** (Restzeit bei Zeitlimit)
- **tDelta** (Differenzzeit zwischen Ankunftszeit und Restzeit) .
- **tETA** (Ankunftszeit)

Die **Differenzzeit** wird berechnet aus der Restzeit für die Aufgabe und der ETE. Ist sie **negativ**, kommt man zu **früh** an, ist sie positiv entsprechend zu spät (bei Speed AAT nicht so tragisch). Bitte beachten Sie hierbei, daß die Ankunftszeit/ETE in vier verschiedenen Methoden berechnet werden kann (siehe Kapitel 3.1.5)

Es gibt zwei Methoden, um den Referenzpunkt zu verschieben. Immer werden die zwei Drehschalter UP/DOWN (rechts unten) und ZOOM (links unten) dafür verwendet.

1.) x/y-Richtung (LON/LAT)

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter bewegt man den Punkt in Nord-Süd-Richtung, mit ZOOM in Ost-West-Richtung. Der Button DIS/BRG wird verwendet um zur Methode zwei umzuschalten.

2.) Radial und azimuthal (DIS/BRG)


Mit dem UP/DOWN-Drehschalter bewegt man den Punkt in radialer Richtung (parallel zum Kreisradius = DIS zum Referenzpunkt), mit ZOOM in azimuthaler Richtung (Parallel zum Außenkreis = BRG zum Referenzpunkt). Der Button LON/LAT wird verwendet um zur Methode eins zurückzuschalten.

Sind mehrere AAT-Sektoren vorhanden und Sie möchten in allen bereits den Referenzpunkt anpassen, so können Sie mit **NEXT>>** zum nächsten Sektor weiterschalten.

Wenn Sie den AAT-Punkt des Sektors verschieben, zu dem Sie gerade fliegen, und Sie haben die AAT-Optimierung aktiviert (Siehe Kapitel 3.6.7) erhält man auch hier die zusätzlichen Linien zur Indikation der Schnittpunkt-Optimierung. Der Pilot sollte möglichst senkrecht zu diesen Linien fliegen, somit sollte man auch den Punkt entsprechend setzen.

5.3.2.3 Start, Aufgabe starten

Hat man sich entschieden abzufliegen und ist dafür in den Startsektor geflogen, bekommt man die Meldung "Inside start zone" angezeigt. Das erhält man auch bei Verwendung der Linie, damit man einen Anhaltspunkt hat, daß man sich hinter selbiger befindet. Zusätzlich symbolisiert ein „S“ vor dem McCready Wert, daß die Aufgabe noch nicht gestartet wurde. Außerdem können spezielle Abflugverfahren für Wettbewerbe eingestellt werden. Hierbei gelten bestimmte Höhen-, Zeit- und Geschwindigkeitslimits. Dies wird durch Verwendung anderer Symbole (B, A, G, AG) angezeigt, genaueres siehe Kapitel 5.3.2.1.4 .

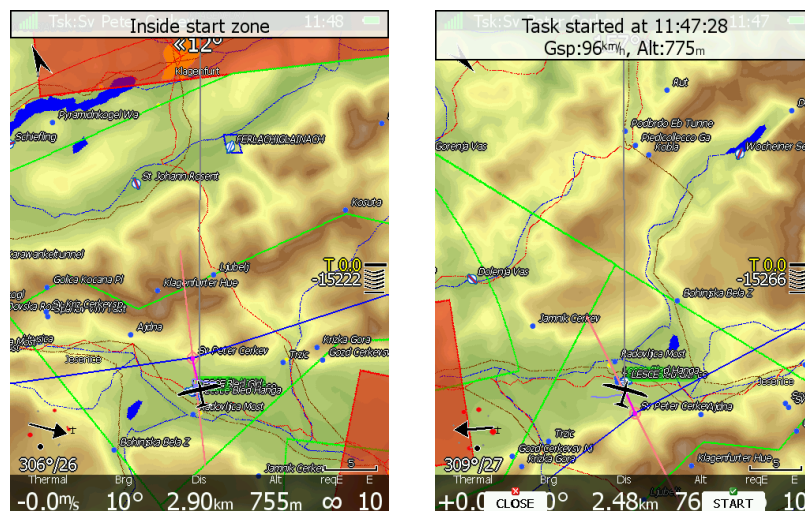


Man kann nun in Richtung erster Wendepunkt losfliegen. Sobald man aus dem Sektor, bzw. über die Linie fliegt erhält man die Meldung "Task started" zusammen mit der Abflughöhe und der Grundgeschwindigkeit beim Abflug.

In der unteren Zeile werden zwei Menüpunkte angezeigt: **CLOSE** verwendet man, wenn man nicht abfliegen möchte (z.B. zu hoch oder zu schnell). Hat man die Startmeldung mit CLOSE weggeklickt, erscheint sie automatisch beim nächsten Überflug erneut. Verwenden Sie **START**, wenn Sie tatsächlich abfliegen wollen, die Navigation schaltet nun auf den ersten Wendepunkt um.

Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen die Startmeldung verpassen, aber trotzdem weiterfliegen wollen, so können Sie den Startbutton im Taskmodus einfachst wieder aktivieren: Drücken Sie irgendeinen der acht Taster und in der oberen Zeile bekommen Sie den Startbutton angezeigt. Drücken Sie diesen und die Aufgabe wird gestartet, die Navigationsdaten werden auf den ersten Wendepunkt umgeschaltet. Und

egal, wann Sie den Startbutton später betätigen, als Abflugzeit wird immer der letzte gültige Überflug hergenommen, sehr wichtig für die Statistik.

Ist die Option **Use start arm mode** aktiv (siehe Abschnitt 5.3.2.1.4, so können Sie den Abflug mit der Taste **ARM**, die jetzt anstelle der Taste **START** erscheint, "scharf machen". Sie erhalten die Bestätigungsmeldung "Task armed!". Das bedeutet, dass man mit scharfem Abflug einfach über die Linie oder aus dem Abflugsektor fliegen kann, das Gerät detektiert automatisch und startet die Aufgabe.

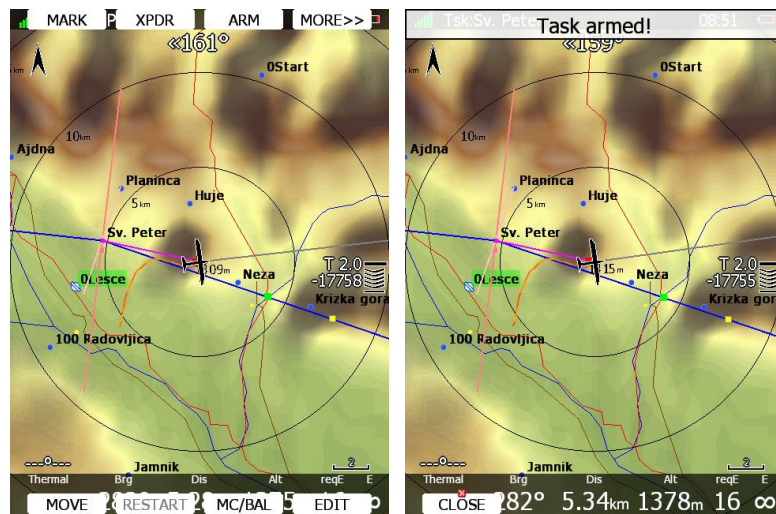

Will man ein weiteres mal abfliegen, muß die Aufgabe neu gestertet werden (restart, Kapitel 5.3.2.5).

5.3.2.4 Next, Weiterschalten am Wendepunkt

Sobald Sie die Aufgabe gestartet haben, ist das START-Item nicht mehr verfügbar. An seine Stelle tritt **NEXT**.

In dem Moment, in dem Sie den nächsten Wendepunktsektor erreichen erhalten Sie die Meldung "Inside zone". Ist für den Sektor die "Auto next" Funktion aktiv, so werden die Navigationsdaten automatisch zum nächsten Navigationspunkt umgeschaltet (Siehe Kapitel 3.8 und 5.3.2.1.3).

Ist Auto Next jedoch nicht aktiv (bei AAT), muß "von Hand" umgeschaltet werden, dazu dient der NEXT-Button. Dieser wird beim Erreichen eines Sektors, für den "Auto next" nicht aktiviert wurde, automatisch angezeigt und kann betätigt werden. Sollte man aus irgendwelchen Gründen diese Nachricht verpasst haben so können Sie den NEXT-Button im Taskmodus einfachst wieder aktivieren: Drücken Sie irgendeinen der acht Taster und in der oberen Zeile bekommen Sie NEXT angezeigt. Drücken Sie dieses und die Navigationsdaten werden auf den nächsten Wendepunkt umgeschaltet. Diese Funktion ist natürlich besonders wichtig für AAT-Aufgaben. Egal, wann Sie den NEXT-Button später betätigen, das LX80XX/LX90XX nimmt immer den optimalen angeflogenen Punkt im AAT-Sektor als Wendepunkt an und verwendet ihn für die Statistik.

5.3.2.5 Restart, Aufgabe zurücksetzen

Sollten Sie aus irgendeinem Grund entscheiden, die Aufgabe abzubrechen und einen zweiten Abflug zu machen (!), können Sie wiederum im Task-Mode einen der acht Taster drücken und erhalten u.a. den Punkt RESTART. Betätigen Sie diesen, und nach einer Sicherheitsabfrage wird die Aufgabe zurückgesetzt, die Navigation geht zurück zum Startpunkt. Starten der Aufgabe ist erst wieder möglich nach gültigem Überflug.




Sollten Sie während z.B. einer DMSt-Aufgabe merken, daß es sich mit dem Wetter nicht ausgeht und Sie möchten eine andere Aufgabe fliegen, so verwenden Sie nicht (!) RESTART. In diesem Fall müssen Sie entweder die verbleibenden Punkte ändern (siehe 5.3.2.1) oder mit LOAD eine andere Aufgabe aus der aktiven Datei laden. In diesem Fall ist es aber wichtig, daß bereits abgeflogenen Punkte beider Aufgaben gleich sind (5.3.2.1.5)

5.4 Thermal mode, Thermikseite

Das System kann automatisch auf die Thermikseite umschalten. Sobald das Flugzeug in einen Aufwind einfliegt und mit dem Kreisen beginnt, wird das Gerät auf die Thermikseite umschalten und eine vergrößerte Darstellung der Flugzeugbewegung anzeigen. Die Zoomstufe dieser Darstellung wird im Dialog unter Setup -> Grafik -> Thermikseite eingestellt (3.6.5).

In diesem Menü wird grundsätzlich die Verwendung der Thermikseite freigegeben, die Länge der Spur definiert, die Farbcodierung der Spur (welcher Wert wird farblich hinterlegt) und die Zoomstufe während der Kreisflugdarstellung festgelegt.

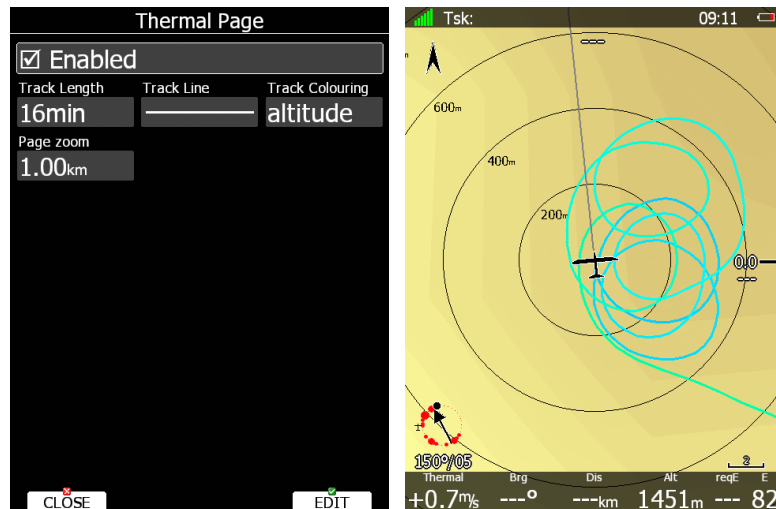

Die Ausgangsseite von der das Gerät auf die Thermikseite gesprungen ist, wird automatisch wiederhergestellt, wenn der Kreisflug endet. Man kann auch manuell die Thermikseite verlassen indem man den Zoom-Drehschalter oder am Up/Down-Drehschalter dreht.

Nur jeweils eine Seite in den Navigationsmodi Flugplatz, Wegpunkte und Aufgaben kann zur Thermikseite freigegeben werden. Das nimmt man im globalen Bereich der Navigationsseitengestaltung (Kapitel 6.3) vor.

6 Gestaltung der Navigationsseiten

Die Navigationsseiten mit ihren Unterseiten lassen komplett umgestalten, so daß der Pilot seine persönlichen Präferenzen verwirklichen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten der Umgestaltung.

- **LX Styler Programm**, eine frei verfügbare Software für Windows Betriebssysteme, die hier heruntergeladen werden kann: www.lxnav.com und www.lx-avionik.de. Es gibt ein eigenes Handbuch für diese Software, bitte lesen Sie dieses für mehr Informationen.
- **STYLE / LAYOUT**, Option zur Umgestaltung direkt auf den Navigationsseiten des Hauptdisplays..



Wir empfehlen dringend, das LX-Styler Programm zu verwenden, insbesondere wenn Sie größere Änderungen vorhaben. Das LX-Styler Programm bietet wesentlich höheren Komfort, man kann in Ruhe am PC arbeiten, ohne das Gerät verfügbar zu haben und das Ergebnis kann man im Simulator testen. Die LAYOUT Funktion ist eher gedacht für eine schnelle Änderung von Details vor dem Start..



In den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** ist die Verwendung und vor Allem Gestaltung von Profilen eingeschränkt. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie in Kapitel 3.14.2

In diesem Kapitel allerdings beschäftigen wir uns nur mit der LAYOUT Funktion direkt am Gerät, für das LX-Styler Programm gibt es ein eigenes Handbuch.

Eine Navigationsseite besteht aus vielen verschiedenen Navigationshilfen, wie Kartenelemente, NavBoxen, Symbole, Bandanzeigen, usw. Alles ist einzeln einstellbar. Drücken Sie die Taste **STYLE bzw. LAYOUT (ab V4.04)** auf der Navigationsseite, die Sie ändern wollen. Eine Menüauswahl mit mehreren Optionen erscheint.




- **EDIT** öffnet einen Dialog zur Umgestaltung der aktuellen Seite/Unterseite. Wird in einem eigenen Abschnitt behandelt, Kapitel 4.1
- **DELETE** löscht die aktuelle Seite / Unterseite. Eine Sicherheitsabfrage muß vor dem endgültigen Löschen bestätigt werden.
- **ADD** Fügt eine leere Seite/Unterseite eine Ebene oberhalb (**add above**) oder unterhalb (**add below**) ein. Die neue Seite ist gleich im Editiermodus.
- **COPY** Kopiert die aktuelle Seite/Unterseite und fügt sie eine Ebene oberhalb (**copy above**) oder unterhalb (**copy below**) ein. Die Kopie ist gleich im Editiermodus.
- **SETTINGS** öffnet einen Dialog, in dem die globalen Einstellungen einer Seite definiert werden. Verwenden Sie diesen Dialog, wenn Sie z.B. die Eigenschaften aller NavigationsBoxen verändern wollen. Das wirkt aber nur bei NavigationsBoxen, die auf diesen übergeordneten Style reagieren (parent style). Wird in einem eigenen Abschnitt behandelt, Kapitel 4.2

6.1 Seite editieren

Die Funktion startet und es ist ein Navigationselement (z.B. das Flugzeugsymbol) hellblau hinterlegt, d.h. es ist zur Änderung aktiviert. In der linken oberen Ecke des Bildschirms sind Daten zu dem aktivierten Element zu lesen. Zunächst sind das Positionsdaten. Im aktiven Element ist ein Cursorkreuz zu sehen, was bedeutet, daß das Item jetzt bewegt werden kann. Mit UP/DOWN und ZOOM lässt sich das Item jetzt über den Bildschirm bewegen.

Mit **MODE** kann ein anderes Element gewählt werden.

Die Taste **RESIZE / MOVE** (erscheint im Wechsel) schaltet zwischen Verändern der Größe des Elements (rechtes Bild oben) und dem Bewegen des Elements (linkes Bild oben) hin und her.

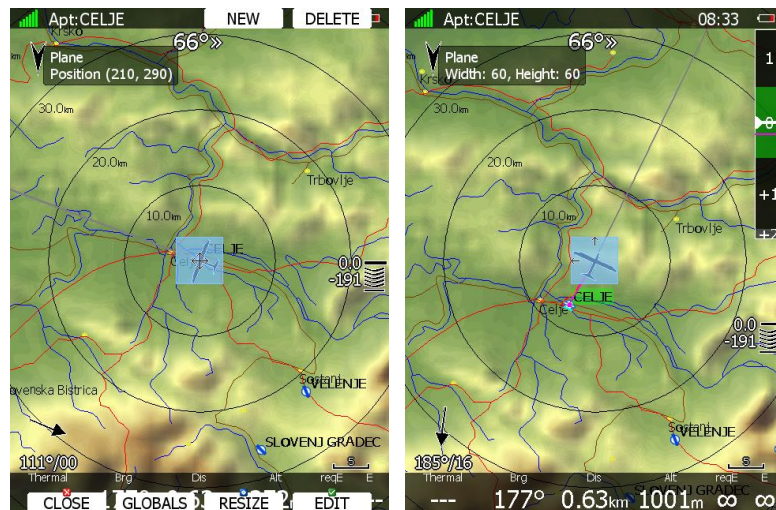


Ausgehend von dieser Situation können folgende Funktionen über die Tasten aufgerufen werden.

:

- **NEW** erzeugt ein neues Navigationselement, dieses ist dann automatisch aktiv und kann sofort editiert sowie angepasst und bewegt werden, natürlich auch gelöscht (siehe 6.2)
- **DELETE** löscht ein vorhandenes aktiviertes Element. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, bevor gelöscht werden kann.
- **EDIT** startet einen Editierdialog für das aktivierte Element (siehe 6.2).
- **RESIZE/MOVE** wechselt zwischen dem Positioniermodus und dem Verändern der Größe des gewählten Elementes. Im Positioniermodus ist in dem aktiven Element ein Cursorkreuz abgebildet und in der DatenBox links oben stehen Positionsdaten. Ist man im Modus zur Größenveränderung sind Richtungspfeile am Rand des Symbols und in der DatenBox sind die Größendaten gegeben.
- **CLOSE** schließt das LAYOUT Menü und man kehrt nach einer Sicherheitsabfrage in den Navigationsmodus zurück.

6.2 Beschreibung der Navigationselemente

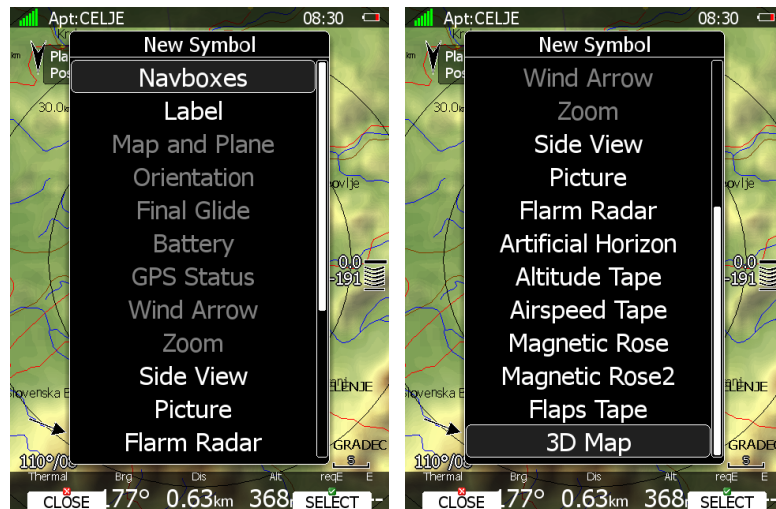

Drücken Sie die Taste **NEW** um ein neues Element zur Navigationsseite hinzuzufügen. Ein Pull-Down Menü wird geöffnet, aus dem Sie mit UP/DOWN und der Select Taste auswählen können. Ist ein Element bereits auf der Seite, so ist es ausgegraut und kann nicht gewählt werden. Wenn Sie ein Element zum Editieren Auswählen, erscheint jeweils ein entsprechender Dialog.

Die folgenden Elemente stehen zur Verfügung:

- **Navboxes:** Sind Elemente, die numerische Datenwerte zeigen.
- **Label:** Ist nur eine Box, in die man Texte schreiben kann. Z.B. eine Checkliste
- **Map and Plane** fügt Karte, Terrain und Flugzeugsymbol zur Seite hinzu. Bei den Club- und Simpleversionen nur das Flugzeugsymbol
- **Orientation** Zeigt den Nordpfeil (wichtig, wenn nicht North Up geflogen wird).
- **Final glide** Das Endanflugsymbol. Zeigt Anflughöhe in Abhängigkeit vom McCready-Wert und weitere Daten. Es wird empfohlen dieses auf der Navigationsseite zu haben.
- **Battery** Batteriespannung.
- **GPS Status** des GPS-Signals.
- **Wind Arrow** zeigt die Windrichtung relativ zur Kartenausrichtung.
- **Zoom** zeigt den Kartenmaßstab.
- **Side View** fügt die Seitenansicht (auf den Kurs von aktueller Position zum Ziel) auf der Navigationsseite ein.
- **Picture** Zeigt Bilder, die mit Wegpunkten oder Flugplätzen verlinkt sind (Stichwort cupx-Datei). Nicht nutzbar bei Club- und Simpleversion.
- **History** Dieses Symbol zeigt Höhe des Flugzeuges und Gelände Elevation zurückblickend.
- **Flarm Radar** Fügt die FLARM-Radar Ansicht ein . Diese zeigt Flarmtargets wobei die Zoomstufe festgelegt ist und nicht verändert werden kann.
- **Artificial Horizon** zeigt den künstlichen Horizont, sofern dieser freigeschaltet ist.
- **Altitude Tape** Höhenbandanzeige, wie Sie in modernen Glascockpits zu finden ist.
- **Airspeed Tape** IAS Bandanzeige, wie Sie in modernen Glascockpits zu finden ist.
- **Vario Tape** (und **Vario Indicator**) zeigen aktuelle Variometerwerte. Hier in Banddarstellung.
- **Magnetic Rose** und **HSI** Kompassrosen um das Flugzeug.
- **Kompass tape** Magnetisches Heading als horizontale Bandanzeige
- **Flap tape**[®] ist die Anzeige der Wölbklappensollstellung als Bandanzeige. Ist der Wölbklappensensor installiert, so wird die gerastete Stellung ebenfalls hier eingeblendet. Der Maßstab passt zur IAS Bandanzeige.
- **3D map** zeigt die 3D synthetic vision.. Auf leerer Seite einbringen.
- **Vario Indicator** (und **Vario Tape**) zeigen aktuelle Variometerwerte. Hier in klassischer Darstellung.
- **G-Messer.** In diesem Symbol werden die aktuellen G-Werte sowie Minimum / Maximum gezeigt.
- **Wi-Fi** Status des WiFi-Signals (sofern Option freigeschaltet)
- **Windprofil** Darstellung des gemessenen Winds über die Höhe. Sehr ähnlich zum Wind-Menü.
- **Aufwind.** Darstellung der letzten Aufwinde, wie auf den Statistikseiten.

6.2.1 Navboxen

Eine NavBox ist grundlegendes Element auf der Navigationsseite. Es werden darin numerische Werte eines ausgesuchten Parameters angezeigt. Drücken Sie die Taste **EDIT**, ein Dialog mit den Eigenschaften der NavBox öffnet sich.

Die NavBox wird über die erste Zeile definiert (Type), d.h hier wird gewählt, welcher Parameter dargestellt werden soll. Der Rest des Dialoges geht um das Aussehen, also um Farben und Transparenz der eigentlichen Box, Schriftart und -farbe, Textausrichtung. Will man die NavBox völlig anders als die globalen Vorgaben unter **Settings** gestalten, so muß **Use global Style** deaktiviert sein. **Hide title** bedeutet Titelzeile ausblenden und **Hide units** entfernt auch die Einheiten.



Einige NavBoxen können mit verschiedenen Einheiten belegt werden, z.B. Höhe in m und in ft. Möchte man den Wert gleichzeitig in unterschiedlichen Einheiten sehen, so muß man die entsprechende NavBox mehrmals einrichten und in einer NavBox jeweils eine Einheit setzen.

Eine komplette Liste aller möglichen NavBoxen finden Sie am Ende des Handbuches (Kapitel 10).

6.2.2 Aircraft symbol, Flugzeugsymbol

Das Flugzeugsymbol zeigt aktuelle Position und Flugrichtung. Es ist fest mit der Karte verbunden, wird also automatisch mit der Karte hinzugefügt oder gelöscht. Das gilt auch für die Club- und Simpleversionen. Nur die Anzeige der Karte ist hier nicht aktiv.

Das Symbol hat zwei unterschiedliche Positionen. Eine (schwarz) ist mit den Kartenausrichtungen North up, East up, South up oder West up verknüpft und standardmäßig in der Mitte des Bildschirms. Die zweite mit Track up, Goal up oder Heading up, und standardmäßig im unteren Drittel des Bildschirms. Das Symbol kann (bei wechselnder Kartenausrichtung, siehe Kapitel 5.1.7.4) auch die Position wechseln.

Beim ändern des Layouts am Gerät müssen Sie jede der beiden Positionen in der entsprechenden Kartenausrichtung vornehmen.

Es gibt verschiedene Flugzeugsymbole, Sie können diese im Editiermodus wählen (ebenso wie die Farbdarstellung). Ebenso kann man einen Windpfeil relativ zum Flugzeugsymbol ein- und ausschalten.

6.2.3 Endanflugsymbol, Final glide symbol

Das Endanflugsymbol ist vergleichsweise komplex, vermittelt aber auf einen Blick alle notwendigen Informationen für den Endanflug. Die untere Zahl zeigt unsere Ankunftshöhe, negative Werte bedeuten negative Ankunftshöhe, also befinden wir uns unter dem Gleitpfad. Für positive Werte gilt das entsprechend umgekehrt. Bei Aufgaben gilt dieser Wert für die ganze Aufgabe (vom der aktuellen Position über alle verbleibenden Punkte zum Ziel) Die Zahl darüber ist der aktuell eingestellte MacCready-Wert. Im Task-Navigationsmodus können vor dieser Zahl noch weitere Zeichen stehen, nämlich **T**, **A**, **B**, **G**, **S** oder **AG**. Die Beschreibung dieser Symbole erfolgt im Kapitel 5.3.

Über dem MacCready-Wert kann noch eine weitere Zahl in gelber Farbe erscheinen. Diese wird für den Endanflug unter Berücksichtigung des Geländes verwendet. Befindet sich zwischen Flugzeug und Ziel ein Geländehindernis (Bergrücken), das im "normalen" Endanflug nicht überflogen werden kann,

erscheint diese Zahl und gibt an, wieviel mehr Höhe noch erstiegen werden muß, um über dieses Hindernis zu kommen. Auf der Linie in Magenta erscheint dann ein rotes Rechteck für die Position an der Geländekollision stattfinden würde.

Die Pfeilsymbole (Chevrone) zeigen die Abweichung vom Gleitpfad in %, jedes Symbol steht für 5% Abweichung. Hierbei gibt es keine Geländeberücksichtigung. Eingestellt werden kann nur Schriftart, -größe und -farbe

6.2.4 Zoom

Das Zoom Symbol zeigt die aktuelle Zoomstufe der Kartendarstellung. Es kann nur verwendet werden, wenn die Karte auch auf der Seite vorhanden ist. Das gilt auch für die Club- und Simpleversionen. Nur die Anzeige der Karte ist hier nicht aktiv. Die Zoomstufe kann auf zwei Arten dargestellt werden. Entweder mit einem Längensymbol und einer Zahl, die diese Länge definiert (linkes Bild) oder mit einer Zahl die die gesamte Bildschirmbreite angibt (rechtes Bild). Wählbar ist das mit dem "Show full screen distance", das man aktivieren und deaktivieren kann. Der Wert ist in der Einheit für Entfernungen angegeben (km, nm oder mi, siehe Kapitel 3.11).



6.2.5 Windpfeil


Das Windsymbol zeigt die Windrichtung. Dieser ist verbunden mit der Karte. D.h. bei North up z.B. sieht man einen meteorologischen Windpfeil, bei Track up einen Windpfeil relativ zum Flugzeug.

Zusätzlich kann man eine Zentriehilfe rund um den Windpfeil einschalten (siehe Kapitel 5.1.1.3), hierzu müssen Sie das Item "Has Thermal" aktivieren.

Windrichtung und -stärke werden über eine NavBox dargestellt und eigenständig eingerichtet.

6.2.6 Künstlicher Horizont, Artificial Horizon

Der künstliche Horizont, zusammen mit Höhenbandanzeige und IAS Bandanzeige ergibt ein sehr gutes Primary Flight Display.

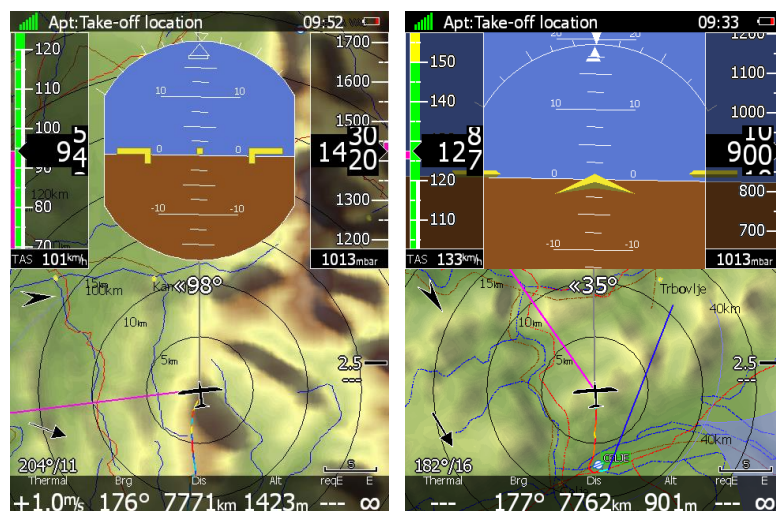

Einstellbar sind Aussehen (rechteckig, rund, abgerundet) und die Grundfarben von Himmel und Grund. Zusätzlich kann man die Himmelsrichtungen einblenden lassen, indem man das Item "show compass" aktiviert.

Ist der Horizont nicht freigeschaltet, so erscheint im aktiven Element eine Fehlermeldung und die vorgenommenen Änderungen werden nicht akzeptiert.

6.2.7 Höhenbandanzeige, Altitude Tape

Die Höhenbandanzeige zeigt die Höhendarstellung wie in Primary Flight Displays üblich mit der aktuellen Höhe in der Mitte mit Vergrößerungseffekt. Ebenfalls angezeigt wird eine Trendanzeige. Darüber hinaus kann sowohl am oberen, als auch am unteren Rand eine Box angezeigt werden, die mit folgenden Werten belegt werden kann: QNH Einstellung, Grundhöhe, Flightlevel, Höhe MSL (oder aus)



Ein Marker für den nächstgelegenen Luftraum wird angezeigt im APT und WPT Modus. Im Taskmodus wird stattdessen die Höhe des Zielpunktes angezeigt. Last but not least wird der letzte Aufwind in der entsprechenden Farbe (siehe 4.3.2) dargestellt.

6.2.8 Airspeed Tape

Die IAS Bandanzeige zeigt die Fahrdarstellung wie in Primary Flight Displays üblich mit der aktuellen IAS in der Mitte mit Vergrößerungseffekt. Ebenfalls angezeigt die farblichen Codierungen gemäß mechanischem Fahrtmesser (definierbar in den Polareinstellungen, siehe Kapitel 3.13) und als blaues Symbol die aktuelle Sollfahrtgeschwindigkeit. Darüber hinaus kann sowohl am oberen, als auch am unteren Rand eine Box angezeigt werden, die mit folgenden Werten belegt werden kann: True airspeed (TAS), Grondspeer oder Aussentemperatur.



6.2.9 Wölbklappenbandanzeige, Flap tape®

Zeigt die Sollstellung der Wölbklappen, berechnet aus den Daten der Polare, aktueller Geschwindigkeit, Gewicht und G-Kräften. Der Maßstab passt zur IAS Bandanzeige.

Der magentafarbene Pointer zeigt die Sollstellung an. Dahinter laufen die Sollstellungen als Bandanzeige durch, die Farben sind wählbar.

Ist der Wölbklappensensor installiert, so wird unabhängig von der Farbwahl wird eine Stellung in einer anderen Farbe /default grün, wählbar) angezeigt, es ist die gerastete Stellung. Idealerweise liegt die grüne Stellung unter dem magentafarbenen Pointer. Der weiße Pointer dient zur exakteren Positionierung (evtl. Zwischenstellungen)



Show entire tape bedeutet, dass der gesamte Bereich angezeigt wird, unabhängig von den Grenzen des Speedtapes. Dann läuft der magentafarbene Sollzeiger und der weiße ist-Zeiger über das Band

Center Sensor Pointer: In diesem Fall wird der Ist-Wert in die Mitte gelegt, Band und Sollzeiger laufen

6.2.10 Flarm Radar

Dieses Symbol zeigt einen Radar ähnlichen Bildschirm. mit den Flarmzielen in Empfangsreichweite. Die Zoomstufe ist zunächst vordefiniert. Die Zoomstufe lässt sich durch Drehen am Zoom-Drehschalter verändern, allerdings nur wenn sich auf aktuellen der Seite/Unterseite nicht auch noch die Kartendarstellung befindet. Dann ist der Zoom für diese reserviert.

Die Einstellungen ähneln denen Setup -> Grafik -> Flarm (Kapitel 3.6.8)

6.2.11 Side view, Seitenansicht

Diese darstellung zeigt eine laterale Ansicht auf das "Geschehen". Die kann relativ zur aktuellen Flugrichtung (dynamisch) oder relativ zum angeflogenen Ziel (mehr oder weniger statisch). Neben dem dem Flugzeug mit den Gleitpfaden, werden Luftraum und Terrain (nicht bei Club- und Simpleversionen) gezeigt

Die graue Linie zeigt den vorhergesagten Gleitpfad auf Basis des aktuell geflogenen Pfades. Die gelbe Linie ist der Gleitpfad mit McCready = 0, die magentafarbene Linie ist der Gleitpfad bei aktuell eingestelltem McCready Wert. Der "Himmel" (Gradient) ist eine Verlaufsgrafik mit Anfangs- und Endfarbe. Gelände und Gitter sind ebenfalls vorgegeben. Alle diese Einstellungen können verändert werden. Die Lufträume werden im Setup -> Grafik -> Luftraum eingestellt und mit dem Item "Copy styles to side view" zugewiesen..

6.2.12 History, Verlauf

Mit der Verlaufsgrafik kann man sich den Höhenschrieb des aktuellen Fluges zeigen lassen. Gezeigt werden Höhenverlauf, Links/Rechtskreisen, Geradeausflug in unterschiedlicher Farbe, Gelände und Himmel (vergleichbar zur Seitenansicht). In der Y-Achse ist ein blaues Symbol, das die aktuelle Höhe und den Trend der letzten 20 Sekunden angibt. Die Grafik zeigt standardmäßig den ganzen Flug bis zum aktuellen Zeitpunkt, kann aber auch auf die letzten x min eingestellt werden

Zusätzlich gibt es noch graue Linien deren Steigung den eingestellten McCreadywert repräsentiert. Der Vergleich dieser Steigung mit den Steigungen der Aufwindphasen gibt aufschlußreiche Hinweise.

6.2.13 GPS indicator, Status des GPS-Signals

Dieses Symbol zeigt den Status des GPS-Empfanges in verschiedenen Farben. Grün bedeutet 3D Positionierung, gelb steht für 2D Positionsfix. Ist das Symbol rot, gibt es keine Positionsberechnung. Jeder Balken steht für zwei empfangene und

6.2.14 Battery indicator, Batterieanzeige

Die Batterieanzeige visualisiert den aktuellen Ladezustand der verwendeten Bordbatterie. Grün bedeutet Zustand ist in Ordnung, Gelb ist korreliert mit Batterie schwach und rot mit Batterie leer. Definiert im Setup -> Hardware -> Batteriearten (Kapitel 3.12.13)


6.2.15 Wi-Fi indicator

Zeigt den Status der drahtlosen Internetverbindung. Nur sinnvoll, wenn die Wi-Fi freigeschaltet ist. Das Symbol mit dem roten Kreuz bedeutet: "nicht verbunden". Ist der blaue Kreis sichtbar, so sind Drahtlosnetzwerke in Reichweite. Ist das Gerät mit einem Netzwerk verbunden, so werden die nBalken je nach Signalstärke blau eingefärbt.



6.2.16 Magnetic roses, Kompassanzeigen

Kompassrose und HSI stellen zunächst einen Kompass dar. Die Kompassrose links ist fest mit dem Flugzeugsymbol verbunden und kann nicht frei verlagert werden. Die HSI-Anzeige rechts kann dagegen frei positioniert werden. Sie zeigt immer in Richtung des Headings. Im HSI werden noch mehr Informationen angeboten.

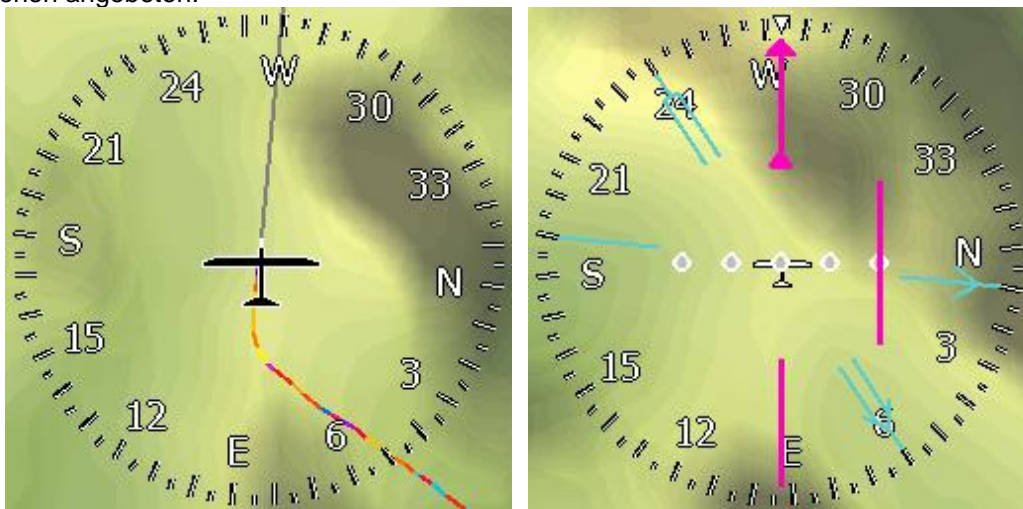

6.2.17 Vario Indicator und Vario Tape

Die Varioanzeigen in Banddatstellung und in klassischer Anzeigeform geben beide den Variometerwert an. In der klassischen Vario gibt es noch mehr Informationen.

Der orange Variozeiger der Indikatoranstellung kann Vario, Netto, Relativ anzeigen oder als Sollfahrtgeber fungieren. Die Anzeigen können in Abhängigkeit vom Flugzustand (Vario- oder Sollfahrtmodus) unterschiedlich sein. Rechts aussen zeigt ein Symbol den aktuellen Flugzustand an, im Sollfahrtmodus ein gerader Pfeil, im Variomodus ein kreisförmiger.

Die rote Raute ist das mittlere Steigen über die letzten x Sekunden (wird in den Varioparametern eingestellt, siehe 3.3.2), das blaue Symbol ist der eingestellte McCready Wert und das grüne T ist das mittlere Steigen über den gesamten letzten Aufwind. Vergleiche auch Kapitel 3.12.2.

6.2.18 G-Messer

In diesem Symbol werden die aktuellen G-Werte sowie Minimum- und Maximumwert der G-Kräfte gezeigt. Als Grundeinstellung ist das Symbol immer sichtbar. Man kann es aber automatisch ausblenden

lassen, wenn die G-Kräfte einen bestimmten Wert unterschreiten. Dieser Wert wird definiert am Item "Show above".


6.2.19 Wind Profil

Die Windanzeige (Banddarstellung) gibt den gemessenen Wind in Abhängigkeit von der Höhe an. Gezeigt werden Windrichtung und -stärke in 300m-Schritten (nicht veränderbar). Dargestellt wird das mit einem Windpfeil (meteorologisch) auf der linken Seite und den Werten rechts. Die aktuelle Höhe des Flugzeuges wird mit einer gelben Linie über die ganze Breite angezeigt. Diese Winddarstellung findet man auch auf den Navigationsseiten bei Verwendung des Windmenüs (siehe 5.1.7.5). Hier kann man auch manuell Werte vorgeben.



6.3 Settings: Globales Layout

Wählen Sie den Menüpunkt **Settings**, es öffnet sich der Dialog zum Einstellen des globalen Layout.

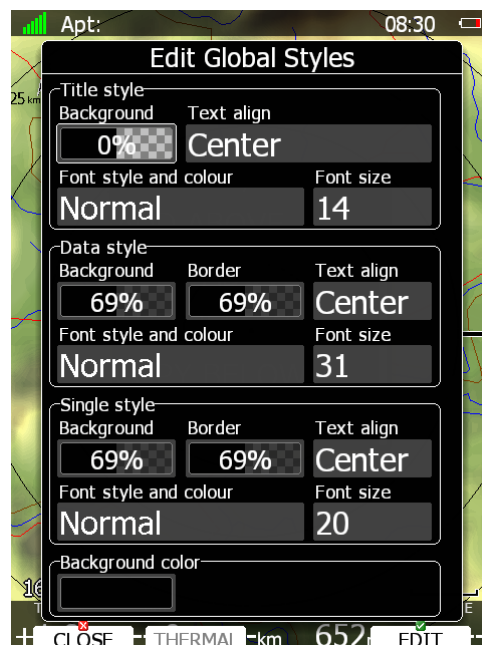

Der Dialog ist in vier Bereiche aufgeteilt. Für die Eingabe lesen Sie bitte auch Kapitel 2.2.6 und 2.2.8

- Der erste Bereich definiert das Aussehen der der Titelzeile von NavBoxen (Title style). Eingestellt werden Hintergrundfarbe mit Deckungsgrad der Farbe (Background), Umrandungslinie mit Farbe und Deckungsgrad (Border), Textausrichtung (Text align), Schriftart und -farbe (Font style an color) und Schriftgröße (Font size). Die Umrandung ist bei der Titelzeile inaktiv, es wird die aus dem Data style verwendet.

- Der zweite Bereich definiert Asehen und Farben für die eigentlichen Datenwerte der NavBoxen. Prinzip wie oben.
- Der dritte Bereich definiert NavBoxen, die keine Titelzeile haben, also nur eine Zeile mit einem Datenwert haben. Prinzip wie oben.
- Der vierte Bereich definiert nur die Hintergrundfarbe der Navigationsseite. Diesen sieht man nur wenn flächendeckende Kartendarstellung ausgeblendet wird.
- Die Taste **Thermal** wird verwendet um diese Seite zum Umschalten in die Kreisflughanzeige freizugeben. Der Button wird dann ausgegraut als Indiz, dass diese Seite Thermikseite ist.

7 Fliegen mit dem LX80XX/LX90XX

Nur wenn der Pilot und das LX80XX/LX90XX bestens vorbereitet sind, macht das Fliegen mit dem LX80XX/LX90XX so richtig Spaß! In diesem Kapitel versuchen wir die wichtigsten Schritte zur Vorbereitung und die Handhabung im Flug zu vermitteln. Im Prinzip ist dieses Kapitel wie ein Tagesablauf an einem normalen Flugtag organisiert. Es finden sich auch Hinweise zu den spezielleren Bedingungen im Wettbewerb. Allerdings würde es den Rahmen sprengen, wenn hier alle Abläufe abermals in voller Ausführlichkeit geschildert würden, deshalb finden sich an wichtigen Punkten stets Hinweise auf die vollständige Beschreibung aus den vorangegangenen Kapiteln (Repetitorium).



Beachten Sie bitte, dass in den **Club- und Simpleversionen (LX80xx, LX9050)** bestimmte Anzeigen und Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Dies wurde Installationshandbuch (Einbau) sowie Setup (3) und Navigation (5) ausführlich besprochen. Alle Beispiele hier sind dem LX9000 entnommen (keine Clubversion verfügbar)

7.1 Vor dem Start

7.1.1 Einschaltvorgang


Drücken Sie die ON/OFF-Taste, das Vario geht sofort an, der Hauptrechner folgt nach einigen Sekunden. Im Startbildschirm des LX80XX/LX90XX werden der Reihe nach die Versionen des Bootloaders, des Dateisystems, des Betriebssystems und der Gerätesoftware selbst angezeigt. Der gesamte Vorgang dauert normalerweise ca. 10 - 30 Sekunden.

Danach wird der Dialog zur Profilauswahl angezeigt. (→ 2.1.5)



Es wird wärmstens empfohlen, das Gerät einige Minuten vor dem geplanten Start einzuschalten, um dem GPS genügend Zeit zu geben, die notwendigen Satelliten zu lokalisieren. Außerdem wird in dieser Zeit im Flugrecorder (Logger) die erforderliche Barogrammgrundlinie geschrieben. Eine längere Einschaltdauer vor dem Start reduziert die mögliche Aufzeichnungszeit nicht, da am Boden in einen zirkularen Speicher geschrieben wird.

7.1.2 Profilauswahl

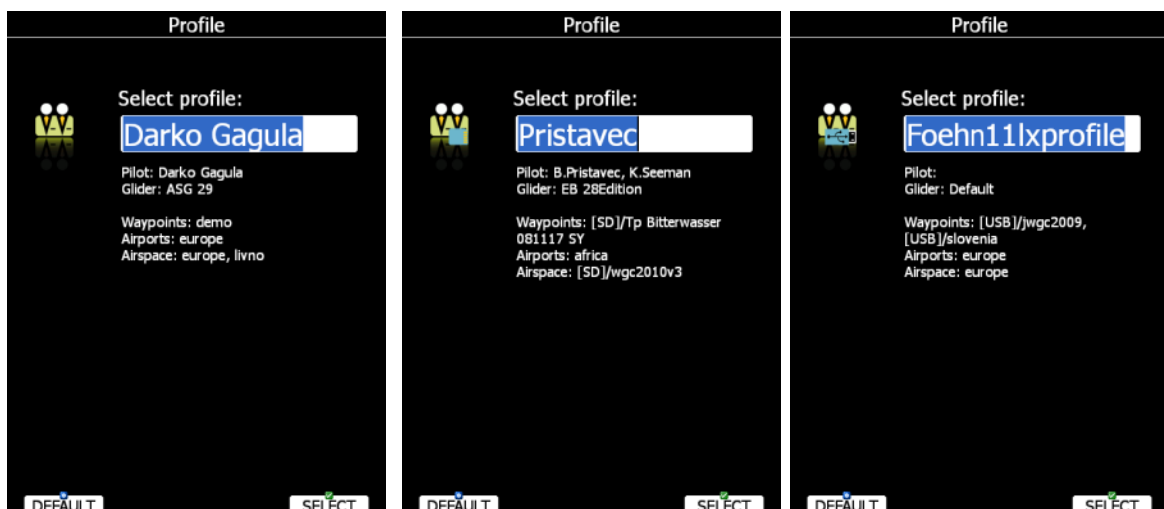

Sind mehrere Profile vorhanden, können Sie jetzt eines davon mit dem UP/DOWN-Drehschalter auswählen und mit SELECT aktivieren. Zuerst werden die im Gerät abgelegten Profile angezeigt, dann die auf SD-Karte und USB befindlichen. Sie erkennen Profile auf den externen Datenträgern an dem Pilotensymbol links oben. Dieses bekommt ein zusätzliches Icon für SD oder USB (siehe Bild mitte und rechts).

Für das ausgewählte Profil werden die hinterlegten Datenbanken, Flugzeugtyp, Pilotenname angezeigt. (→ 2.1.5 und 3.14). Auch hier wird mit [SD] oder [USB] vor dem Dateinamen angezeigt, dass die Datei vom externen Datenträger geladen wird.



Bitte beachten Sie, dass das oben gezeigte Profil an und für sich sinnlos ist. Es besteht kein Grund, Datenbanken für mehrere Kontinente gleichzeitig aktiv zu halten. Dies belastet den Prozessor des LX80XX/LX90XX nur unnötig und erhöht den Stromverbrauch

Bestätigen Sie das gewünschte Profil mit **SELECT**. Mit der Taste **DEAFULT** starten Sie das System mit den Werkseinstellungen. Sie gelangen nun in das Menü "Elevation and QNH"

7.1.3 Elevation und QNH eingeben

Diese Einstellungen sind elementar wichtig für die korrekte Berechnung des Endanflugs, bitte nehmen Sie sich hier etwas Zeit.

Das LX80XX/LX90XX bietet Ihnen zunächst eine Elevation aus der digitalen Geländedatenbasis, basierend auf den aktuellen Koordinaten an. Dieser Wert sollte bis auf wenige Meter stimmen. Um die Elevation anzupassen, drehen Sie den UP/DOWN-Drehschalter (rechts unten). Wenn Sie die Höhe verändern, wird das QNH dabei mit angepasst. Normalerweise müssen Sie das QNH nicht separat anpassen, außer die Werte der aktuellen Luftmasse weichen extrem von der Standardatmosphäre ab. (→ 2.1.5 und 3.1.1)



Beispiele:

- Ist z.B. die Elevation nicht exakt bekannt, aber das QNH, so drücken Sie bitte **nicht** die Taste QNH. Einfach die Elevation solange verstellen, bis das QNH ok ist.
- Verstellen Sie beide Werte nur, wenn Ihnen beide in zuverlässiger Form vorliegen (häufig auf Wettbewerben der Fall).
- Ansonsten stimmen die Werte aus den Modellen des LX80XX/LX90XX im allg. sehr gut überein.




Die Auswahlmensüs für Profil und Elevation/QNH werden nicht angezeigt, wenn das LX80XX/LX90XX im Flug aus- und wieder eingeschaltet wird.

7.1.4 Vorflugkontrolle

Nach Eingabe von Elevation (und ggf. QNH) springt das LX80XX/LX90XX in den Flugplatz navigationsmodus. Es dauert weitere ca. 30 Sekunden, die Karten zum ersten Mal auf den Bildschirm zu bringen. Alle Datenbanken werden in dieser Zeit geladen, daher kann es sein, dass das Gerät in diesem Zeitraum auch etwas träger reagiert.

Wir empfehlen als eine der ersten Kontrollen zu überprüfen, ob die Einstellungen von McCready-Wert, Ballast und Mückenpolare zum Flugzeug in der aktuellen Konfiguration passen. Drücken Sie die Taste

MC/BAL, der Dialog für McCreeady-Wert, Ballast und Mücken (bugs) wird angezeigt. Den McCreeady Wert kann man am Boden natürlich nur schätzen.

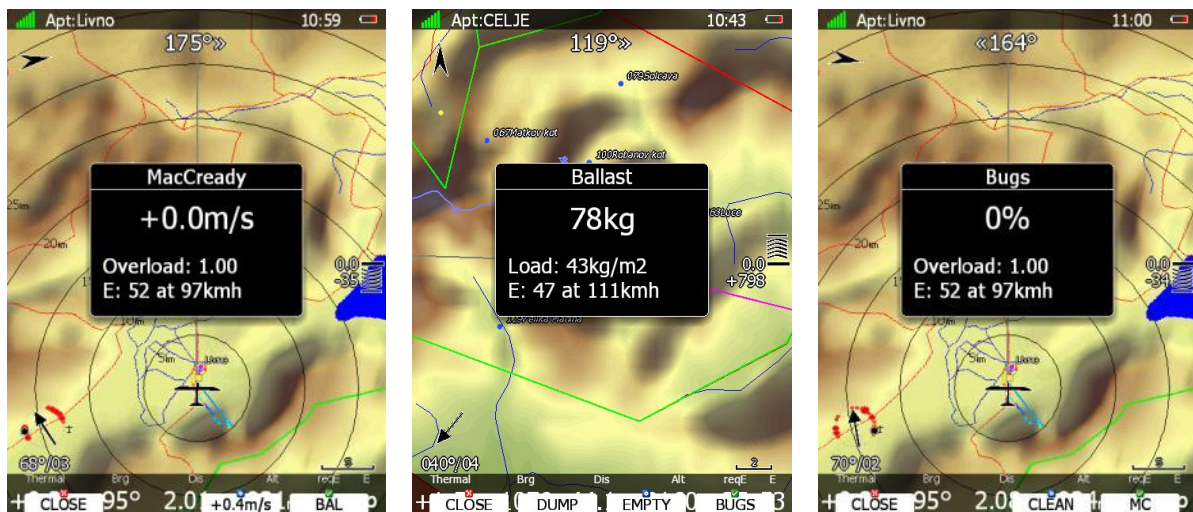

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter können Sie die einzelnen Werte verstellen (→ 5.1.7.3)
Überprüfen Sie ebenfalls die Einstellungen zur Sicherheitshöhe, insbesondere, wenn mehrere Piloten Zugriff auf das Profil haben (→ 3.1) oder das Profil nicht einem Administrator unterliegt (→ 3.16).

7.1.5 Vorbereiten einer Aufgabe

Natürlich ist es sinnvoll, die Aufgabe vor dem Start in aller Ruhe vorzubereiten, alleine schon, um Fehler aus der Hektik heraus zu vermeiden. Trotzdem können alle, im Folgenden beschriebenen Eingaben auch im Flug getätigt werden. Allerdings wird eine im Flug erstellte Aufgabe nicht mehr deklariert.



Im Vergleich mit allen vorangegangenen LX-Systemen, gibt es hier keine separate Option zur Deklaration einer Aufgabe. Es gibt nur eine Aufgabe zur Navigation, diese wird beim Start automatisch in der IGC-Datei deklariert. Natürlich kann die Aufgabe im Flug modifiziert werden, diese Änderungen werden aber nicht in die IGC-Datei eingetragen.

Augenblicklich gibt es drei Methoden eine Aufgabe zu erzeugen, weitere werden in späteren Versionen folgen:

- Einlesen einer Wegpunktdatei von der SD-Karte (oder USB) und laden einer dort gespeicherten Aufgabe.
- Laden einer ähnlichen Aufgabe und Modifikation derselben.
- Komplett manuelle Neueingabe einer Aufgabe.



Nehmen Sie sich unbedingt die Zeit die Aufgabe zu prüfen. Vergleichen Sie die Reihenfolge der Wendepunkte, Entfernungen und Kurse zwischen den Punkten, sowie Gesamtdistanz mit den Angaben auf dem Aufgabenblatt (Wettbewerb). Prüfen Sie bei AATs die Sektorgeometrien zuerst visuell in der Kartenansicht und ggf. nochmals im Editiermodus an den einzelnen Punkten der Aufgabe (Kapitel 5.3.2.1.3).

7.1.5.1 Beispiel: Beschränkte Abfluglinie (Höhe und Geschwindigkeit)

Die meisten Wettbewerbe verwenden für den Abflug eine Begrenzung von Höhe und/oder gemessener Groundspeed beim Linienüberflug (es werden nicht immer gleichzeitig beide Bedingungen gefordert). Das LX80XX/LX90XX unterstützt den Piloten dabei die Abfluglinie in der korrekten Höhe und Geschwindigkeit zu überfliegen.

Die Abfluglinie (sowie Wendepunktsektoren für Standardaufgaben und Zielverfahren) wurden bereits im Setup definiert (→ 3.3.2.4). Hinzu kommt aber nun noch die Beschränkung der Abflughöhe und der Abfluggeschwindigkeit. Diese Werte sind mit der Aufgabe verknüpft und werden beim Editieren der Aufgabe unter dem **Aufgabenoptionen** eingestellt, (→ 5.3.2.1.4)


Hierzu gibt man unter **Start Procedure** die vorgegebenen Grenzwerte der maximal erlaubte Höhe

und/oder der maximalen Groundspeed bei **Start alt.** und/oder **Start gsp.** ein (Eingabe von jeweils 0 deaktiviert den jeweiligen Wert). Sie finden einen Hinweis auf die verwendete Methode am Endanflugsymbol vor dem MacCready Wert. "A" bedeutet, daß eine Obergrenze für die Abflughöhe eingegeben wurde und "G" steht für eine begrenzte Groundspeed. Erscheinen beide Zeichen, sind auch beide Begrenzungen aktiv.

Nun muß noch das Item **Navigate to nearest point** aktiviert werden. Ist dieser Punkt aktiv, navigiert das LX80XX/LX90XX bei Start-, Ziellinie (Zielkreis) und allen Sektoren (außer AAT Sektoren) zum, zur Flugzeugposition nächstgelegenen Punkt der Linie bzw. Sektorbegrenzung.

Was das bedeutet, sieht man in den unteren beiden Bildern. Links ist das Item **nicht aktiv**. Die Berechnung erfolgt auf den Mittelpunkt der Linie. Somit kann das Abflugverfahren nicht richtig arbeiten, weshalb die beiden Hinweise A und G für den beschränkten Ablug auch nicht angezeigt werden.

Rechts ist **Navigate to nearest point aktiv**. Der Ablug erfolgt senkrecht auf die Linie, d.h. über den kürzesten Weg. A und G werden angezeigt und am Endanflugsymbol erscheinen jetzt zwei Werte.

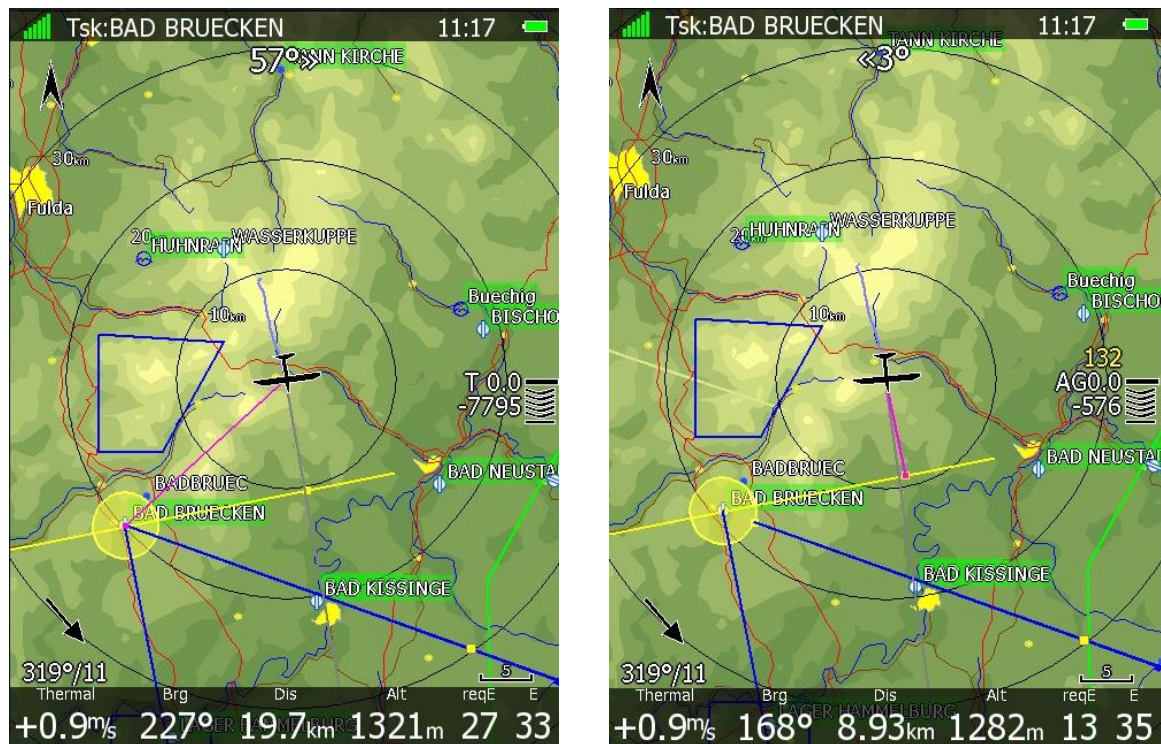

Links ist „Navigate to nearest point nicht“ gesetzt. Der Ablug wird auf den Referenzpunkt der Linie gesetzt (man erhält aber einen Punkt auf der Linie als Hinweis) und der Zielkreis endet erst am Mittelpunkt. Auch die Angaben zum Ablug auf die Linie (Groundspeed und Höhe) erscheinen nicht.

Rechts ist das Item gesetzt. Der Ablug wird im kürzesten Abstand zur Linie berechnet, die Ablugangaben (für Ablug mit Geschwindigkeits- und Höhenbeschränkung) werden angezeigt. Ein Zielkreis wird auf den Rand berechnet.

Der Ablug wird jetzt über eine Energiebetrachtung gerechnet (nicht mehr McCready). Die untere Zahl gibt die Differenzhöhe, mit der man den, zur aktuellen Position nächstgelegenen Punkt der Linie erreicht, bei der aktuell geflogenen Groundspeed, die in der gelben oberen Zahl angezeigt wird. Bei positiven Differenzhöhenwerten käme man zu hoch an. Die Chevrons geben jetzt an, daß man noch beschleunigen kann, bzw. langsamer fliegen sollte. Auf dem Beispielbild oben ist der Pilot aktuell 132 km/h über Grund schnell und käme 576m unterhalb der Linie an, aber die Chevrons zeigen auch an, daß wir noch schneller fliegen könnten. Insgesamt sind wir aber deutlich zu niedrig



Die Berechnung für den Höhen- und/oder Geschwindigkeitslimitierten Ablug bedingt, daß die Berechnung immer auf den, zur Flugzeugposition nächstgelegenen Punkt der Linie erfolgt. Deshalb muß das Item "Navigate to nearest point" aktiviert sein.



Die Differenzhöhe (Ankunftshöhe an der Linie) wird nicht nach der klassischen MacCready Theorie berechnet, sondern basiert auf der Betrachtung der Gesamtenergie während des Geradeausfluges. Dies ermöglicht einen sehr präzisen Anflug auf die Linie. Fliegt man schneller, erhöht sich der Energieverlust (E_{pot}) und man kommt tiefer an. Allerdings muß man dabei beachten, daß auch die mögliche Grundgeschwindigkeit begrenzt sein kann.



Die Option **Navigate to nearest point** ist auch sehr nützlich wenn man z.B. einen **Zielkreis** (Zylinder) anstelle einer Ziellinie vorgegeben bekommt. Ist diese Option aktiv, wird auf den Rand des Zylinders navigiert anstatt auf den Mittelpunkt. Um die Ankunftshöhe für den Zylinderrand einzustellen, setzen Die "Elevation" des Zielkreises auf die Einflughöhe über MSL..

7.1.5.2 Beispiel: Assigned Area Tasks (AAT)

Assigned Area Task ist eine Aufgabenform, bei denen die Länge der Aufgabe nicht genau vorgegeben ist. Vorgegeben werden Wendepunkte mit sehr großen Sektoren und eine Minimalzeit. Fliegt der Pilot

19.07.2007

Type: Assigned area task with 4 areas

Task time: 02:30:00

Task distance: 163,5km/344,4km

Style	Code	Points	Latitude	Longitude	Dis.	Crs.
Take off		000SZEGE	N46,247500°	E020,091383°		
Start		004DOMAS	N46,252500°	E020,026950°		
1.Point		115MELYK	N46,213050°	E019,371383°	50,6km	265°
2.Point		088KISKO	N46,626383°	E019,299450°	46,3km	353°
3.Point		167SZEKU	N46,504167°	E020,542500°	96,0km	98°
4.Point		006SZATY	N46,329450°	E020,053617°	42,2km	243°
Finish		001SZEGE	N46,252783°	E020,090833°	9,0km	161°
Landing		000SZEGE	N46,247500°	E020,091383°		

Observation zone description:

Start 004DOMAS: To Next Point, Line 6,0km

[Style=To Next Point, A12=Auto, R1=3,0km, A1=45°, R2=0,0km, A2=0°, LineOnly]

1.Point 115MELYK: Cylinder R=20,0km

[Style=Symmetrical, A12=Auto, R1=20,0km, A1=180°, R2=0,0km, A2=0°, Assigned area]

2.Point 088KISKO: R=20,0km, Brg1=150°, Brg2=270°

[Style=Fixed Value, A12=30,1° R1=20,0km, A1=120°, R2=0,0km, A2=0°, Assigned area]

3.Point 167SZEKU: Rmin=10,0km, Rmax=20,0km, Brg1=100°, Brg2=180°, Cylinder R=10,0km


[Style=Fixed Value, A12=320° R1=20,0km, A1=140°, R2=10,0km, A2=180°, Assigned area]

4.Point 006SZATY: Cylinder R=500m

[Style=Symmetrical, A12=Auto, R1=0,5km, A1=180°, R2=0,0km, A2=0°, Assigned area]

Finish 001SZEGE: To Previous Point, Line 1000m

[Style=To Previous Point, A12=Auto, R1=0,5km, A1=45°, R2=0,0km, A2=0°, LineOnly]

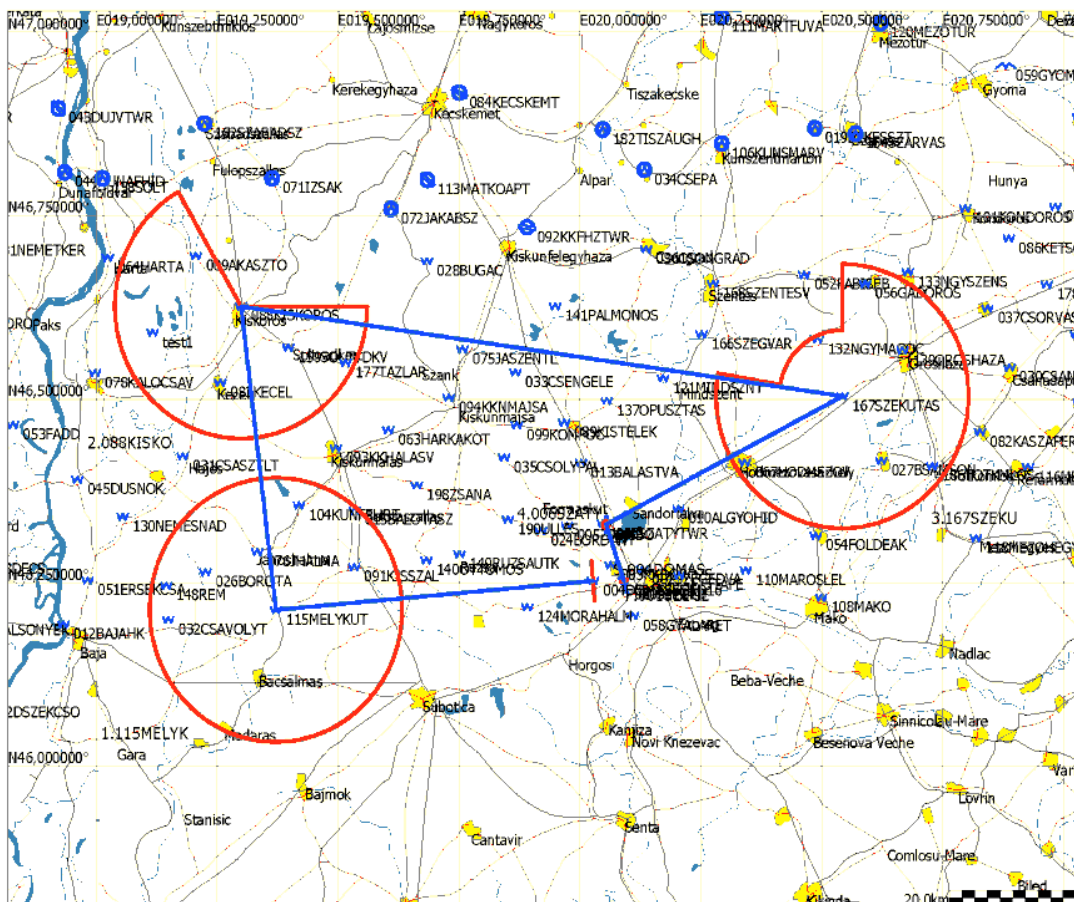

Powered by SeeYou

DJP2007

kürzer wird trotzdem die Minimalzeit gewertet.. Der Pilot darf nun irgendwo im jeweiligen Sektor wenden. Gewertet wird ausschließlich die erreichte Geschwindigkeit die natürlich von der geflogenen Strecke und der Wertungszeit abhängt. (die früher auch geflogene Distance AAT, bei der nur die Strecke gewertet wurde, ist heute nicht mehr üblich) Da der Pilot nicht unwesentlichen Einfluss auf das Aussehen der Aufgabe hat (Vermeidung von sinnlosen Umwegen,...) ist eine gute Vorbereitung hier unerlässlich

Geflogen wird heute nur noch die sog. **Speed AAT**: Zur Aufgabe wird eine **Minimalzeit** ausgegeben. Es müssen alle Sektoren angefliegen werden. Gewertet nur die Schnittgeschwindigkeit des Piloten, indem seine individuell geflogene Strecke durch seine Flugzeit geteilt wird, mindestens aber durch die Minimalzeit, d.h. kürzer als die Minimalzeit zu fliegen ist eher ungeschickt.

Im Grundprinzip hat die AAT zunächst die gleiche Struktur wie jede andere Aufgabe auch (Abflug, Wendepunkte, Ziel, siehe Kapitel 3.3.2.4). Abflugsektor/Linie und Ziellinie/Zielkreis sind in der Regel identisch zu den Racing Tasks des Wettbewerbes. Die Defaulteinstellungen für Sektoren wurden im Setup unter „Observation zones“ getätigt (siehe Kapitel 3.8). Diese nimmt z.B. für Racingtasks (und DMS) da hier die Wegpunktsektoren stets die gleiche Geometrie haben. Gerade für AAT-Aufgaben ist der wesentliche Unterschied, die Größe der Wendepunktsektoren und die Tatsache, dass jedem Wendepunkt jetzt ein individueller Sektor zugeordnet wird.. Die Eingabe der einzelnen (lokalen) Sektoren (AAT) wird direkt an der Aufgabe vorgenommen, siehe Kapitel 5.3.2.1.3.

Meist sind AAT Sektoren heute einfache Zylinder, deren Eingabe leicht zu bewerkstelligen ist. Gelegentlich können jedoch behördliche Auflagen zu besonderen Sektoren führen, da die Aussparung sensibler Lufträume verlangt wird.

Aus dem Beispiel oben soll der komplexe dritte Sektor eingegeben werden:

Radial 1=100°, Radial 2=180°, Max.Radius=20km, Min Radius= 10km

Zuerst sollte man sich kurz Gedanken machen, wie dieser Sektor aussieht: Vom Referenzpunkt (Wendepunkt) geht eine Begrenzung in Richtung 100°, die andere in Richtung 180°. D.h. der Sektor "schaut" fest mit der Aussparung in Richtung Nord-West und diese hat eine Breite von 80°. Folgende Werte müssen nun für diesen Sektor eingegeben werden:

Zone - HOLLFELD KIR

Direction	Angle12		
Fixed	320.0°	<input type="checkbox"/> Line	
Angle1	Radius1	Angle2	Radius2
140.0°	20.0km	180.0°	10.0km
<input checked="" type="checkbox"/> AAT		<input type="checkbox"/> Auto next	

Radial 2

Radial 1

CLOSE NEXT>> EDIT


- Direction muß auf FIXED stehen.
- Wert für Angle 12. Es gilt R2 ist immer der rechte Rand in der Draufsicht.
Wenn $R2 > R1$ gilt: $\text{Angle}12 = \text{Radial } 1 + (\text{Radial } 2 - \text{Radial } 1)/2 + 180^\circ$
Wenn $R2 < R1$ gilt: $\text{Angle}12 = \text{Radial } 1 + (\text{Radial } 2 - \text{Radial } 1)/2$
Lösung in diesem Beispiel 320°
- Wert für Angle 1 und Angle 2. Es gilt wieder: R2 ist immer der rechte Rand in der Draufsicht.
Wenn $R2 > R1$ gilt: $\text{Angle}1 = (\text{Radial } 2 - \text{Radial } 1)/2$
Wenn $R2 < R1$ gilt: $\text{Angle}1 = (\text{Radial } 2 - \text{Radial } 1 + 360^\circ)/2$
Lösung in diesem Beispiel $\text{Angle } 1 = 140^\circ$, $\text{Angle } 2 = 180^\circ$
- Radius1 = Max.radius = 20km
- Radius2 = Min.radius = 10km

7.1.5.3 Beispiel: Eingabe eines Zielkreises)

Der Zielkreis (sowie Abflugverfahren und Wendepunktsektoren für Standardaufgaben) wurden bereits im Setup definiert (→ 3.3.2.4). Die mit "Elevation" bezeichnete Einflughöhe kann ebenfalls dort eingeben werden, sie gilt dann dauerhaft für alle Aufgaben. Die Elevation ist als Einflughöhe über MSL einzugeben. Ist der Zielkreis von der Wettbewerbsleitung als Höhe über dem Sektormittelpunkt (in der Regel der Zielflugplatz) definiert, so muß man die Elevation des Sektormittelpunktes + die Einflughöhe über dem Sektormittelpunkt angeben. Im Beispiel unten ist die Wasserkuppe das Ziel (Elevation 902m) und die Einflughöhe ist 200m Gnd Wasserkuppe. Somit ist bei der Elevation des Zielkreises 1102m einzugeben.

Wichtig: Damit das System den Anflug auch auf den Randdes Zielkreises vornimmt, muß in den Aufgabenoptionen das Item **"Navigate to nearest point"** aktiviert sein, sofern das nicht schon für das Abflugverfahren gemacht wurde (→ 7.1.5.1).

Sie können den Sektor auch nochmals direkt an der Aufgabe kontrollieren (→ 5.3.2.1.3). Die Aufgabe wird gegenüber der Angabe ohne das gesetzte Item jetzt um den Radius des Zielkreises kürzer sein.

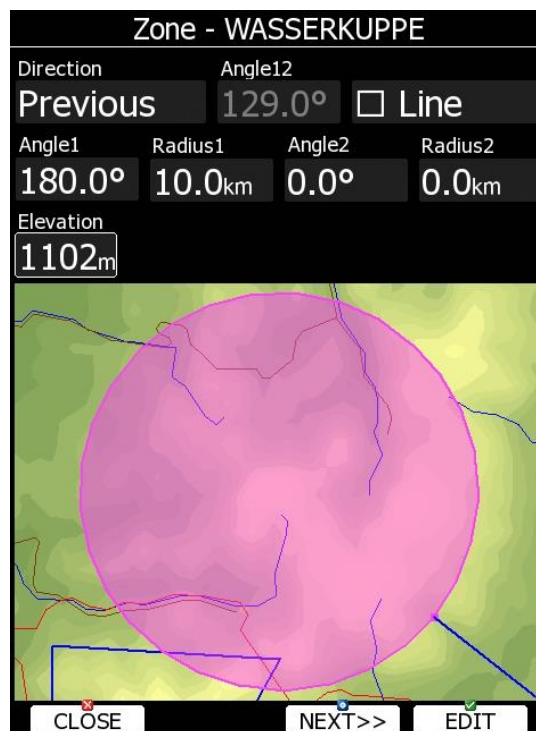

Aussehen eines Zielkreises, wenn Navigate to nearest point gesetzt ist. Die Länge der Aufgabe verkürzt sich auch um den Radius des Zielkreises. Die Einflughöhe in den Zielkreis wird mit Elevation bezeichnet. Einzugeben ist die Einflughöhe in den Zielkreis über MSL Bitte beachten Sie, wie auf Ihrem Wettbewerb der Zielkreis angegeben wird und rechnen das ggf um!!

7.2 Flugdurchführung

Direkt nach dem Start wechselt das Gerät in den Flugmodus. Sichtbares Zeichen für den Piloten ist der Wechsel auf der Statistikseite von der Flugbuchdarstellung hin zur Anzeige der Flugstatistik.


7.2.1 Aufgabe starten

Bevor man die Aufgabe gestartet hat, symbolisiert ein „S“ vor dem McCready Wert, daß die Aufgabe noch nicht gestartet wurde. Das gilt aber nur solange kein spezielles Abflugverfahren (oft auf Wettbewerben) eingestellt wurde. Hierbei gelten bestimmte Höhen-, Zeit- und Geschwindigkeitslimits. Dies wird durch Verwendung anderer Symbole (B, A, G, AG) angezeigt, (genaueres → 5.3.2.1.4) . Es gibt zwei Möglichkeiten eine Aufgabe zu starten

7.2.1.1 Start Taste


Diese Methode ist standardmäßig aktiv.

Hat man sich entschieden abzufliegen und ist dafür in den Startsektor geflogen, bekommt man die Meldung "Inside start zone" angezeigt.

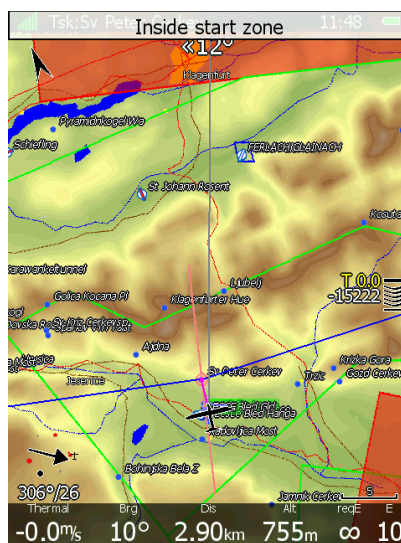


Das erhält man auch bei Verwendung der Linie, damit man einen Anhaltspunkt hat, dass man sich hinter selbiger befindet

Man kann nun in Richtung erster Wendepunkt losfliegen. Sobald man aus dem Sektor, bzw. über die Linie fliegt erhält man die Meldung "Task started" zusammen mit der Abflughöhe und der Grundgeschwindigkeit beim Abflug.

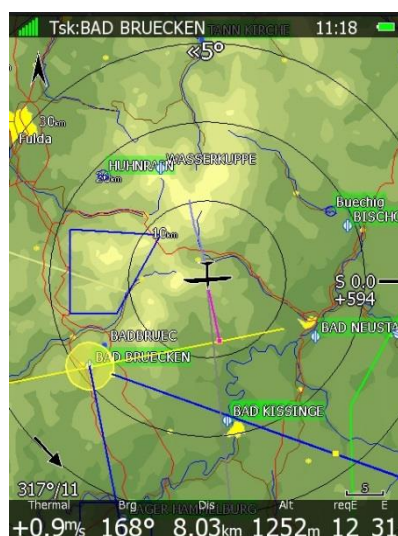

im Sektor (hinter Linie) vor Überflug

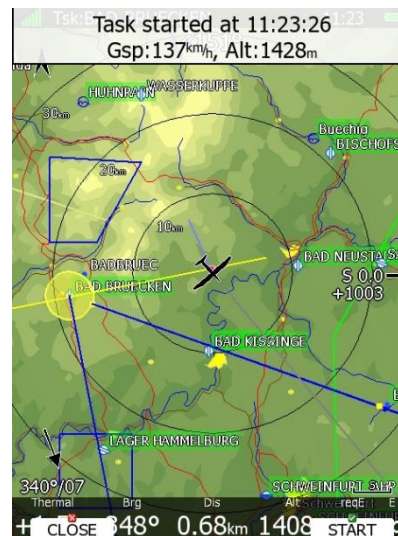

nach Überflug

In der unteren Zeile werden zwei Menüpunkte angezeigt: **CLOSE** verwendet man, wenn man nicht abfliegen möchte (z.B. zu hoch oder zu schnell). Hat man die Startmeldung mit **CLOSE** weggeklickt, erscheint sie automatisch beim nächsten Überflug erneut. Verwenden Sie **START**, wenn Sie tatsächlich abfliegen wollen, die Navigation schaltet nun auf den ersten Wendepunkt um.

Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen die Startmeldung verpassen, aber trotzdem weiterfliegen wollen, so können Sie den Startbutton im Taskmodus einfachst wieder aktivieren: Drücken Sie irgendeinen der Drucktaster und in der oberen Zeile bekommen Sie den Startbutton angezeigt. Drücken Sie diesen und die Aufgabe wird gestartet, die Navigationsdaten werden auf den ersten Wendepunkt umgeschaltet. Und egal, wann Sie den Startbutton später betätigen, als Abflugzeit wird immer der Überflug hergenommen, sehr wichtig für die Statistik.


Für den Fall, daß Sie die Aufgabe in der Luft ändern und bereits auf dem Weg zum ersten Wendepunkt sind, können Sie die Aufgabe trotzdem gültig starten (um eine brauchbare Statistik zu bekommen).

Betätigen Sie den Start-Button, Sie erhalten folgende Meldung zu Bestätigung des Abfluges



7.2.1.2 "Arm" Taste

Diese Abflugmethode kann beim Editieren der Aufgabe in den Aufgabenoptionen aktiviert werden (→ 5.3.2.1.4). "Arm" bedeutet, den Abflug schon vor dem Überfliegen der Linie oder Verlassen des Abflugsektors "scharf" zu machen. Dazu drücken Sie die Taste "Arm", die jetzt anstelle der Start Taste erscheint. Sie erhalten die Bestätigung "Task armed". Danach ist die "Arm" Taste wieder mit **Start** belegt (für spätere Maßnahmen)

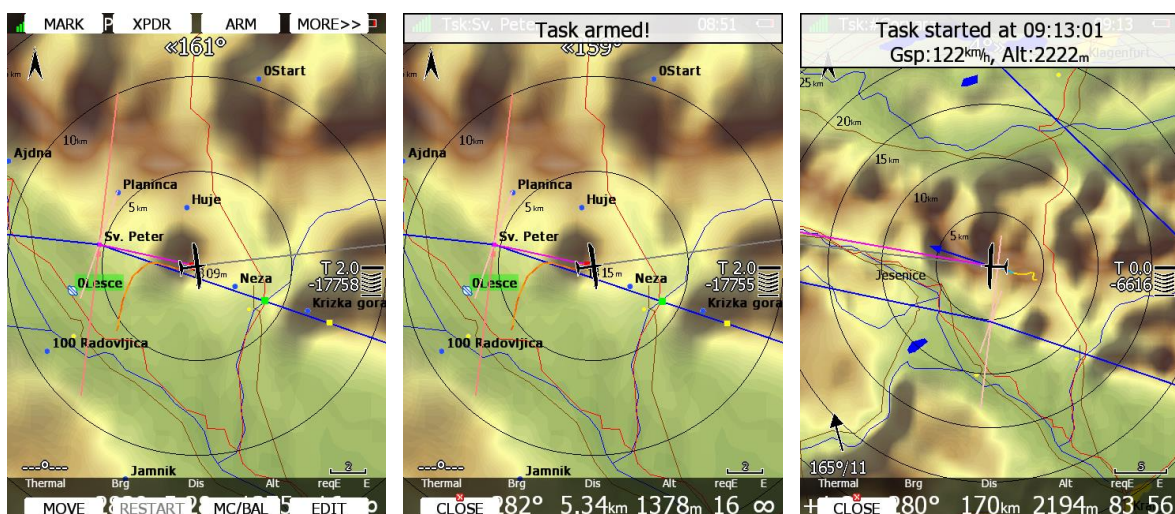

Beim nächsten gültigen Abflug wird die Aufgabe automatisch gestartet und die Navigation zum ersten Wendepunkt geschaltet. Sie erhalten auch eine Bestätigung, die Groundspeed und Höhe enthält. Wenn der Abflug nicht zufriedenstellend war und Sie nochmals los wollen, müssen jetzt aber **RESTART** verwenden

7.2.2 Restart, Aufgabe zurücksetzen

Sollten Sie aus irgendeinem Grund entscheiden, die Aufgabe abzubrechen und einen zweiten Abflug zu machen, können Sie wiederum im Task-Mode einen der Drucktaster drücken und erhalten u.a. den Punkt **RESTART**. Betätigen Sie diesen, und nach einer Sicherheitsabfrage wird die Aufgabe zurückgesetzt, die Navigation geht zurück zum Startpunkt. Starten der Aufgabe ist erst wieder möglich nach gültigem Überflug.



Sollten Sie während z.B. einer DMSt-Aufgabe merken, dass es sich mit dem Wetter nicht ausieht und Sie möchten eine andere Aufgabe fliegen, so verwenden Sie nicht (!) RESTART. In diesem Fall müssen Sie entweder die verbleibenden Punkte ändern (→ 5.3.2.1) oder mit LOAD eine andere Aufgabe aus der aktiven Datei laden. In diesem Fall ist es aber wichtig, dass bereits abgeflogenen Punkte beider Aufgaben gleich sind (→ 5.3.2.1.5)


7.2.3 Weiterschalten am Wendepunkt

Sobald Sie die Aufgabe gestartet haben, ist das **START**-Item nicht mehr verfügbar. An seine Stelle tritt **NEXT**.

In dem Moment, in dem Sie den nächsten Wendepunktsektor erreichen, erhalten Sie die Meldung "Inside zone". Ist für den Sektor die "Auto next" Funktion aktiv, so werden die Navigationsdaten automatisch zum nächsten Navigationspunkt umgeschaltet (→ 3.8 und 5.3.2.1.3).



Ist Auto Next jedoch nicht aktiv, muss "von Hand" umgeschaltet werden, dazu dient der NEXT-Button. Dieser wird beim Erreichen eines Sektors, für den "Auto next" nicht aktiviert wurde, automatisch angezeigt und kann betätigt werden. Sollte man aus irgendwelchen Gründen diese Nachricht verpasst haben so können Sie den NEXT-Button im Taskmodus einfachst wieder aktivieren: Drücken Sie irgendeinen der Drucktaster und in der oberen Zeile bekommen Sie NEXT angezeigt. Drücken Sie dieses und die Navigationsdaten werden auf den nächsten Wendepunkt umgeschaltet. Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen einen Wendepunkt nicht erreichen (können) und möchten den nächsten anfliegen, drücken Sie ebenfalls NEXT.

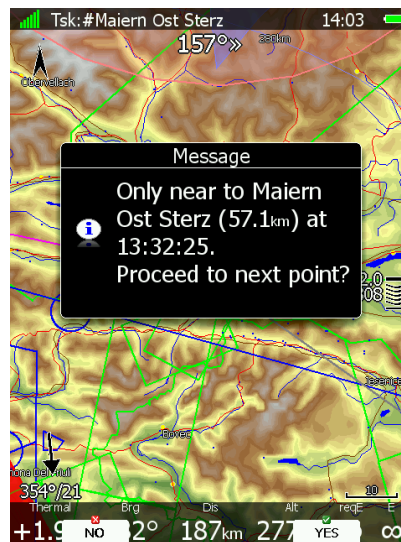

Sie erhalten eine Meldung über den Abbruch der Aufgabe an diesem Wendepunkt. Wenn Sie mit YES bestätigen, wird weitergeschaltet zum nächsten Punkt, für Statistik wird die Aufgabe mit dem optimalen Punkt neu berechnet.

7.2.4 Einflug in einen AAT-Sektor


Beim Fliegen von AAT-Aufgaben wird in der Regel die "Auto Next" Funktion am Sektor (automatisches Weiterschalten am Wendepunkt, (→ 5.3.2.4) nicht aktiv sein. Die Meldung "Inside zone" wird beim Einflug angezeigt und die Items **CLOSE** und **NEXT** werden in der unteren Zeile angezeigt. Mit CLOSE schickt man lediglich die Inside-Meldung in den Hintergrund, die Navigationsdaten beziehen sich weiterhin auf den Referenzpunkt (ggf. auch in seiner neuen Position nach MOVE) des aktuellen Sektors. Die Umschaltung der Navigationsdaten erfolgt automatisch beim Ausflug aus dem Sektor. Natürlich müssen Sie nicht auf dieses Ereignis warten. Sie können bei Erscheinen der INSIDE-Meldung sofort die Navigationsdaten weiterschalten, oder auch irgendwann später (auch nach CLOSE). Drücken Sie irgendeinen der 8 Taster und in der oberen Zeile bekommen Sie **NEXT** angezeigt. Drücken Sie die assoziierte Taste und die Navigationsdaten werden auf den nächsten Wendepunkt umgeschaltet. Egal, wann Sie den NEXT-Button später betätigen, das LX80XX/LX90XX nimmt immer den optimalen angeflogenen Punkt im AAT-Sektor als Wendepunkt an und verwendet ihn für die Statistik.



Egal, wann Sie den NEXT-Button später betätigen, und ob Sie den Referenzpunkt wirklich angeflogen haben, das LX80XX/LX90XX nimmt immer den optimalen angeflogenen Punkt im AAT-Sektor als Wendepunkt an und verwendet ihn für die Statistik.

7.2.5 Wendepunkt im Sektor verschieben

Ist ein Sektor als AAT-Sektor ausgewiesen (Aktivierung des AAT-Items, → 3.8.1), so kann man den Wendepunkt (oder besser Referenzpunkt, da er ja nicht exakt angeflogen werden muß) innerhalb des Sektors verschieben. Dadurch wird sich die Gesamtstrecke entsprechend erhöhen oder verringern (und somit auch der Sollschnitt bei Zeitlimit). Wählen Sie das Item MOVE, sie erhalten den unten abgebildeten Dialog.

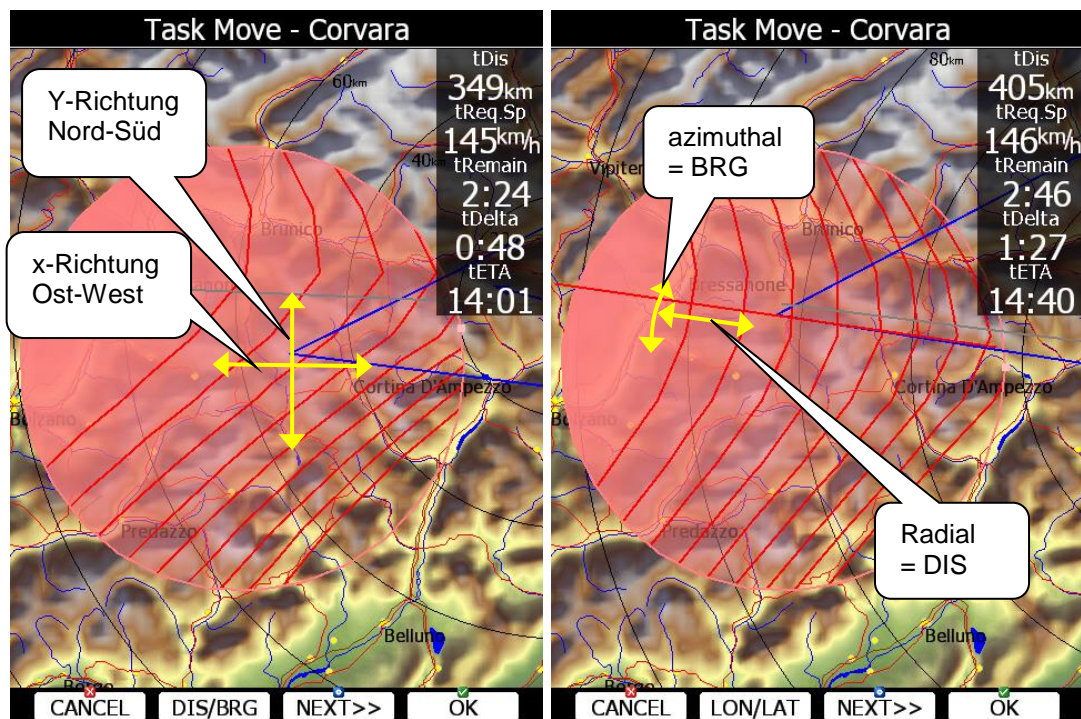

Methode 1: x-y-Richtung (LON/LAT)

Methode 2: Radial und Azimuthal (DIS/BRG)

Wählen Sie das Item MOVE, sie erhalten den oben abgebildeten Dialog.

Sie erhalten einen Kartenausschnitt mit dem Sektor und dem Referenzpunkt, sowie ankommender und abgehender Kurslinie. Am rechten Rand sehen Sie einige wichtige statistische Daten, von oben nach unten:

- **tDis** (Restdistanz der Aufgabe)
- **tReq.Sp** (Sollschnitt über Restdistanz in verbleibender Zeit),
- **tRemain** (Restzeit bei Zeitlimit)
- **tDelta** (Differenzzeit zwischen Ankunftszeit und Restzeit) .
- **tETA** (Ankunftszeit)

Die **Differenzzeit** wird berechnet aus der Restzeit für die Aufgabe und der ETE. Ist sie **negativ**, kommt man zu **früh** an, ist sie positiv entsprechend zu spät (bei Speed AAT nicht so tragisch). Bitte beachten Sie hierbei, daß die Ankunftszeit/ETE in vier verschiedenen Methoden berechnet werden kann (siehe Kapitel 3.1.5)

Es gibt zwei Methoden, um den Referenzpunkt zu verschieben. Immer werden die zwei Drehschalter UP/DOWN (rechts unten) und ZOOM (links unten) dafür verwendet.

1.) x/y-Richtung (LON/LAT)

Mit dem UP/DOWN-Drehschalter bewegt man den Punkt in Nord-Süd-Richtung, mit ZOOM in Ost-West-Richtung. Der Button DIS/BRG wird verwendet um zur Methode zwei umzuschalten.

2.) Radial und azimuthal (DIS/BRG)


Mit dem UP/DOWN-Drehschalter bewegt man den Punkt in radialer Richtung (parallel zum Kreisradius = DIS zum Referenzpunkt), mit ZOOM in azimuthaler Richtung (Parallel zum Außenkreis = BRG zum Referenzpunkt). Der Button LON/LAT wird verwendet um zur Methode eins zurückzuschalten.

Sind mehrere AAT-Sektoren vorhanden und Sie möchten in allen bereits den Referenzpunkt anpassen, so können Sie mit **NEXT>>** zum nächsten Sektor weiterschalten.

Wenn Sie den AAT-Punkt des Sektors verschieben, zu dem Sie gerade fliegen, und Sie haben die AAT-Optimierung aktiviert (→ 3.6.7) erhält man auch hier die zusätzlichen Linien zur Indikation der Schnittpunkt-Optimierung. Der Pilot sollte möglichst senkrecht zu diesen Linien fliegen, somit sollte man auch den Punkt entsprechend setzen.

7.2.6 Aufgabe beenden

Sobald man die Ziellinie überfliegt (in den Zielsektor einfliegt) wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

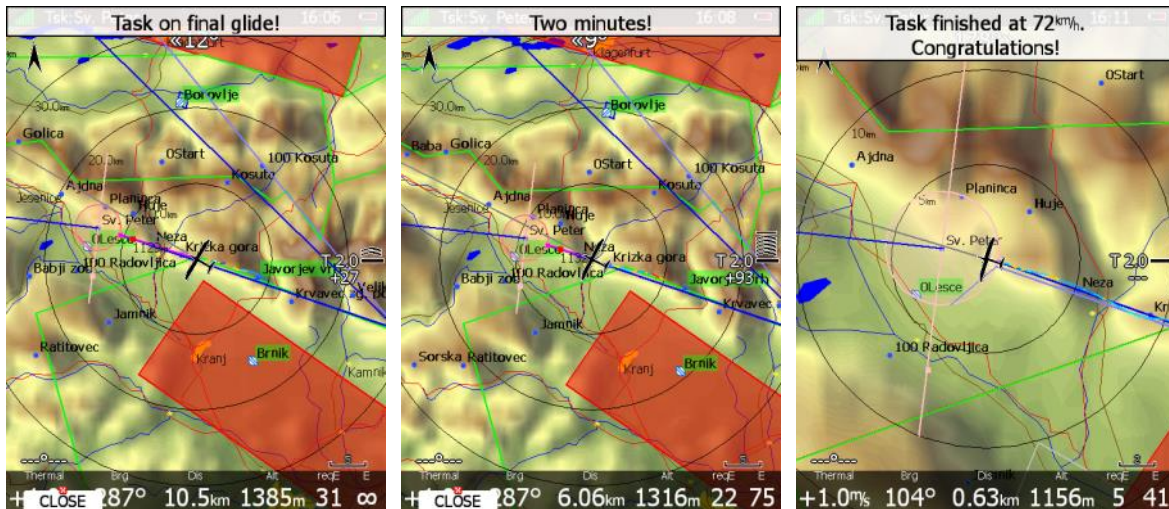


Wenn der Tag noch jung ist, und Sie noch eine Aufgabe fliegen wollen, ohne zu landen, so laden Sie die neue Aufgabe (entfällt, wenn Sie gleiche nochmals fliegen wollen) und verwenden Sie dann RESTART. Damit diese neue Aufgabe allerdings deklariert wird, müssten Sie doch landen.



Aktuell wird häufig auf einen so genannten Zielkreis angefliegen, das ist ein Zylinder um den Flugplatz mit Radius x und oberhalb einer minimalen Einflughöhe, um gefährliche Anflüge zu vermeiden. Die Option **Navigate to nearest point** ist notwendig wenn man diesen **Zielkreis** vorgegeben bekommt. Ein ausführliches Beispiel finden Sie unter → 7.1.5.3

7.3 Nach der Landung

Die IGC-Regularien verlangen eine gerade Barogrammgrundlinie am Anfang und am Ende des Flugschriebes. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Gerät nicht sofort nach der Landung auszuschalten, sondern mindestens einige Minuten zu warten.

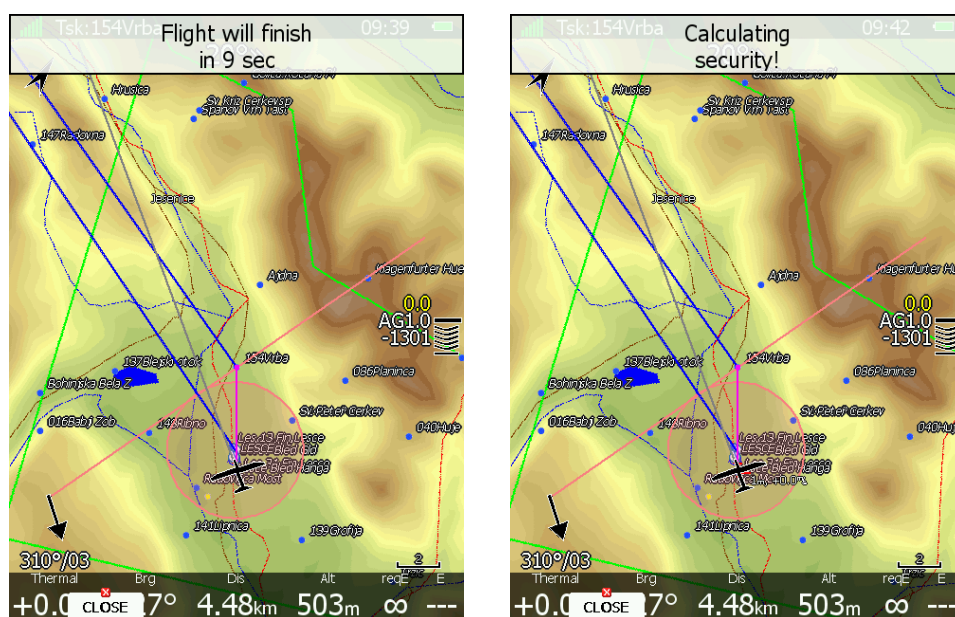

Zuerst erscheint dann die Meldung "Flight will finish in 10 seconds", es wird dann heruntergezählt, danach wird "Calculating security!" angezeigt, was bedeutet, dass die Verschlüsselung des Fluges

gerade berechnet wird. Der Flug ist beendet, sobald letztere Meldung wieder gelöscht wird. In Diesem Moment wird auch die Flugstatistikdarstellung wieder in die Flugbuchanzeige wechseln (Statistikseite). Ist jetzt die SD-Karte im Slot oder ein USB-Stick angeschlossen, wird der letzte Flug automatisch dorthin kopiert.

Nun kann das Gerät gefahrlos ausgeschaltet werden.



Da während der Ausschaltprozedur noch aktuelle Daten abgespeichert werden, sollten Sie das Gerät auch immer regulär ausschalten (Methode 1 oder 2, → 2.1.5). Durch Ausschalten mittels Wegschalten der Spannungsversorgung können Daten verloren gehen, oder sogar das LINUX Filesystem beschädigt werden. Das Gerät wäre in diesem Fall unbrauchbar und muss zum Service.

7.4 IGC-Dateien (Flugdatenschriebe)

Nach dem Herunterladen der Flüge vom LX80XX/LX90XX werden Sie Dateitypen mit dem folgenden Namensschlüssel vorfinden:

ydmMsssn.eee

y = Jahr (letzte Zahl); m = Monat (1,...,9, A, B, C); d = Tag (1,...,9, A, B,...,V);

M = IGC ein Buchstaben Code für den Hersteller (V = LX NAV);

sss = IGC drei Zeichen Seriennummer; n = Nummer des Fluges am entsprechenden Tag.

Die Endung eee ist .IGC.

Die IGC-Datei ist ein reines Textformat und kann mit einem Texteditor geöffnet und gelesen werden. Jeder Versuch in dieser Datei zu editieren führt zum sofortigen Verlust der Integrität (siehe weiter unten) Im Folgenden ein Beispiel für eine IGC-Flugdatei:

```
ALXV7E1FLIGHT:1
HFDTE180614
HFFXA015
HFPLTPILOT:ERAZEM POLUTNIK
HFGTYGLIDERTYPE:ARCUS M
HFGIDGLIDERID:S5-LXNV
HFDTM100DATUM:WGS-1984
HFGPSGPS:uBLOX LEA-4S-2,16,max9000m0
HFFTYFRTYPE:LXNAV, LX9000
HFRFWFIRMWAREVERSION:4.04
HFRHWHARDWAREVERSION:22
HFCIDCOMPETITIONID:LX
HFCCLCOMPETITIONCLASS:DOUBLE
HFTZNTIMEZONE:2
C1204041717391204040001002
C5108588N00756023ETSKSTART
C5208588N00756023TP001
C5208588N00856023TP007
C5100000N00818416ESCHAMEDE
C0000000N00000000E
LLXVTSK,TaskTime=0s,Near=true
LLXVLXNAV V9:4.01,SN#02091
LLXVVIND,SN#10098,SW4.02,HW12
LLXVVIND,SN#01031,SW4.02,HW15
LLXVFLARM:LXV,5.0.9,DDEB7D
LLXVFLARM:MODE,ON
LLXVFLARM:COMPmode,OFF
B0835385029844N00956947EA00809009000100040000000001078000000238
B0835395029844N00956947EA008080090001000400000000017080000000238
```

A Record: enthält die S/N

**C Record: Deklaration der Aufgabe:
Startpunkt der Aufgabe(Task Start)
Wendepunkt (Turnpoint) 1
Wendepunkt (Turnpoint) x
Zielpunkt der Aufgabe (Task finish)**

**B Records: Zeit, Position, Höhe und
weitere Daten, wie z.B. ENL,...**

```
G440FD08FE77F348C81CAD07DE3DE4681C888D05AE1BBCE62CEBB1A36967352358
```

G6177E20466A2389581951B1B8BEE2AC6E6D53DEF3B9D7ECE7B6DC0C4189699ED
G0FBAD75A1F9FEABDBE37B647E1E1D8098B3AA070743A52111958C8001215823
G29D5F0A89C28D9C58F5A325D4560149790360D5F7BDF2CF4DDFF91DCC40478B2
G4534 **G Record (Integrity)**

Der **B record** enthält folgende Daten:

- UTC-Zeit (hh,mm,ss)
- Koordinaten, sieben Stellen vor N (S) und acht Stellen E (W).
- GPS Status, A für OK und V für BAD.
- GPS Höhe (00215), fünf Stellen, in Meter
- Drucksondenhöhe (00371), fünf Stellen, in Meter
- Engine Noise Level (**ENL**) angefügt (Drei Stellen).
- Weitere Daten, je nach Gerät

G Record: Dieser Datensatz steht immer am Ende des IGC-files und enthält die Versiegelung des Fluges. Flüge ohne G-Record können nicht als IGC-Flug gewertet werden (z.B. Rekordflüge, Leistungsabzeichen, OLC, DMSt, Wettbewerbe).

Die IGC verlangt einige Softwaretools zum schnellen Download vom Logger und Evaluierung der Flüge, vorwiegend für Wettbewerbe. Diese Tools sind unter <http://www.fai.org/gliding/gnss> frei zugänglich. Heute wird nur noch die Windows Software IGC-Shell verwendet, jeder Hersteller muß dazu eine passende dll (Bibliothek der eigenen Geräte) liefern:

IGC-LXV.DLL Windows Tool unter der IGC-Shell von LXNAV

Steht zum Download bereit auch unter www.lx-avionik.de und www.lxnav.com (Jeweils im Paket mit der IGC-Shell)

8 Update der LX80xx / 90xx Firmware


8.1 Firmwareupdate des Hauptgerätes

Updates erhalten Sie direkt von LX Avionik und LXNAV. Auf der Website wird stets der aktuelle Stand der Firmware angezeigt. Firmwareupdates finden Sie beispielsweise auf www.lx-avionik.de im Downloadbereich unter "Gerätefirmware". Updates für die Hauptgeräte sind nicht frei verfügbar. Wenn Sie ein Update des Hauptgerätes wünschen, schreiben Sie einfach eine e-mail und nennen gleich die Seriennummer des LX80XX/LX90XX. Bei LXNAV finden Sie ein automatisches Tool zur Codeerzeugung. Sie erhalten (ebenfalls per e-mail) einen Downloadlink zur neuen Firmware und einen Code. Der Code besteht aus sechs alphanumerischen Zeichen. Der Name der Firmwaredatei besteht aus der Versionsnummer und hat als Dateiendung den Gerätenamen (*.lx8080, *.lx8000, *.lx9050, *.lx9000, *.lx9070).

Beispiel: Updatedatei auf Version 5.05 für das LX9000: **ver505.lx9000**.

Die Prozedur:

- Kopieren Sie die neue Firmware auf die SD-Karte des LX80XX/LX90XX, ohne den Namen zu ändern
- Führen Sie diese in den SD-Slot ein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es gleich, ob das Gerät bereits angeschaltet ist oder nicht.
- Starten Sie spätestens jetzt das Gerät. Es erfolgt **kein automatisches Update** mit der Firmware auf der SD-Karte
- Booten Sie vollständig
- Gehen Sie in das Menü Setup -> Passwort
- Geben Sie das Passwort 89891 ein (siehe 3.16)

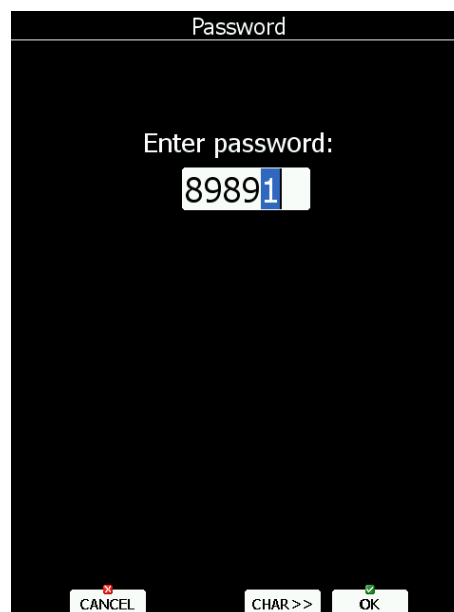

- Ist nur **eine Datei** für ein Firmwareupdate auf der SD-Karte, **startet sofort das Update** mit der Codeabfrage (6-stelliger Code, siehe oben). Sollten sich **mehrere Firmwaredateien** auf der Karte befinden, erhalten Sie eine **Auswahlliste**. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, bestätigen mit "Auswahl" und das Update startet mit der Codeabfrage. Findet das Gerät **keine Updatedatei**, **bricht der Vorgang** mit einer Fehlermeldung ab. Prüfen Sie, ob der Name richtig ist und ob die Dateiendung zum Gerät passt.



- Ein Verifizierungsprozess startet nach der Codeeingabe. Wurde der Code richtig eingegeben, erhalten Sie die Meldung „Update successful – Rebooting“.
- Das LX80XX/LX90XX startet nun automatisch neu. Wenn nicht, „hart“ ausschalten (Methode 3, siehe 2.1.5) und manuell wieder einschalten.
- Das Gerät startet nun erstmals mit der neuen Firmwareversion, diesen Vorgang keinesfalls unterbrechen!
- Es folgt eine Prüfung auf eventuell vorhandene neue Updates für Peripheriegeräte, z.B. das Systemvario (V5, V9, V8, V80, Kompassmodul, Wölbklappensensor, Funkbridge,...). Wenn Sie eine Prüfung Ihrer Peripherie wünschen, bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja"
- Nun wird die ganze Systemperipherie auf mögliche Updates untersucht.
- Das LX80XX/LX90XX zeigt eine Liste mit Vorschlägen für Updates. Am einfachsten bestätigen Sie diese und die Peripherie wird upgedatet, sofern möglich.



Wichtig: Dieses **automatische Firmwareupdate der Peripherie** führt bei den Systemvariometern **V8 und V80** nur das Update der **SensorBox** durch. Die Anzeigeeinheiten dieser beiden Variometer werden über die SD-Karte im Variometer selbst upgedatet. Das Verfahren ist im Abschnitt 8.2.2.2 beschrieben

Bitte starten Sie das System vor dem nächsten Flug auf jeden Fall nochmals neu (falls Sie direkt nach dem Update starten wollen)

8.2 Einzelupdate von Peripheriegeräten

Gibt es Updates für einzelne Geräte, die am Bus angeschlossen sind oder für das integrierte Flarm, und nicht zeitgleich ein Update des Hauptgerätes, so kann man auch einzelne Geräte über dieses Menü updaten.

Dies betrifft z.B. die Systemvariometer V5, V9, V8, V80, Wölbklappensensor, Magnetkompass, die Busbridges für Funk und Transponder und ein integriertes Flarm. **Extern angeschlossene Flarm oder PowerFlarm müssen über ihre geräteeigene SD-Karte oder USB upgedatet werden.**

Da es bei den Systemvariometern zum Teil abweichende Verfahren gibt, werden diese gesondert aufgeführt.

8.2.1 Update von Peripheriegeräten


Updates erhalten Sie direkt von LX Avionik und LXNAV. Auf der Website wird stets der aktuelle Stand der Firmware angezeigt. Firmwareupdates finden Sie beispielsweise auf www.lx-avionik.de im Downloadbereich unter "Gerätefirmware". Der Name der Firmwaredateien besteht aus Gerätebeschreibung mit Versionsnummer und hat als Dateierweiterung entweder *.lxfw (LX Busgeräte) oder *.fw (z.B. Flarm).

Beispiele:

- Updatedatei auf Version 1.06 für das Kompassmodul: **App_COMPASS_1.06.lxfw.**
- Updatedatei auf Version 6.05 für das integrierte Flarm: **classic_flarm_6.05_7862.fw. (diese Firmware wird von der Flarm GmbH erstellt)**

Die Prozedur:

- Kopieren Sie die neue Firmware auf die SD-Karte des LX80XX/LX90XX, ohne den Namen zu ändern
- Führen Sie diese in den SD-Slot ein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es gleich, ob das Gerät bereits angeschaltet ist oder nicht.
- Starten Sie spätestens jetzt das Gerät. Es erfolgt **kein automatisches Update** mit der Firmware auf der SD-Karte
- Booten Sie vollständig
- Gehen Sie in das Menü Setup -> Passwort
- Geben Sie das Passwort 89891 ein (siehe 3.16)

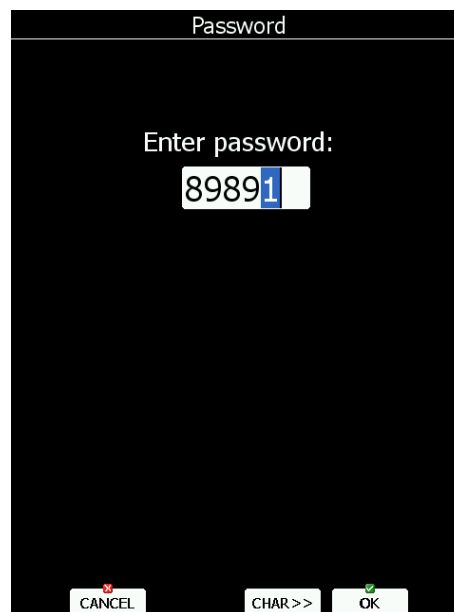

- Ist nur **eine Datei** für ein Firmwareupdate auf der SD-Karte, **startet sofort das Update**. Bei Updates von Peripheriegeräten erfolgt keine Codeabfrage. Sollten sich **mehrere Firmwaredateien** auf der Karte befinden, erhalten Sie eine **Auswahlliste**. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, bestätigen mit "Auswahl" und das Update startet. Findet das Gerät **keine Updatedatei, bricht der Vorgang** ab. Prüfen Sie, ob der Name und die Dateierdung korrekt sind.
- Es folgt die Meldung „Update successful – Rebooting“.
- Das LX80XX/LX90XX startet nun automatisch neu. Wenn nicht, „hart“ ausschalten (Methode 3, siehe 2.1.5) und manuell wieder einschalten.
- Das Gerät startet nun erstmals mit der neuen Firmwareversion, diesen Vorgang keinesfalls unterbrechen!

Bitte starten Sie das System vor dem nächsten Flug auf jeden Fall nochmals neu (falls Sie direkt nach dem Update starten wollen)

8.2.2 Update der Systemvariometer

Bei den Variometern ist es wichtig zu wissen, daß die LXNAV Variometer aus einer SensorBox (Drucksensoren, Verarbeitung, Tonerzeugung,...) und einem Display (Datenanzeige) besteht, auch wenn das bei V5, V9 und V8 von außen so nicht erkennbar ist. Bitte lesen hierzu die Abhandlung in Kapitel 1.3.3.1.

Deshalb gibt es auch zwei getrennte Updates, eines für die Anzeigeeinheit und eines für den Sensorblock, die sog. SensorBox. Diese sind auf den oben genannten Webseiten herunter zu laden. Alle Dateien für je ein Systemvario werden in einer gepackten Datei angeboten (ZIP-Format).

8.2.2.1 Update der Systemvariometer V5 und V9

Die Firmwaredateien für die Systemvariometer V5 und V9 haben die Dateierdung *.lxfw (wie die Updates für die anderen Peripheriegeräte auch) Die Dateien sind wie folgt:

- **V5 Variometer**
 - SensorBox: **App_V5_x.xx.lxfw** (x.xx = Versionsnummer)
 - Anzeigeeinheit: **App_VariolIndicator_x.xx.lxfw** (x.xx = Versionsnummer)
- **V9 Variometer**
 - SensorBox: **App_V9_x.xx.lxfw** (x.xx = Versionsnummer)
 - Anzeigeeinheit: **App_VariolIndicator_x.xx.lxfw** (x.xx = Versionsnummer)

Bitte führen Sie das Update für die SensorBox zuerst aus. Für die Variometer V5 und V9 gibt es auch eine Kombidatei, mit der Endung *.lxfpack (Für Vereine und Schulen mit gemischtem Bestand). Wenn Sie diese verwenden, sucht sich das Gerät das passende Update selbst aus.

Die Zusatzanzeigen i9 (z.B. beim Zweitgerät für Doppelsitzer dabei) werden beim Update der Anzeigeeinheit automatisch mitgemacht.

Die Prozedur ist völlig identisch zu den Updates der anderen Peripheriegeräte (beschrieben in 8.2.1), nur dass sie für SensorBox und Anzeigeeinheit separat durchgeführt werden muß (also zweimal).

Bitte starten Sie das System vor dem nächsten Flug auf jeden Fall nochmals neu (falls Sie direkt nach dem Update starten wollen).

8.2.2.2 Update der Systemvariometer V8 und V80

Die Systemvariometer V8 und V80 verfügen über einen eigenen SD-Kartenslot frontseitig im Gehäuse (Micro-SD). Über diesen erfolgt hier ein Teil der Updates.

Die Firmwaredateien für die Systemvariometer V8 und V80 haben unterschiedliche Dateierdungen. Die Dateien sind wie folgt:

- **V8 Variometer**
 - SensorBox: **App_NINE_x.xx.lxfw** (x.xx = Versionsnummer)
 - Anzeigeeinheit: **v8.fw**
 - Anzeigeeinheit: **v8_init.bin**
- **V80 Variometer**
 - SensorBox: **App_NINE_x.xx.lxfw** (x.xx = Versionsnummer)
 - Anzeigeeinheit: **v80.fw**
 - Anzeigeeinheit: **v80_init.bin**

Die Prozedur zum Update der SensorBox ist völlig identisch zu den Updates der anderen Peripheriegeräte und der V5 / V9 Variometer (beschrieben in 8.2.1).

Das **Update der Anzeigeeinheit** erfolgt über den Micro-SD Kartenslot des V8 / V80 Variometers:

- Kopieren Sie die beiden Dateien für die Anzeigeeinheit auf die Micro-SD Karte des Systemvariometers.
- Schalten Sie das System aus (sofern erforderlich).
- Legen Sie die SD-Karte in den Slot des Systemvarios und starten Sie das System
- das Update erfolgt jetzt automatisch
- Nach erfolgreichem Update werden die Firmwaredateien automatisch gelöscht

Die Zusatzanzeigen i8 und i80 (z.B. beim Zweitgerät für Doppelsitzer dabei) werden auch nach diesem Verfahren upgedatet, d.h. über die frontseitige Micro-SD Karte.

Bitte starten Sie das System vor dem nächsten Flug auf jeden Fall nochmals neu (falls Sie direkt nach dem Update starten wollen).

9 Optionen

9.1 Flarm Option



Bevor Sie FLARM verwenden, lesen Sie unbedingt das Handbuch des originalen Flarm-Gerätes, erhältlich auf www.flarm.com. Beachten Sie alle Einschränkungen, die dort angegeben werden.

Flarm ist ein System zur Kollisionsvermeidung, das von Flarm Technologies e.V. / Schweiz entwickelt wurde.

Ein FLARM-Modul besteht aus folgenden Baugruppen.

- GPS Empfänger
- Microcontroller Einheit
- Sende/Empfangseinheit im HF-Bereich (zur Kommunikation)
- Drucksensor
- Anzeigeeinheit (externes Display oder im Hauptgerät bzw. Variometer)

Der GPS-Empfänger definiert die Position des Flugzeuges, der Microcontroller errechnet die Kollisionsvorhersagen und das Sende/Empfangsboard sorgt für die Kommunikation unter den FLARMS.



Ist im LX80xx/LX90xx kein Flarm intern verbaut, so kann auch ein externes Flarm, PowerFlarm oder vergleichbare über eine Kabelverbindung angeschlossen werden.



Detaillierte Einbauanweisungen entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.

9.1.1 Konfiguration internes Flarm

Die komplette FLARM-Elektronik ist im LX80XX/LX90XX untergebracht, nur die Antenne und das externe Display sind hier die Ausnahmen. Es gibt sehr wenige Einstellungen am LX80XX/LX90XX bezüglich des FLARM zu tätigen siehe Kapitel 3.12.4.

9.1.1.1 Externe FLARM-Displays


externe Flarmdisplays können direkt am FLARM-Ausgang des LX80XX/LX90XX angeschlossen werden. Es werden meist 12V und 3,3V zur Verfügung gestellt (siehe Installationshandbuch)



Das externe LED-Display ist nicht mehr Standardlieferumfang, die Darstellung von Flarmwarnungen können jetzt im Hauptdisplay und im den Variometern V5, V9, V8, V80 stattfinden (beides einstellbar). Selbstverständlich können aber externe Displays weiterhin verwendet werden.

9.1.1.1.1 FlarmLED

Flarm Display in der „klassischen“ LED Ausführung. LEDs in drei Farben sorgen für eine schnelle und leicht zu erfassende Darstellung auch von PCAS Objekten. Für Details siehe Handbuch des FlarmLED.

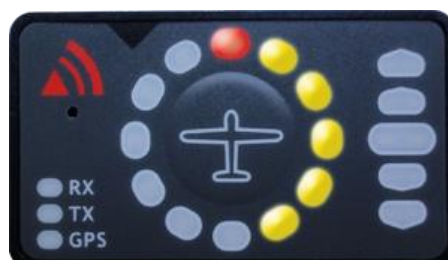

9.1.1.1.2 FlarmView

graphisches Flarmdisplay mit superhellem Farbdisplay. Sehr gut in vollem Sonnenlicht ablesbar. Zeigt Flarmverkehr (als FLARM-Radar) und Warnungen. Lieferbar in zwei Ausführungen:

FlarmView, rechteckig zum Aufsetzen auf das Panel

FlarmView57, Einbau im Standard Luftfahrtausschnitt 57mm (2,25 Zoll)

Für Details siehe Handbuch FlarmView.



9.1.2 Fehlermeldungen

Während der LX80XX/LX90XX Boot-Routine wird auch das FLARM einem Test unterzogen. Treten hierbei Fehler auf, erscheint die Meldung: **Flarm self test not OK**.

9.1.3 LX80XX/LX90XX Flarm Traffic Information Display


Ist Ihr LX80XX/LX90XX mit einem integrierten Flarm ausgerüstet (optional) oder ist ein externes Flarm / PowerFlarm angeschlossen, so kann das Gerät die gesamte Verkehrslage von umgebenden Flarmteilnehmern darstellen. Dies kann direkt auf den Navigationsseiten stattfinden (Kapitel 3.6.8), oder aber auch in seiner separaten Darstellung, diese Funktion wird auch "FLARM-Radar" genannt (siehe auch Kapitel 3.6.8).

9.1.4 FLARM Updates

9.1.4.1 Update über SD-Karte

9.1.4.1.1 Flarm Firmware

Die Updateprozedur für das im LX80XX/LX90XX integrierte Flarm hat sich mit der Einführung von Version 2.2 stark vereinfacht. Die Flarm-Firmware wird einfach über die SD-Karte geladen (ähnlich wie die Firmware des LX80XX/LX90XX selbst, siehe Kapitel 8). Die Firmware für das Flarm bekommen Sie auf www.lx-avionik.de oder www.flarm.com. Laden Sie dort die passende Datei herunter (z.B. flarm_513.fw) und kopieren Sie diese auf die SD-Karte. Geben Sie das Passwort 89891 ein und wählen Sie die Updatedatei für Flarm. Warten Sie bis das Update fertig ist

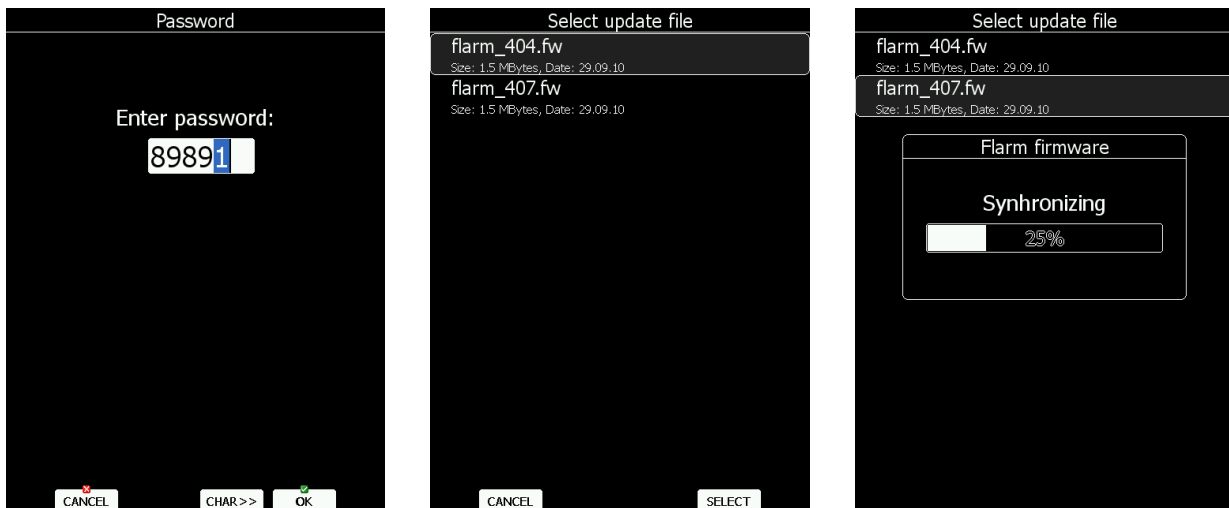


Sollten hierbei Probleme auftreten können Sie immer noch das Update über die FLARM-Tools für PC durchführen. Hier gibt es auch ein "Zwangsupdate" im Falle von Problemen, siehe weiter unten (9.1.4.2).


9.1.4.1.2 Hindernisdatenbank

Die Aktualisierung erfolgt ebenfalls über die SD-Karte. Auf www.lx-avionik.de oder www.flarm.com finden Sie die Hindernisdatenbank (z.B. `alps20090727_.obs`), kopieren Sie diese auf die SD-Karte. Das Verfahren geht analog zum Updaten der LX80XX/LX90XX Datenbanken (siehe Kapitel 3.5.8). Verwenden Sie im Setup unter "**Files and Transfer**" den Menüpunkt "**Upload Databases**". Wählen Sie nun die Hindernisdatenbank aus und bestätigen Sie (mit Select).

Ab Flarm Version 5.13 kann nur noch die neue Hindernisdatenbank im Format *.obs2 verwendet werden. Diese ist kostenpflichtig und muß von der Flarm GmbH oder den Flarmhändlern direkt bezogen werden.

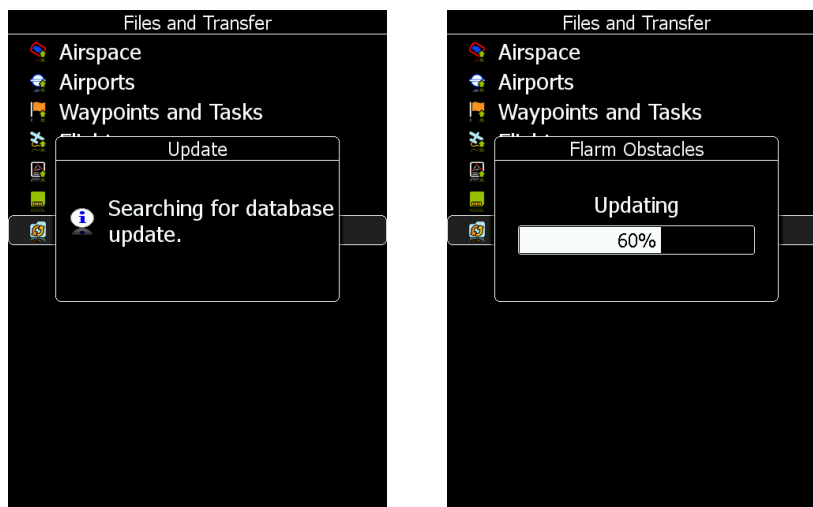

Halten Sie hierfür bitte die interne Seriennummer des eingebauten Flarm parat. Diese finden Sie im Setup -> Hardware -> Flarm, links unten

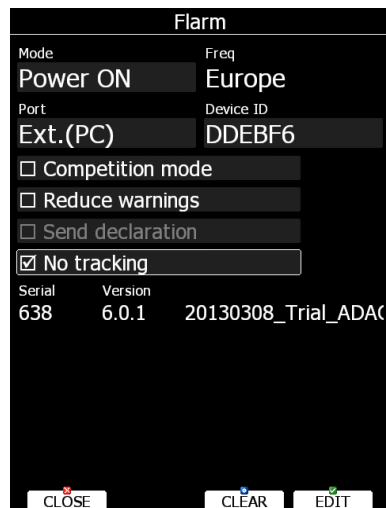

9.1.4.1.3 Update der FlarmNet Datenbank


Die FlarmNet Datei wird ebenfalls über die SD-Karte upgedatet. Laden Sie die Datei von der Website (www.flarmnet.org), wählen Sie den Menüpunkt **Downloads** und dort unter **LXNAV and Naviter** den Pfad LX8000, LX9000, LX8080 and SeeYou mobile. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Browsers. Sie bekommen eine Datei im Format *.fln (z.B. 20140930.fln). Kopieren Sie diese auf die SD-Karte des LX80XX/LX90XX.

Verwenden Sie im Setup unter "Files and Transfer" den Menüpunkt "Upload Databases". Wählen Sie nun die FlarmNet Datenbank aus und bestätigen Sie (mit Select).


9.1.4.2 Update mittels PC über serielle Schnittstelle

9.1.4.2.1 Flarm Firmware


Wird nur benötigt, wenn das reguläre Update über die SD-Karte fehlgeschlagen sein sollte.

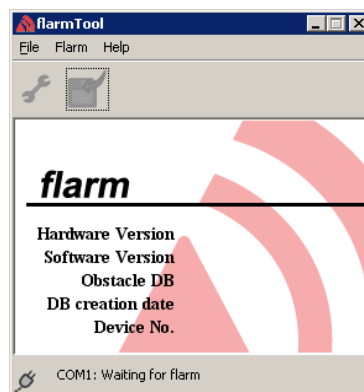


- Starten Sie die FLARM-Tools auf dem PC und wählen Sie den passenden COM-Port aus. Für dieses Update benötigen Sie einen PC, auf dem Windows 95 oder höher läuft. Besitzen Sie einen Rechner, der über keine serielle Schnittstelle mehr verfügt, so muss ein USB-RS232 Adapter verwendet werden.

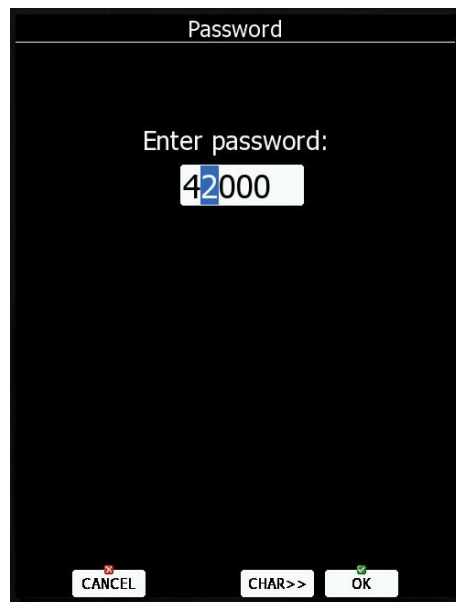


- Schalten Sie das LX80XX/LX90XX an
- Verbinden Sie LX80XX/LX90XX mit dem PC über das PC-Kabel (Bestellnr. LX5PC)
- Geben Sie im LX80XX/LX90XX unter SETUP -> PASSWORD das Passwort 42000 ein
- Folgende Meldung wird angezeigt:

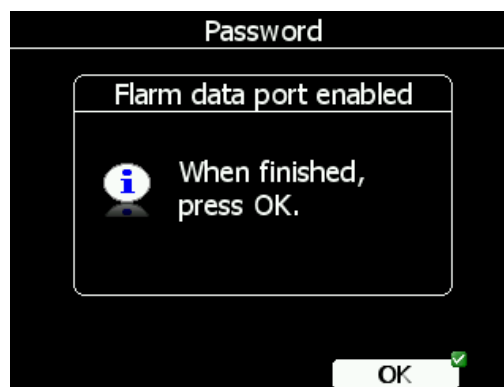

- Jetzt erkennt das Flarmtoolsprogramm das integrierte Flarm. Folgen Sie nun den Instruktionen des Programms

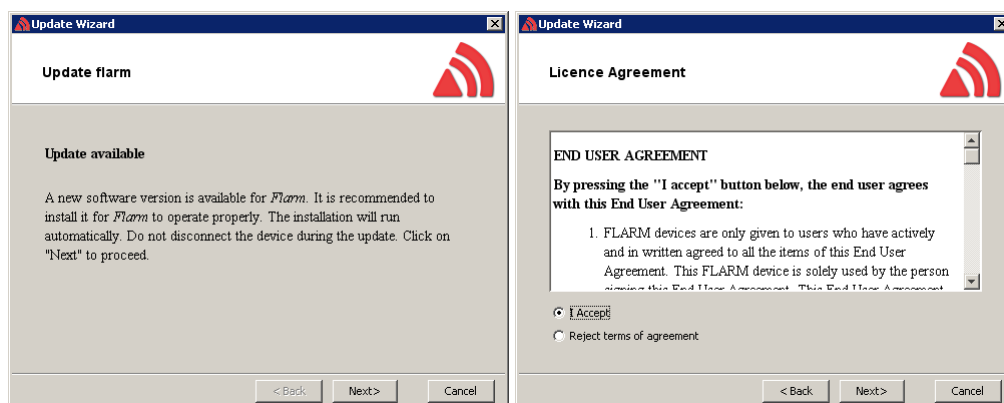

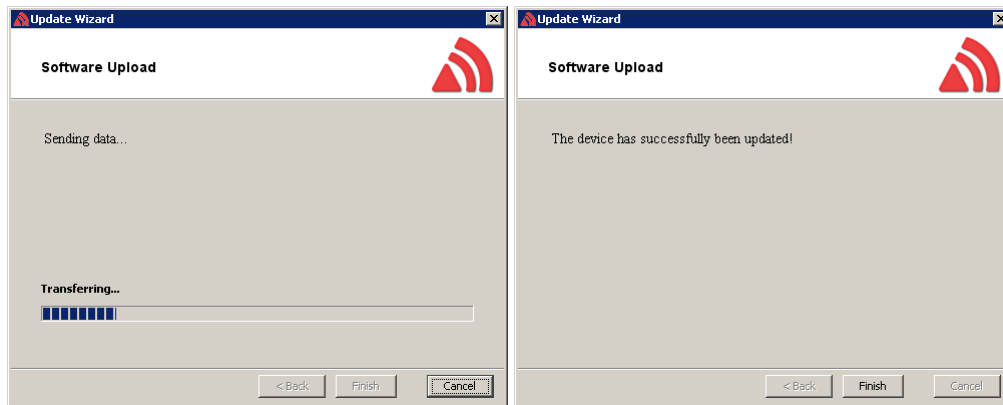

Sollte das Update fehlschlagen (z.B. Unterbrechung der Kommunikation) verwenden Sie folgende Prozedur:

- Wählen Sie im Flarmtoolsprogramm den Punkt "Firmware wiederherstellen" (Recover)
- Geben Sie im LX80XX/LX90XX das Passwort 41000 ein
- Folgen Sie den Instruktionen des Programms





Sobald die Prozedur abgeschlossen ist (Bekommen Sie von den FLARM-Tools angezeigt), bestätigen Sie mit OK.

9.1.4.2.2 Uploading obstacles, Hindernisdaten laden

Wird nur benötigt, wenn das reguläre Update über die SD-Karte fehlgeschlagen sein sollte.

- Starten Sie das Programm FLARM-Tools und wählen Sie den geeigneten COM-Port.
- Verbinden Sie LX80XX/LX90XX mit dem PC über das PC-Kabel (Bestellnr. LX5PC)
- Geben Sie im LX80XX/LX90XX unter SETUP -> PASSWORD das Passwort 42000 ein
- Wählen Sie "Hindernisdaten hochladen"

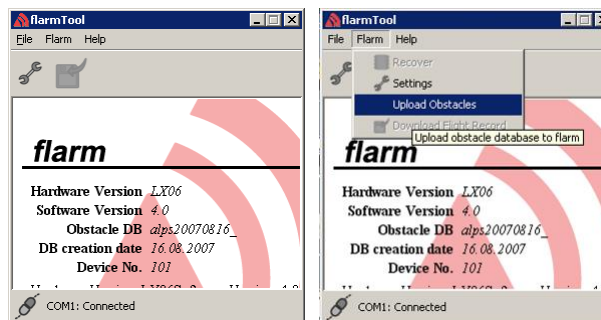

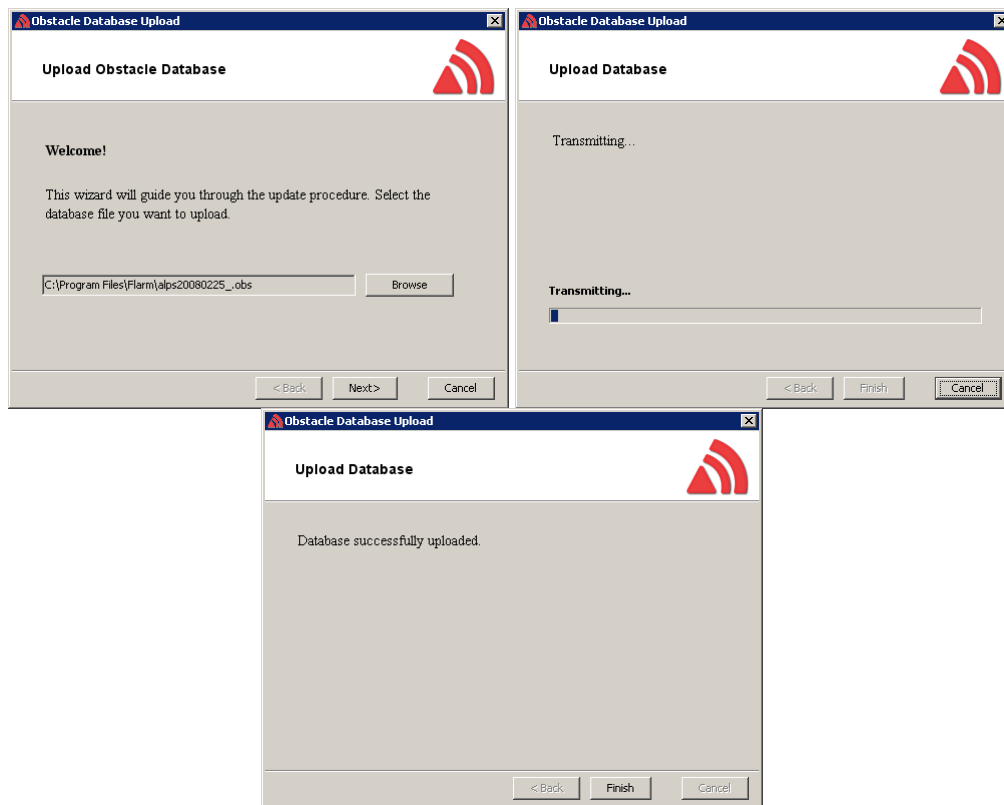

- Sobald der Upload abgeschlossen ist (Bekommen Sie von den FLARM-Tools angezeigt), bestätigen Sie mit OK

9.1.5 Einschränkungen

FLARM ist kein Allheilmittel zur Vermeidung von Kollisionen. **Der Pilot darf seine Luftraumbeobachtung in keinem Fall einschränken und soll FLARM lediglich unterstützend einsetzen.** Nicht jeder hat FLARM eingebaut, eine 100% Funktionsgarantie kann nicht gewährleistet werden und nicht immer wurde die Installation einwandfrei durchgeführt.

Externes Flarm, PowerFlarm oder TRX

Besitzt das LX80xx / LX90xx Hauptgerät kein integriertes Flarm, so ist es möglich externe Flarmgeräte, PowerFlarm und Vergleichbare Geräte über eine Kabelverbindung anzuschließen. Alle flarmspezifischen Funktionen arbeiten, als wäre dieses Gerät integriert.

Einbau



Detaillierte Einbauanweisungen entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.

Externe Geräte werden mit dem Kabel "LX5PF" (in einigen Fällen auch mit dem Kabel LX5Flarm) angeschlossen. Im Hauptgerät findet man einen passenden runden Stecker in der Binder-Norm. Die Kabel LX5PF haben auf der anderen Seite einen 8-poligen RJ45 Stecker, die Kabel LX5Flarm einen 6-poligen RJ11. Diese werden jeweils in den entsprechenden Flarmport gesteckt.



Warnung: ungeeignete Kabel können sowohl das LX Hauptgerät als auch das Flarm beschädigen!

9.1.6 ADS-B Empfänger (TRX-1090)

9.1.6.1 Allgemeines

Der ADS-B Empfänger TRX-1090 von Garrecht Avionics (www.garrecht.com) kann an ein LX80XX/LX90XX mit integriertem FLARM angeschlossen werden oder mit Kopplung an externes Flarm in ein LX80XX/LX90XX eingespeist werden.



Der TRX-1090 benötigt ein Flarm als GPS-Datenquelle. Es kann entweder an ein LX80XX/LX90XX mit integriertem FLARM angeschlossen werden, oder ein externes Flarm dient als Quelle.

Der ADS-B Empfänger TRX-1090 wurde entwickelt, um Transpondersignale und das weit verbreitete FLARM Kollisionswarnsystem gleichzeitig zur Verkehrslagedarstellung nutzen zu können. Das Gerät wird grundsätzlich zwischen einem FLARM-Gerät und einem externen Flarm-kompatiblen Display eingebracht und zeigt dann sowohl Flarmziele als auch Flugzeuge mit ADS-B fähigen Transponder (Mode-S extended squitter). Luftfahrzeuge mit Transpondern, die kein ADS-B ausgeben, werden auch erkannt und als Objekt ohne Richtungsangabe angezeigt. Der TRX-1090 verfügt über einen hochempfindlichen und gleichzeitig störungsarmen Empfänger. Eine komplexe Signalverarbeitung zusammen mit einer hocheffizienten vielschichtigen Fehlerkorrektur sorgt für Daten mit hoher Zuverlässigkeit.


9.1.6.2 Installation am LX80XX/LX90XX

9.1.6.2.1 TRX-1090 System anschließen

Installation und Einrichtung des TRX entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch

9.1.6.2.2 Einstellungen am LX80XX/LX90XX

Im LX80XX/LX90XX müssen Sie unter Setup-> Hardware -> Flarm den Modus (Mode) auf **Ext.(PC)** umstellen, somit werden die extern kommenden Daten akzeptiert.

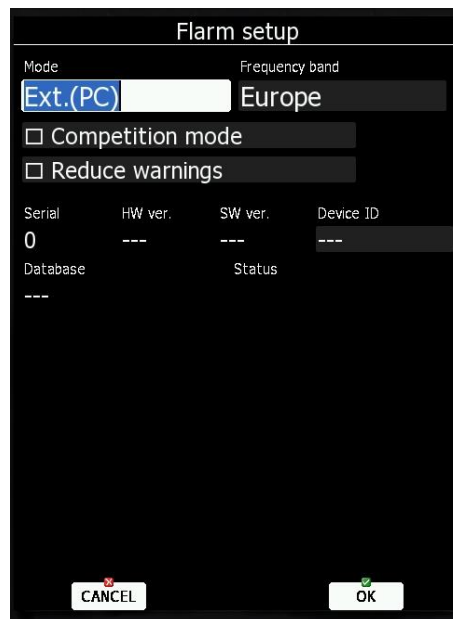

9.1.7 Externes Flarm/PowerFlarm an LX80XX/LX90XX


Es ist auch möglich ein externes Flarm oder PowerFlarm an ein LX80XX/LX90XX ohne integriertes Flarm anzuschließen. Alle Flarm/PowerFlarm Objekte werden im LX80XX/LX90XX so behandelt, als wäre das System integriert, d.h. es gibt keinen Unterschied.

Die Einstellungen werden am LX80XX/LX90XX unter Setup -> Hardware -> Flarm vorgenommen, siehe Kapitel XXX.



Die Verwendung eines ungeeigneten Kabels kann LX80XX/LX90XX Hauptgerät und Flarm/PowerFlarm beschädigen!

9.2 Zweitsystem für Doppelsitzer

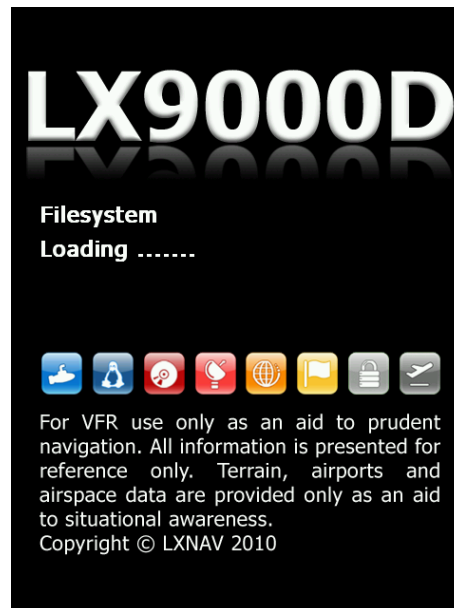

Für den zweiten Sitz eines doppelsitzigen Flugzeuges gibt es das LX80xxD/LX90xxD. Dieses sieht quasi identisch wie das jeweilige Hauptgerät im vorderen Sitz aus, hat aber kein GPS-Modul und kein Flarm eingebaut. Es wird über das LX RS485 Bussystem angeschlossen. Auch die Stromversorgung erfolgt über den Systembus, so daß das Gerät nur eingeschaltet werden kann, wenn bereits der Hauptrechner an ist.

Die Grundidee für den Doppelsitzer ist, daß beide Rechner an sich unabhängig arbeiten, bestimmte Daten aber automatische oder auf Anfrage von einem Rechner zum anderen übertragen werden können.



Hauptgeräte und Doppelsitzer Zweitgeräte der verschiedenen LX80xx/LX90xx können beliebig miteinander kombiniert werden.



Wichtig: Die Doppelsitzereinheit besitzt kein GPS und ist daher kein zugelassener Datenlogger. Es wird zwar ein Flugbuch geführt, die Flüge können aber nicht eingereicht werden.

9.2.1 Datenaustausch


Da GPS und FLARM nicht im LX80XXD/LX90XXD integriert sind, werden diese Daten über den RS485 Systembus übertragen, ebenso alle analogen Daten (Vario, Höhe,...)

Nach dem Einschalten schickt das LX80XX/LX90XX Hauptgerät die Flugzeug- und Pilotendaten, so daß diese in jedem Fall synchronisiert vorliegen. Ansonsten kann der Pilot definieren, welche Daten automatisch abgeglichen werden sollen und welche nur auf Anfrage (siehe Kapitel 3.12.6)



Die gesamte Wendepunktdatei (mit Aufgaben) wird nicht abgeglichen. Um diese zu transferieren benutzen Sie bitte die SD-Karte (siehe Kapitel 3.5.3.3). Lufträume und Flugplätze werden wie im vorderen Gerät eigenständig verwaltet und upgedatet, d.h. das LX80XXD/LX90XXD ist bezüglich Datenbanken autark (siehe Kapitel 3.5).

Im Setup des jeweiligen Gerätes (vorne Hauptrechner, hinten Doppelsitzer) im Menü "Rear seat" (vorne) bzw. "Front seat" (hinten) definiert man die Daten, die vom jeweils anderen Rechner kommen sollen, weshalb dieses Menü im Vorderen Sitz auch "Rear Seat" und umgekehrt heißt.

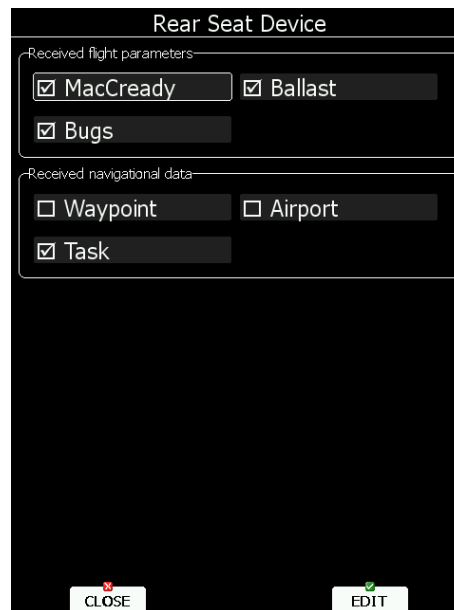

Die Daten sind in zwei Gruppen aufgeteilt, nämlich Flugparameter und Navigationsdaten. Grundsätzlich ist es so, daß Werte, die hier aktiviert werden ("Edit"), automatisch bei Veränderung vom jeweils anderen Rechner kommen. Es kann also durchaus sein, daß Daten nur von hinten nach vorne übertragen werden (z.B. hinten sitzt ein Fluglehrer, vorne ein Schüler der das Gerät noch nicht kennt). In der Flugparametergruppe können die Daten für McCready-Wert, Ballast (Flächenbelastung) und Mücken aktiviert werden.

In der zweiten Gruppe werden Wendepunkte, Flugplätze und Aufgaben transferiert. dabei handelt es sich immer um das aktuell angeflogene Ziel, bzw. die aktuelle Aufgabe. Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt, z.B. "Waypoint target received", wenn gerade ein Wendepunkt erhalten wurde (dito für Flugplätze: "airport target received"). Ein Wendepunkt muß auch nicht in der Wendepunktdatei stehen, d.h. es kann auch ein gerade erzeugter Marker (z.B. Wellenposition) übertragen werden.

Aufgaben werden mitsamt ihren Sektoren und bei AAT mit den freien Wendepunkten übertragen, was nicht immer sinnvoll ist.

Sind eines oder mehrere (alle) Items der zweiten Gruppe nicht aktiv, so können die Navigationsdaten trotzdem übertragen werden. In jedem Navigationsmenü gibt es eine "Send-Funktion" um Ziel / Aufgabe im Einzelfall zu übertragen (siehe auch Kapitel 5)



Fliegt man AAT ist es eventuell nicht sinnvoll die automatische Übertragung aktiv zu haben. So kann nämlich ein Pilot ein paar „was wäre wenn“-Szenarien durchspielen, ohne dabei den anderen Piloten abzulenken und die bisherige Planung zu stören



Im Doppelsitzergerät gibt es unter Setup das Menü „Hardware“ nicht. Deshalb findet man dort den Punkt „Front seat“ in der ersten Ebene des Setup-Menüs.

9.2.2 Funktionen

Das LX80XXD/LX90XXD funktioniert exakt wie das LX80XX/LX90XX Hauptgerät. D.h., dieses Handbuch gilt in gleicher Weise für beide Geräte. Lediglich einige Einstellungen, betreffend Daten, die vom vorderen Rechner übernommen werden, können naturgemäß nicht getätigt werden. Im Kapitel über die Einstellungen (Setup, 3) sind Einstellungen, die nur vom vorne getätigt werden können mit einem Stern (*) markiert.

9.3 LX80XX/LX90XX – Knüppelfernbedienung

9.3.1 Allgemeines

Das System besteht aus zwei Komponenten: dem eigentlichen Knüppelaufsatz mit 5 Tasten und einem Joystick (+ eine Taste auf der Vorderseite als Vario/Sollfahrt-Umschalter), der auch die komplette Elektronik enthält und einer Platine mit Klemmen, die auch als Splitter für den RS485-Bus vorbereitet ist. 4 farbige Drähte verbinden den Knüppel mit dieser Platine. Zusätzlich gibt es noch, je nach Lieferdatum ein oder zwei geschirmte Kabel, die für den Anschluss von Funktaster (PTT) und bei älteren Fernbedienungen für Vario/Sollfahrt-Umschalter gedacht sind. In neueren Fernbedienungen ist der Vario/Sollfahrttaster mit dem RS485-Bus verbunden. Die Umstellung erfolgte ca. Anfang 2016.

Die Knüppelaufsätze werden mit Innendurchmessern von 18, 19.3, 20, 24 und 25mm geliefert. Sie sind somit für fast alle gängigen Segelflugzeugtypen geeignet.

Zusätzlich können weitere Kabel bei den Spezialversionen für Schempp-Hirth oder Binder Flugzeuge vorhanden sein. Es handelt sich um den Anlasser oder die elektrische Trimmung. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Flugzeughersteller.

Hinweis!

Der Knüppelaufsatz wird in vier Innendurchmessern lieferbar, 18, 19.3mm 20mm, 24 mm und 25mm. Bitte messen Sie vor der Bestellung den Aussendurchmesser des Steuerknüppels und/oder teilen Sie uns bei Bestellung Ihren Flugzeugtyp mit.




Standard

Starttaster für Schempp-Hirth

Trimmung EB

9.3.2 Beschreibung der Tasten

9.3.2.1 Neue Bauform

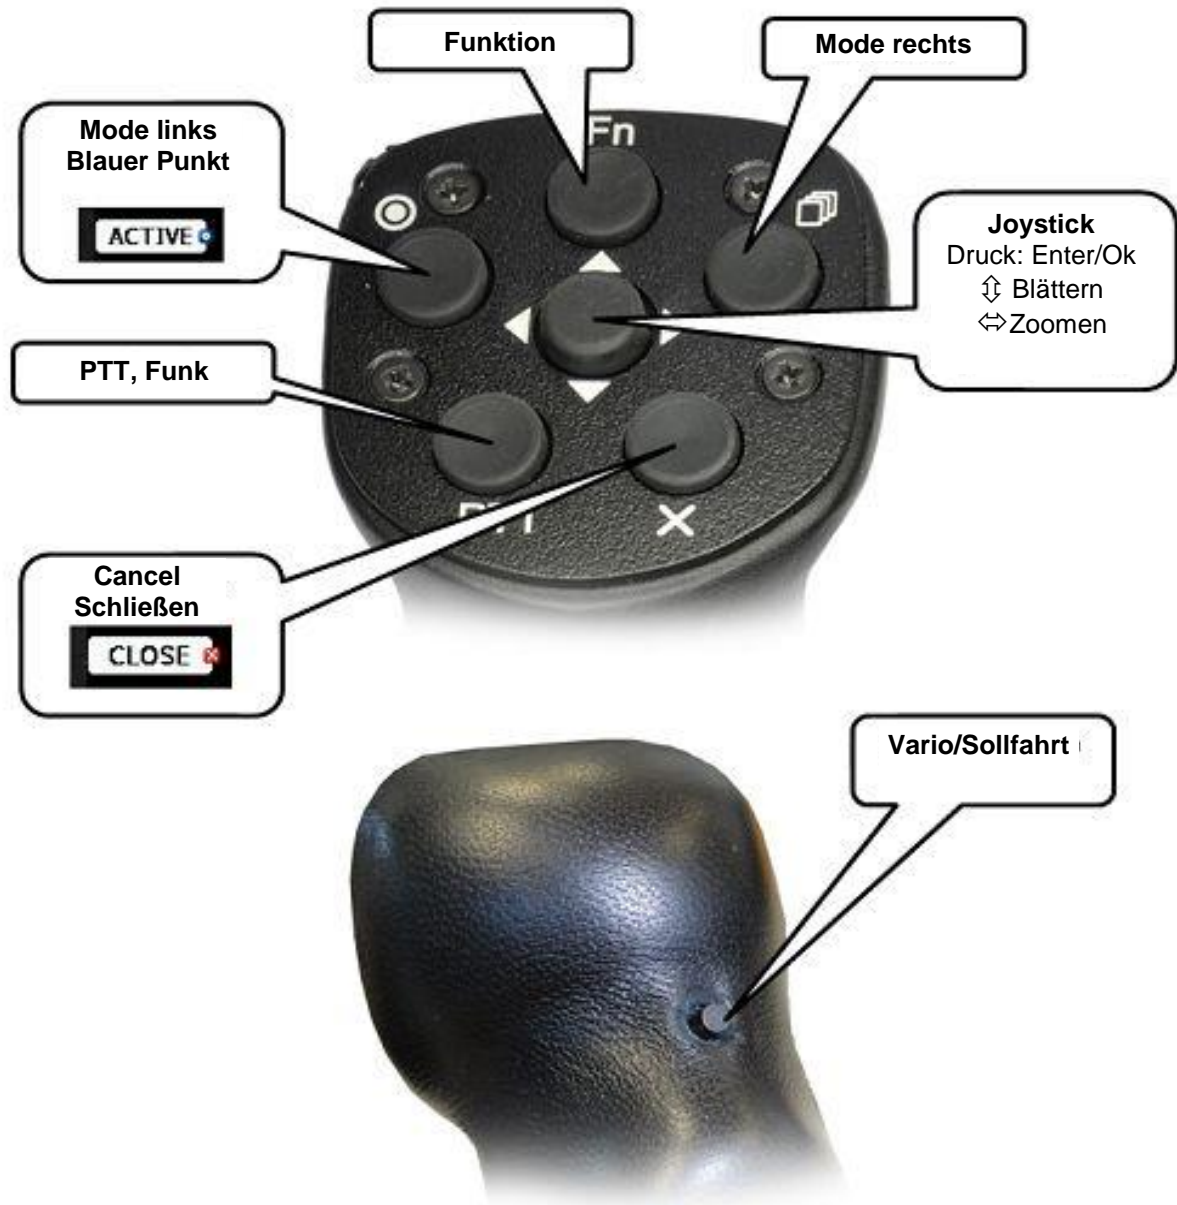

- MODE links:** Hauptseite nach links, und Aktivieren von Funktionen, die mit Symbol "blauer Punkt" versehen sind
- Funktion:** Belegbar mit einer Lieblingsfunktion als Shortcut (siehe Kapitel 3.12.7)
- MODE rechts:** Hauptseite nach rechts, und Aktivieren von Funktionen, die mit dem Symbol "blauer Punkt" versehen sind
- Joystick:** ↑/↓ = Blättern in Nav-Seiten und Menüs. ↔ = Zoomfunktion. Auswählen beim Editieren durch Druckfunktion (Enter und Ok, Symbol "grüner Bestätigungshaken).
- Cancel:** Verlassen von Eingabemenüs und Aktivieren von Funktionen, die mit dem Symbol "rotes Kreuz" versehen sind (z.B. Schließen von Menüs)
- PTT:** Funktaste
- Vario/Sollfahrt** Die notwendige Einstellung unterscheidet sich je nach Fernbedienung. Es gibt Fernbedienungen mit eigenem Anschlußkabel für den Vario/Sollfahrt Taster, seit kurzem aber ist dieser Taster mit dem Bus verbunden. Im Kapitel 3.12.1.4 finden Sie die passenden Einstellungen.

Für diese Fernbedienung geben Sie im Setup unter Hardware „LXNAV 6 Tasten“ ein. Dies ist für eine zweite Fernbedienung (Doppelsitzer, side by side) separat durchzuführen. Siehe Kapitel 3.12.7

9.3.2.2 alte Bauform



Haben Sie diese Bauform, geben Sie im Setup unter Hardware „LX8000 mit 9 Tasten“ ein. Für das Tastaturlayout gibt es ein Upgrade, falls Sie von älteren LX-Systemen mit dem alten Tastaturlayout kommen und diese Fernbedienung weiterverwenden wollen. Es ist aber auch möglich das ältere Layout zu verwenden. Geben Sie dann bitte „LX7007 Fernbedienung“ ein. Siehe Kapitel 3.12.7 Diese Einstellungen sind für eine zweite Fernbedienung (Doppelsitzer, side by side) separat durchzuführen

Vario Sollfahrt Taster wie bei der neuen Bauform.

9.4 LX80XX/LX90XX Magnetkompassmodul

Das Kompassmodul wird an den RS485-Bus angeschlossen. Ist kein Steckplatz in einem eventuell bereits vorhandenen Splitter mehr frei, muß ein weiterer Splitter mit Verbindungskabel erworben werden. Im Lieferumfang des Magnetkompass ist kein Splitter dabei.

Die Installation muß an einem Platz erfolgen, an dem sich keine starken Magnetfelder (ferromagnetische Materialien) oder Leitungen mit nicht konstanten Strömen, störend auswirken können. Bitte achten Sie auch auf veränderliche Magnetfelder, selbst wenn sie nicht so stark sind, da sie nicht "wegkompensiert" werden können (Steuerstangen etc.).

Bitte darauf achten, dass die Ausrichtung lateral und vertikal nur wenige Grad von der des V9 Vario abweicht.



Detaillierte Einbauanweisungen entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.



Bei der Befestigung unbedingt auch nichtmagnetische Schrauben verwenden (Plastik, Messing,...)



Der Kompass muß möglichst exakt mit dem Pfeil in Flugrichtung zeigen.

Die Kompensationsprozedur ist im Setup -> Hardware -> Compass beschrieben (Kapitel 3.12.5)

9.5 Wölbklappensensor

Der Wölbklappensensor wird an das LX80XX/LX90XX System über den RS485 Bus angeschlossen. Ist kein Steckplatz in einem eventuell bereits vorhandenen Splitter mehr frei, muß ein weiterer Splitter mit Verbindungskabel erworben werden. Im Lieferumfang des Wölbklappensensors ist kein Splitter dabei. Der Sensor wird physikalisch mit dem Wölbklappensystem des Flugzeuges verbunden. Es ist ein sehr empfindlicher Sensor, er kann kleinste Bewegungen detektieren.



Für die Installation ziehen Sie bitte das Installationshandbuch des Wölbklappensensors zu Rate. Zur Konfiguration im LX80XX/LX90XX siehe Kapitel 3.12.12.

9.6 Bridge 485 - 232

Die Bridge 485 -232 wird an den RS485 Bussplitter angeschlossen. Ist kein Steckplatz in einem eventuell bereits vorhandenen Splitter mehr frei, muß ein weiterer Splitter mit Verbindungskabel erworben werden. Im Lieferumfang der Bridge ist kein Splitter dabei.

Die Bridge kann folgende Funktionen übernehmen:

- NMEA Bridge, z.B. GPS-Daten an Transponder für ADS-B out
- Funkgerätebrücke zur Steuerung von Funkgeräten
- Transponderbrücke zur Steuerung eines Transponders

Für jedes angeschlossene Gerät und für jede Funktion wird eine Bridge benötigt.



Detaillierte Einbauanweisungen entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.

Eingestellt wird die gewünschte Funktion im Setup -> Hardware -> Bridge SN.xxxxx (Kapitel 3.12.3)

9.6.1 NMEA Bridge

Die NMEA Bridge dient dazu, die Anzahl von NMEA-Schnittstellen am LX90xx / LX80xx zu erhöhen. Z.B. können NMEA-Daten an PDA / PNA ausgegeben werden, oder NMEA_Daten an einen Transponder geleitet werden, um GPS-Daten für ADS-B out zu haben.



9.6.2 Funkgerätebridge

Die Funkgerätebridge ist die gleiche Hardware wie die NMEA-Bridge. Sie wird über das Hauptgerät eingestellt. Mit den folgenden Funkgeräten kann man kommunizieren. Bei einigen Funkgeräten sind zusätzliche Wandlereinheiten notwendig, siehe Anschlußschemata (Installationshandbuch)

Gerätetyp	Gerät / Hersteller	Getestet mit Hardware?	Bemerkungen
Funk	BECKER CM4201	Nein	Testgerät benötigt.
Funk	FUNKWERK ATR833	Ja	
Funk	DITTEL KRT2	Ja	
Funk	GARMIN SL40	Nein	Testgerät benötigt
	BECKER		
	- AR6201	-	
Funk	- RT6201	Ja	
	- RCU6201	-	
	- AR6203	-	
Funk	Trig TY91	Ja	

9.6.3 Transponder Bridge

Die Transponderbridge ist die gleiche Hardware wie die NMEA-Bridge. Sie wird über das Hauptgerät eingestellt. Mit den folgenden Transpondern kann man kommunizieren. Bei einigen Transpondern sind zusätzliche Wandlereinheiten notwendig, siehe Anschlußschemata (Installationshandbuch)

Gerätetyp	Gerät / Hersteller	Getestet mit Hardware?	Bemerkungen
TRANSPONDER	BECKER BXP6402	Ja	
TRANSPONDER	FUNKWERK TRT800		Nur NMEA für ADS-B out
TRANSPONDER	TRIG TT 21/22	Ja	

9.7 Wi-Fi Modul

Das Wi-Fi-Modul ist ein Dongle der in den USB-Port eingesteckt wird. Die Wi-Fi Option muss außerdem im Hauptgerät freigeschaltet werden. Netzwerkeinstellungen werden im Setup des Hauptgerätes durchgeführt (siehe Betriebshandbuch). Ist das gegeben und sind Netzwerke in Reichweite, funktioniert der Wi-Fi Dongle.



9.8 FES Bridge

Ist Ihr Flugzeug mit einem "Front Electric Sustainer", FES, ausgerüstet, so wird dieser mit dem sog. FCU (Fes Control Unit) gesteuert. Die FES Bridge ist ein Gerät, das den CAN-Bus der FCU mit dem RS485 Systembus von LX80xx / LX90xx verbindet.

Kontrollanzeigen für Daten aus dem FES können leicht mit dem LX Styler (PC) oder der Layout Funktion am LX80xx / LX90xx generiert werden.

9.9 JDU Bridge

Ist Ihr Flugzeug mit einem Jet Triebwerk als Heimkehrhilfe, ausgerüstet, so wird dieses mit dem sog. JDU gesteuert. Die JDU Bridge ist ein Gerät, das den CAN-Bus der JDUU mit dem RS485 Systembus von LX80xx / LX90xx verbindet.

Kontrollanzeigen für Daten aus dem JDU können leicht mit dem LX Styler (PC) oder der Layout Funktion am LX80xx / LX90xx generiert werden.

9.10 Bluetooth Modul

Das LXNAV Bluetooth Modul ist eine speziell für die Verwendung in der LXNAV PDA Schnittstelle (RJ45) entworfene Einheit. Sie funktioniert automatisch sofort nach dem Einstecken. Bitte auf keinen Fall in ähnlich aussehenden Schnittstellen verwenden, sie können Bluetooth Modul oder sogar Hauptgerät beschädigen. Die LXNAV PDA-Schnittstelle ist nur in LX80xx Version 2 und im LX9050 vorhanden.

9.11 Nachträgliche Kalibrierung von IGC-Geräten

Die IGC-Geräte besitzen eine zusätzliche Drucksonde für die Höhenaufzeichnung. Diese Sonde hat keinen Anschluss über Schlauchtülle (IGC Regulative) und deswegen ist eine Nachkalibrierung im Flugzeug leider nicht möglich. Das LX80XX/LX90XX muss in eine Druckkammer gebracht werden und dort mit Strom versorgt werden.

Die Eichung erfolgt wie aufgeführt:

- Gerät einschalten und mind. drei Minuten laufen lassen (gerade Linie am Barogrammanfang)
- Aufzeichnungsintervall auf 1/s stellen (Kapitel 3.2.1)
- Jetzt in der Kammer plazieren
- Einen kurzen Anstieg auf 100 – 200m durchführen und wieder auf 0 zurück, um den Logger zu starten.
- Mit ca. 4 m/s steigen bis 1000m (QNH 1013,2)
- 30 Sekunden Pause
- Weiter steigen bis mind. 6000 m (mit Pausen von 30 Sekunden alle 1000m)
- Sinken in umgekehrter Abfolge
- Sobald das Gerät wieder am Boden ist, 3 Minuten warten
- Gerät ausschalten und **5 Minuten ausgeschaltet** lassen, danach wieder einschalten
- Das Barogramm als Flug über SD-Karte oder USB auslesen
- Mittels Auswerteprogramm (z.B. SeeYou) ausdrucken
- Wenn gewünscht, die Loggereinstellungen wiederherstellen.

10 Tabellen

10.1 Übersicht aller NavBoxen

Hier finden Sie alle NavBoxen und deren Beschreibung in englisch und Deutsch.

Eventuell sind zum Zeitpunkt des Handbuch release bestimmte NavBoxen noch nicht übersetzt. Die Deutsche Beschreibung ist dann leer

Name	Description	Name	Beschreibung
60'.Sp	Last 60 minutes speed	60'.V	Schnitt der letzten 60min
AgI	Height above ground	H.Grd	Höhe über Grund
Airport (name)	Nearest Airport	Flugplatz (Name)	nächster Flugplatz
Airpace	Distance to nearest zone	Luftraum (Name)	Distanz zum nächsten Luftraum
Alt	Altitude above MSL	Höhe	Höhe über MSL
AltGain	Gained altitude in thermal	Hgew.	Höhengewinn im Aufwind
AltGPS	GPS altitude	GPSHöhe	GPS-Höhe
AltIGC	IGC altitude	H.IGC	IGC Höhe (Drucksonde Logger)
Arrival	Arrival altitude on target	Ankunft	Ankunftshöhe am Ziel
ArrMc0	Arrival altitude for Mc=0	AnkMc0	Ankunftshöhe am Ziel bei MC = 0
Avg.Sp.60'	Average speed last 60min	60' Schnitt	Schnitt letzte 60min
Ballast	current Ballast	Ballast	aktuelle Beladung
Batt left	Battery left [min] (FES / JDU)		
Batt left	Battery left [%] (FES / JDU)		
Battery	Battery voltage	Batterie	Batteriespannung
Brg	Bearing to target	Kurs	Kurs zum Ziel
Circ.60'	Circling 60min	60' Kreisf	Kubelanteil letzte 60 min
Circ.Flt	Circling Flight	Kreisfl	Kurbelanteil gesamter Flug
Circ.TSK	Circling Task	Kreisf. Aufg	Kurbelanteil Aufgabe
Code	Target code	Code	Ziel Code
COM	Active frequency		
curFlaps	Current Flaps	WK.Ist	Wölbklappe Iststellung
cWind	Head/Tail wind component	Windkomp.	Windkomponente
Date	local Date	Datum	Datum, lokal
Description	Target description	Beschreibung	Beschreibung für Ziel
Dew.Temp	Dew point temperature	Taupunkt	Taupunkttemperatur
Dis	Distance to target	Dis.	Distanz zum Ziel
E	Current glide ratio	E	Aktuelle Gleitzahl
Elevation	Target elevation	Platzhöhe	Elevation des Ziels
Emc	MacCready glider ratio	Emc	Gleitzahl für MC Wert
Eng.FT	Engine flight time	Motor Flug	Motorlaufzeit Flug
Eng.TT	Engine total time	Motor ges.	Motorlaufzeit gesamt
ETA	Estimated time of arrival	ETA	Geschätzte Ankunftszeit
ETE	Estimated time en route	ETE	Geschätzte Flugzeit
Fin.Elev	Task finish elevation	Elev. Ziel	Elevation des Aufgabenzieles
FL	Flight level	FL	Flugfläche
Flarm	Flarm status Rx/Tx	Flarm	Flarm Status Rx / Tx
FIIGC	Flightlevel from IGC sensor	FL.IGC	Flightlevel aus IGC Drucksonde
FItime	Flight time	Fl.zeit	Flugzeit
Frequency	Target frequency	Frequenz	Platzfrequenz des Zieles

g-load	Current g-load	G-Kräfte	aktuelle G-Wert
g-max	Max. g-load	G max	Maximum G-Wert
g-min	Min. g-load	G min	Minimum G-Wert
Gnd	Terrain elevation	Grund	Elevation Terrain unter Flugzeug
GS	Groundspeed	Vg	Grundgeschwindigkeit
Hdg	Heading	HDG	Heading
Humidity	Relative humidity	Feuchte	Relative Feuchte
IAS	Indicated airspeed	IAS	Indicated Airspeed
Location	Where i am location	Position (Name)	eigene Position (rel. zu einem Ziel)
LON / LAT	Longitude and Latitude		
Mc	MacCready Value	MC	McCready Wert
Netto	Current netto vertical speed	Netto	Nettovario
OAT	Outside temperature	OAT	Außentemperatur
OLC.Sp.60'	OLC Speed last 60min	60' Schnitt OLC	OLC Schnitt letzte 60min
Opt	Optimized distance	Opt.	Optimierte Distanz (Regeln beachten!)
OptHome	Optimized distance to home	Opt. Home	Optimierte Distanz bis zum Platz
Pot.Temp	Potential temperature	Pot. Temp.	Potentielle Temperatur
Radial	Radial from target	Radial	Radial vom Ziel
RawIGC	Raw altitude from IGC sensor	Roh IGC	Rohdaten Höhe aus IGC-Sensor
Req.Mc	Required MacCready to target	MC Soll	Soll MC-Wert zum Ziel (Pirker)
ReqAlt	Required altitude to target	Hsoll	Erforderliche Höhe zum Ziel
reqE	Required glide ratio to target	Esoll	Sollgleitzahl zum Ziel
reqFlaps	Requested Flaps	WK soll	Wölbklappen Sollstellung
reqSTF	STF for required MacCready	SF soll	Soll-Geschwindigkeit für Soll-MC
Rwy.Dir	Target runway direction	Bahn.Dir	Bahnausrichtung am Ziel
Rwy.Len	Target runway length	Bahnlänge	Bahnlänge am Ziel
sBrg	Bearing to zone center	BrgAAT	Kurs zum Zentrum des Sektors (AAT)
sDis	Distance to zone center	DisAAT	Distanz zum Zentrum des Sektors
STBY	passive frequency	STBY	Passive Frequenz
STF	Speed to fly	SF	Sollgeschwindigkeit (Sollfahrt)
Sunrise & Sunset	Sunrise and sunset at target	Astronomische Daten	Astronomische Daten am Ziel
T.Start.Alt	Task start altitude	A.Start h	Abflughöhe Aufgabe
TAF	Target parsed TAF	TAF	TAF am Ziel
TAF	Target raw TAF	TAF	TAF Rohdaten am Ziel
Target	Target name	Ziel	Name des Ziel
tArr	Arrival altitude for task	aAn	Ankunftshöhe für gesamte Aufgabe
tArrMc0	Task arrival altitude for Mc=0	aAnk MC0	Ankunftshöhe für ges. Aufgabe MC=0
TAS	True airspeed	TAS	True Airspeed
tDelta	Task delta time	a Delta	Deltazeit für Aufgabe (AAT)
tDis	Remaining task distance	aDis	Aufgabe Restdistanz
tETA	Task estimated time of arrival	aETA	Geschätzte Ankunftszeit für Aufgabe
tETE	Task estimated time en route	aETE	Geschätzte Flugzeit für Aufgabe
Th.E	Thermal glide ratio	E. Th	Gleitzahl zwischen Aufwinden
thE	Theoretical glide ratio	Ethw	theoretische Gleitzahl (mit Wind)
Thermal	Last thermal vertical speed	Aufwind	Steigwert gesamter letzter Aufwind
Time	Local time	Zeit	Uhrzeit (Lokal)

tmAlt	Team partner altitude	TeamAlt	Höhe Teampartner
tmBrg	Team partner bearing	TeamBrg	Kurs des Teampartners
tmCode	Team code of my position	TeamCode	Teamcode für meine Position
tmDist	Team partner distance	TeamDis	Distanz zum Teampartner
tmName	Team partner name	TeamName	Name des Teampartner
tmRelAlt	Relative altitude of teammate	TeamrelH	relative Höhe des Teampartners
tmTo	Relative bearing of teammate	zuTeam	Kurs zum Teampartner
tmVario	Team partner vario	TeamVar	Steigwert des Teampartners
tmWptcode	Team code for waypoint	TeamWptCode	Teamcode für Wegpunkt
To	Steering course to target	Korr	Kurskorrektur zum Ziel
toWind	Head/tail Wind to target	WindcZiel	Windkomponente zum Ziel
tRemain	Task remaining time	aRest	Restzeit Aufgabe (AAT)
tReq.Mc	Task required MacCready	aMcsoll	Soll MC für Aufgabe (Pirker)
tReq.Sp	Task required speed	a.Vsoll	Sollgeschwindigkeit für Aufgabe
Tri	Optimized FAI triangle	Drk	Optimierte Dreiecksstrecke
Trk	Ground track	TRK	Kurs über Grund
trqSTF	Task STF for required MacCready	aSFsoll	Soll-Geschwindigkeit für Soll-MC Aufgabe (Pirker)
Tsk.Sp	Task speed	Vaufg.	Schnitt über Aufgabe
tskE	Task required glide info	Eaufg.	Sollgleitzahl für Aufgabe
tVario	Average vario for task	AvgT	Variomittel über Aufgabe
UTC	UTC time	UTC	UTC Zeit
VarA	Averaged vertical speed	VarM	Variomittel (Integrator)
Vario	Current vertical speed	Vario	Aktueller Steigwert
VarioFL	Average vario for flight	AvgFL	Variomittel über ges. Flug
Waypoint (Name)	Nearest waypoint	Wegpunkt (Name)	nächster Wegpunkt
Wind	Current wind	Wind	Winddaten
WindX	cross wind component	WindX	Seitenwindkomponente
XPDR	Transponder	XPDR	Transpondereinstellung
xTrk	Task cross track distance	xTrk	Ablage vom Kurs [Distanz]

10.2 Stichwortverzeichnis

AAT	187, Siehe Assigned Area Task
Abflugverfahren	157
limitierte Groundspeed und Maximalhöhe	165, 166, 184
Mindestzeit unter max. Höhe	164
Administratormodus	115, 119
ADS-B Empfänger	210
AHRS	107
Akustik	73
Alarmtöne	76
Sprachausgabe	75
Variometer	74
Alarmton	76
Assigned Area Task	78, 155, 163
Differenzzeit	169, 194
Einflug in Sektoren	193
Referenzpunkt verschieben	168, 193
Restdistanz	168, 194
Restzeit	169, 194
Sektoren	162
Sollschnitt	168, 194
Speed AAT	188
Audio	
Sollfahrt	74
Vario	74
Aufgaben	154
abspeichern	167
editieren	157
Editiermethoden	157
laden	167
mehrere Startpunkte	161
Menüauswahl	155
neu eingeben	158
neu erstellen	157
Optionen	163
starten	169, 190
Weiterschalten am Wendepunkt	170, 192
Zurücksetzen und Neustarten	170, 192
Aufgabendarstellung	70
Ausschalten	29
Automatischer Zoom	142
Ballast	140
Batterie	
Auswahl Batterieart	111
Beginn Segelflug	42
Berechnung ETA	42
Bildschirmausrichtung	47
Bridge 485-232	101
Club- und Simpleversion	182
Fotos für Flugplätze und Aussenlandfelder	39, 53, 54, 134, 135
Kartenansicht	126, 130, 140, 142, 148
Profilverwaltung	28, 39, 44, 114, 117, 150, 172
Rasterkarten	57
Sprachausgabe	73, 75
Condor Segelflugsimulator	18
Datenaustausch	48
Datenbanken	
Update	59
Debug report	120
Deklaration	
An Nano senden	157

Differenzzeit.....	155
Digitale Eingänge	94
Displayeinstellungen.....	47
Doppelsitzerkonfiguration	105, 212
Doppelsitzersystem	17
Drucksensor	41
Drucksensorauswahl	41
Eingabemöglichkeiten	32
Eingaben	
Aktivierungsboxen.....	35
Auswahlboxen.....	34
Farben und Transparenz	35
Linienbreiten	36
Maskierter Texteditor	33
Schriftart und -farbe	36
Texteditor	33
Zirkulare Eingabe.....	34
Einheiten.....	91
Einschalten	26
Emergency Funktion.....	Siehe Near Airport
Endanflugsymbol	130
Erweiterungen	130, 175
ENL.....	109
Fahrwerkswarnung	95
FAI-Flächen	70, 149
Fernbedienung	
Einstellung	106
Fernbedienungen	17, 214
alte Bauform.....	216
neue Bauform	215
Firmwareupdate	
LX80xx/LX90xx	198
Magnetkompass.....	199
V5 Vario	199, 201
V8 Vario	199, 201
V80 Vario	199, 201
V9 Vario	199, 201
Wölbklappensensor	199
Flächenbelastung	
Flächenbelastung.....	91
Gewichte	91
Overload.....	91
Flarm.....	16, 102, 203
Competition mode.....	103
externes Display	203
Firmware Updates über RS232	206
Firmware Updates über SD	204
Flarm Radar	142
Flarm-Radar Wettbewerbsmodus.....	71
Flarm-Radar Darstellung.....	71
Flarm-Radar Privacy	71
TID, Traffic Information Display	204
Update Hindernisdatenbank über RS232	208
Update Hindernisdatenbank über SD	205
Updates.....	204
Verkehrsdarstellung	71
Flarm extern	103
Flarm intern	102
Flight recorder	Siehe Logger
Flugbuch	125
Flugdateien	
Verwaltung	58
Flugdaten	

Deklaration	58
Verwalten	58
Flugdeklaration	58
Flugplatzdaten	
Aktivierung	52
ASAPT Editor	52
Update	52
Verwaltung	52
Flugplätze	
Auswählen	137
Darstellung	65
erste Navigationsseite	129
Menüauswahl	135
Flugweganzeige	67
Abweichung vom Mc-Cready Wert	69
Abweichung vom Mc-Cready Wert	67
Grundgeschwindigkeit	69
Grundgeschwindigkeit	67
Höhe	69
Höhe	67
Nettovariowert	67
Variowert	69
Variowert	67
Flugwegdarstellung	66
Funk	146
Garantiebestimmungen	9
Gerät umgestalten	
LX Styler am PC	39
Stylefunktion direkt am Gerät	39
Gleitzahl	132
geflogene Gleitzahl	132
Sollgleitzahl	132
Großschreibung	33
Helligkeitsregelung	
automatische Regelung	47
automatische Regelung am Vario	47
Dimmer	47
manuelle Regelung	47
Photosensor	47
Höhenwarnung	88
IGC	11
zugelassener Logger	18
IGC-Dateien	196
Infoseiten	121
GPS-Status	121
Netzwerkstatus	123
Positionsmeldung	122
Satellitenstatus	122
Kartendarstellung	62
Elemente	63
Farbschema	63
Schriftart	63
Schriftgröße	63
Karteneinstellung	141
Kleinschreibung	33
Kompassmodul	18
Kompensation	
elektronisch	92
TE-Düse	92
Lautstärkeregler	31
Layout	172
Beschreibung der Navigationselemente	174
direkt am Gerät	172

Endanflugsymbol	175
Flugzeugsymbol	175
Globales Layout	180
Höhenbandanzeige	177
IAS Bandanzeige	177
künstlicher Horizont	176
LX-Styler PC-Programm	172
NavBoxen	175
neue Navigationselemente erzeugen	174
Wölbklappen Bandanzeige	177
Logger	
aufgezeichnete Werte	44
Aufzeichnungsintervall	43
Daten für SAR	44
Flugzeugdaten	43
Pilotendaten	43
LOGGER	43
Luftraum	
Luftraumliste	88
Luftraumwarnung	84
Luftraumdarstellung	64
Einstellung	64
Luftraumdaten	
Auswahl	50
Laden	49, 51
Löschen	51
Speichern	51
Update	48
Verwaltung	48, 49, 50
Luftraumdatenbasis	
Eigene Daten laden	49
Luftraumliste	144
LXNAV V5	12
LXNAV V9	12
Magnetfeldsonde	
Kompensation	103
magnetische Variation	42
Magnetische Variation	42
Magnetkompaß	217
McCready-Wert	140
bei Windeinfluss	131, 141
Menü	
APT	Siehe Flugplätze
MODE-Drehschalter	30, 38, 40, 121, 129
Mückenpolare	140
Navigationsseiten	129
Flugplätze	129
Navigationssymbole	130
Near Airport	123
Near airspace Funktion	Siehe Luftraumliste
NMEA-Datensätze	107
On/Off-Taste	26
Optimierung	70
Beginn	42
Darstellung	69
FAI-Dreiecke	70
Regeln	83
Passwort	118
PDA	107
PDF Dokumente	
Verwalten	60
PDF-Reader Funktion	60
Polare	113

Position markieren.....	145
Profile.....	115
QNH.....	40
QNH Einstellung.....	41
Rasterkarten	
Auswahl.....	57
Laden.....	57, 58
Löschen.....	57
Verwalten.....	56, 57
SAR Funktion.....	44
SC, Speed Command.....	Siehe Sollfahrt, Siehe Sollfahrt
Schnittstellen.....	16
SD-Karte	
Formatieren.....	59
Sektor	
FAI-Fotosektor.....	80
Schlüsselloch.....	81
Zielkreis.....	82
Sektoren.....	77
AAT.....	161
Einstellung.....	78
erstellen.....	161
globale Sektoren.....	77
lokal.....	161
lokale Sektoren.....	77
Vorbereitete Standardsektoren.....	82
Setup.....	40
Sicherheitshöhe beim Endanflug.....	40, 41
Simulatorbetrieb.....	18
Sollfahrt.....	98, 100, 101
Sollfahrt/Vario-Umschalter	
Taster, Fernbedienung.....	95
Sollfahrtanzeige.....	101
Sprachausgabe.....	75
Sprachauswahl.....	118
Statistik.....	124
Flugbuch.....	125
Flugstatistik.....	125, 126
Flugstatistik, allgemein.....	127
Flugstatistik, Aufgabe.....	127
Flugstatistik, OLC.....	128
Systemübersicht.....	12
Teamfunktion.....	146
Temperatursensor.....	94
Texteingabe.....	33
Thermikseite.....	68
Transponder.....	145
UNITS.....	91
UP/DOWN-Drehschalter.....	27, 28, 30, 38, 40, 41, 129
Update der Firmware des LX80xx/LX90xx.....	Siehe Firmwareupdate
Vario	
Begriffserklärung.....	96
Dynamische Dämpfung.....	Siehe Smart Vario
Nettodämpfung.....	46
Nettomittelwert.....	47
SensorBox V5 und V9.....	96
Smart Vario.....	46
Sollfahrtdämpfung.....	46
V5 Anzeige.....	96
Vario Akustikdämpfung.....	45
Variodämpfung.....	45
Vario/Sollfahrt-Umschalter.....	95
Varioanzeigen.....	18

Variometer	
Anzeige i8	98
Anzeige i9	97
Digitale Eingänge	94
Erläuterungen	14
Hardware	92
i80	98
Offset Geschwindigkeit	94
TE-Kompensation	92
T-Offset	94
V5	14, 15, 95, 97
V8	14, 16, 95, 98
V80	14, 16, 95, 98
V8x Tastenfunktion	99
V9	14, 15, 95, 97
Variometer V5	15
Varioparameter	45
Warnungen	84
Flarm Kollision	89
Luftraum	84
maximale Höhe	88
periodische Hinweise	90
Wegpunktdaten	53
Aktivierung	55
Auswahl	54, 55
Laden	54, 55
Löschen	55
Speichern	55
Verwaltung	53
Wegpunkte	151
Darstellung	65
editieren	152
Labels	65
löschen	153
neu erzeugen	152
Schriftart	65
Schriftgröße	65
WiFi Option	109
Windberechnung	143
Windberechnung in Echtzeit	17, 18
Wölbklappenanzeige	114
Wölbklappensensor	111
Zentrierhilfe	131
Zielkreis	165, 186, 189, 195
Zoom-Drehschalter	40
ZOOM-Drehschalter	30

11 Änderungsliste

Hardware	Handbuch Stand	Datum	Änderungen
LX9000	2.32	09.2010	Neuausgabe englisch
LX9000	2.35	01.2011	Neuausgabe deutsch
LX9000	2.60	01.2012	Updates V2.6, Integration V5 Vario und AHRS
LX9000	2.60	01.2013	Neue Fernbedienung und Quick Install Reference
LX9000	4.0x	10.2014	Layout Funktion, ext Flarm ADS-B, V80, WK-Sensor
LX80xx/LX90xx	4.04	02.2015	Gesamthandbuch für alle LXNAV Rechner
LX80xx/LX90xx	5.x	10.2015	Handbuch Version 5. Handbuch geteilt.
LX80xx/LX90xx	5.x	01.2016	Fernbedienung ohne separates SC-Kabel
LX80xx/LX90xx	5.x	02.2016	Updateverfahren der Busperipherie
LX80x/LX90xx	5.x	07.2016	Funkbridge ergänzt



The Pilot's Choice

LXNAV d.o.o. • Kidričeva 24a, 3000 Celje, Slovenia • tel +386 592 33 400 fax +386 599 33 522
info@lxnav.com • www.lxnav.com



Vertrieb in Deutschland

LX Avionik, Im Rosengarten 5, D-97647 Hausen/Roth, Germany • Tel. +49 9779 85895-30
support@lx-avionik.de • www.lx-avionik.de